SAMSUNG

SM-G900F

Navodila za uporabo

Slovenian. 12/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Vsebina

Preberi najprej

Uvod

8 Postavitev naprave
10 Tipke
11 Vsebina paketa
12 Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
15 Polnjenje baterije
18 Vstavljanje pomnilniške kartice
20 Vklop ali izklop naprave
20 Držanje naprave
21 Zaklep in odklep naprave

Osnove

22 Uporaba zaslona na dotik
25 Indikatorske ikone
26 Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
28 Domači zaslon in zaslon aplikacij
31 Odpiranje aplikacij
31 Namestitev ali odstranitev aplikacij
33 Vnos besedila
36 Uporaba funkcije varčevanja z energijo
37 Dostop do pomoči

Prilagoditev po meri

38 Preklop v enostavni način
38 Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij
41 Sprememba metode za zaklep zaslona
42 Postavitev ozadja
42 Sprememba melodije zvonjenja
43 Nastavitev računov
43 Premik stikov z drugih naprav na vašo napravo

Omrežna povezljivost

45 Povezovanje z mobilnim omrežjem
45 Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
47 Uporaba ojačevalnika prenosa
47 Uporaba drsnika pametnega omrežja
48 Skupna uporaba naprav kot modema in uporaba mobilnih dostopnih točkah

Gibi in uporabne funkcije

50 Nadzorni gibi
54 Pogled iz zraka
54 Več oken
58 Komplet orodij
59 Enoročno upravljanje
60 Povečanje občutljivosti zaslona na dotik

Telefon

61 Klicanje
64 Prejeti klici
65 Med opravljanjem klica

Stiki

66 Dodajanje stikov
66 Upravljanje stikov

Sporočila in elektronska pošta

68 Sporočila
70 E-pošta
71 Gmail

Fotoaparat

72 Snemanje fotografij ali videoposnetkov
74 Uporaba učinka HDR (bogati odtenek)
74 Uporaba načina za izbirno izostritev
76 Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
76 Uporaba načina za fotografiranje
77 Uporaba načina fotografiraj in več
79 Uporaba načina dvojne kamere
80 Uporaba načina navideznega izleta
82 Uporaba učinkov filtra
82 Uporaba funkcije povečave
83 Uporaba načina daljinskega iskala
84 Sprememba nastavitev fotoaparata

Galerija

85 Ogled vsebine na napravi
87 Modificiranje vsebine na napravi

Internet in SNS

90 Internet
91 Chrome
91 Hangouts
91 ChatON

S Health

92 O S Health
93 Zagon S Health
94 Po meri prilagojen glavni zaslon S Health
95 Uporaba menijev S Health
96 Štetje opravljenih korakov
97 Informacije o beleženju telovadbe
103 Beleženje zaužite hrane
104 Uporaba dodatnih menijev

Glasovne funkcije

105 S Voice
107 Snemalnik zvoka
109 Glasovno iskanje
109 Avt. način

Večpredstavnostna vsebina

114 Glasba
116 Video
117 YouTube
118 Flipboard
118 Google+
118 Fotografije
119 Igre Play
119 Glasba Play
119 Kiosk Play

Zaščita

120 Bralnik prstnih odtisov
123 Zasebni način

Varnost

125 Način v sili
127 Pošiljanje sporočil za pomoč
128 Obvestilo o izrednih vremenskih razmerah(Geo novice)

Pripomočki

130 S Finder
131 S Planner
133 Kalkulator
134 Ura
135 Google Drive
135 Dropbox
136 Google
137 Otroški način
140 Lupa
140 Zemljevid
141 Beležka
142 Moje datoteke

Povezava z drugimi napravami

143 NFC
145 Bluetooth
148 S Beam
149 Hitra povezava
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Uporaba funkcije za mobilno tiskanje

Upravitelj naprave in podatkov

159 Nadgradnja naprave
160 Prenos datotek med napravo in računalnikom
161 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
162 Kako napraviti ponastavitev podatkov

Nastavitve

163 Več o nastavitvah
163 Hitre nastavitve
163 Omrežne povezave
167 Povezovanje in skupna raba
168 Zvok in prikaz
172 Prilagajanje
173 Gibanje

174 Uporabnik in varnostno kopiranje
175 Sistem
181 Aplikacije
181 Nastavitve za Google

Dostopnost

182 Dostopnost
183 Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti
183 TalkBack
194 Spreminjanje velikosti pisave
195 Povečava zaslona
195 Nastavitev opomnikov za obvestila
195 Negativen prikaz barv
196 Prilagajanje barv
196 Nastavitev obveščanja z bliskavico
196 Izključi vse zvoke
197 Prilagoditev nastavitev napisa
197 Prilagoditev ravnovesja zvoka
198 Uporaba mono zvoka
198 Uporaba zaznavanja otroškega joka
198 Uporaba samodejne haptične povratne informacije
199 Uporaba pomožnih menijev
200 Vklop zaslona s funkcijo kretnje po zraku
200 Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
201 Uporaba načina za nadzor interakcije
201 Sprejem ali končanje klicev
202 Uporaba načina enega pritiska
202 Konfiguracija nastavitev dostopnosti
203 Uporaba drugih uporabnih funkcij

Odpravljanje težav

Preberi najprej

Ta naprava ponuja mobilno komunikacijo in medijske storitve s pomočjo najnovejših standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Navodila za uporabo in informacije, ki so na voljo na www.samsung.com, vsebujejo podrobnosti o funkcijah in značilnostih naprave.

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Ikone z navodili

Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih

Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo

Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Postavitev naprave

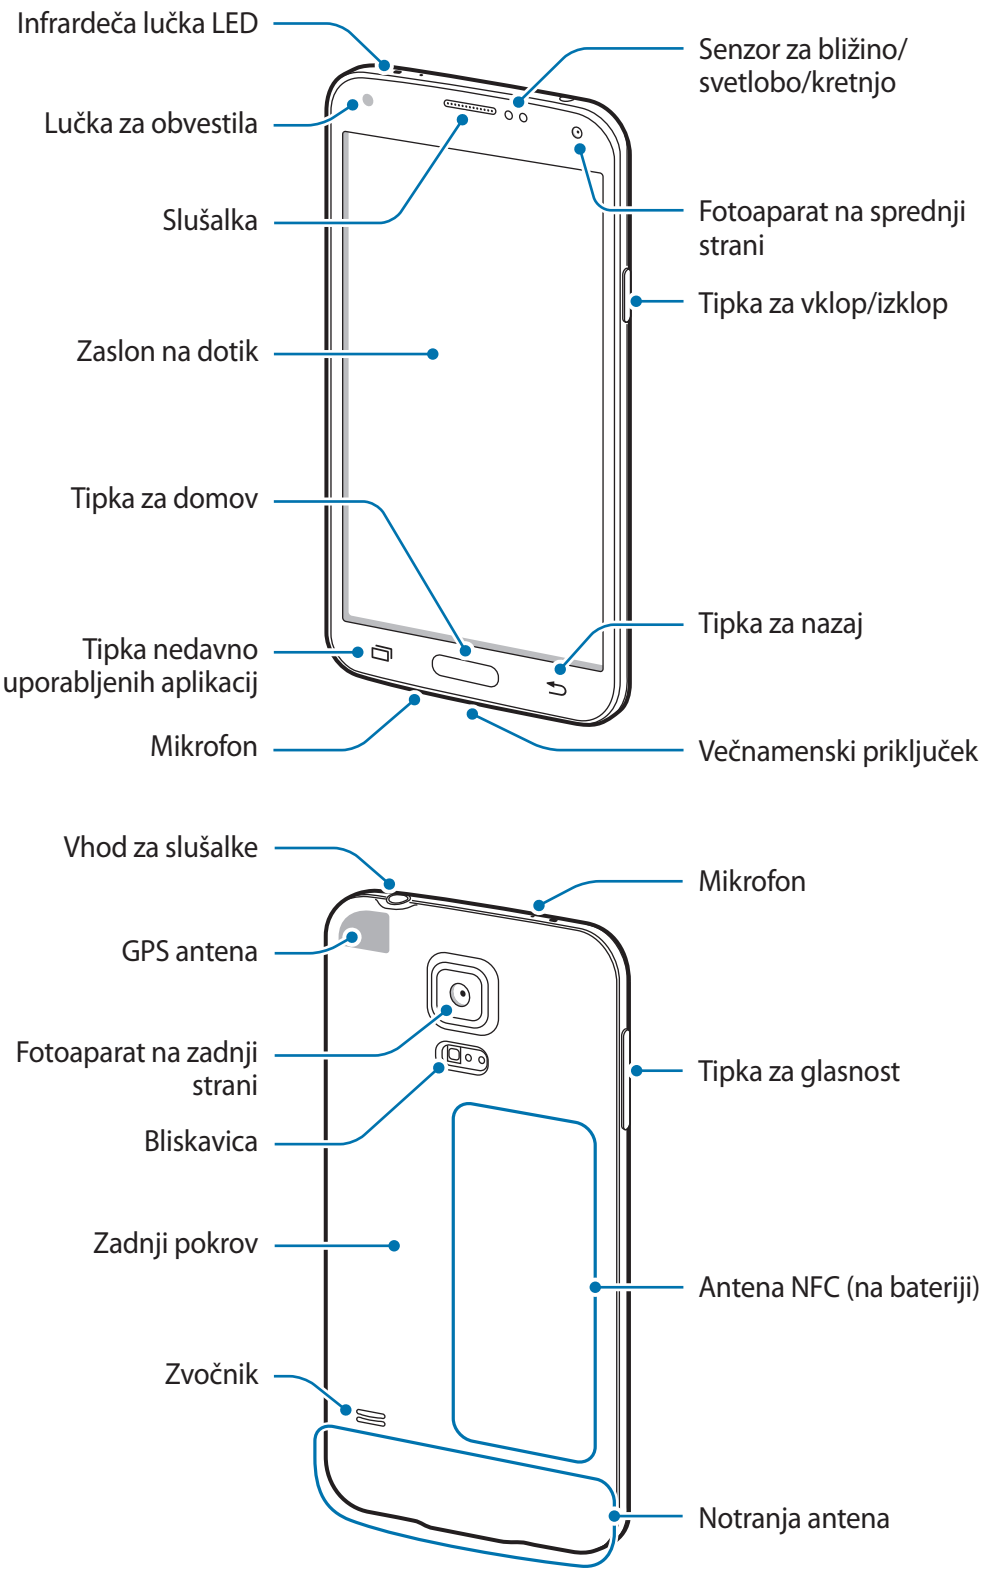

- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.

Zadrževanje vode in odpornost na prah

Napravo lahko poškodujete, če jo izpostavite vodi ali prahu. Skrbno upoštevajte te namige, da preprečite poškodbo naprave in ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.

- Naprave ne potopite v vodo, ki je globlja od 1 m, ter je ne držite pod vodo več kot 30 minut.
- Zagotovite, da sta zadnji pokrov in pokrov večnamenskega priključka tesno zaprta. V nasprotnem primeru morda ne bosta ščitila pred vodo in prahom.
- Naprave ne potopite v vodo za dlje časa.
- Naprave ne izpostavljajte **vodnemu toku s silo**, kot so voda iz pipe, morski valovi ali vodni slapovi.
- Ne odpirajte pokrovov naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na primer bazeni ali kopalnice.
- Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.
- **Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu**, je pomembna komponenta naprave. Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
- Večnamenskega priključka ne smete odklopiti ali odstraniti z naprave.
- **Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava izpostavljena kakršni koli tekočini, ki ni sladka voda, nemudoma sperite napravo s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če naprave ne sperete s sladko vodo in posušite v skladu z navodili, lahko s tem povzročite težave pri delovanju naprave oz. kozmetične težave.**
- Pokrova hrbtne strani in večnamenskega priključka se lahko razrahljata, **če vam naprava pade na tla ali prejme udarec**. Zagotovite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in trdno zaprti.

- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Mikrofon ali zvočnik očistite in posušite s suho krpo in ga pustite.
- Vodoodporna zasnova naprave povzroča, da naprava pod določenimi pogoji rahlo vibrira. Vibracije v teh pogojih, ko je nivo glasnosti visok, so običajne in ne vplivajo na delovanje naprave.
- Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, **če napravo uporabljate pod vodo ali v drugih tekočinah**.
- **Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji vaša naprava v vseh situacijah ni neprepustna za vodo.**

Tipke

Tipka		Funkcija
	Tipka za vklop/ izklop	• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na dotik izklopi, je naprava zaklenjena.
	Nedavno uporabljene aplikacije	• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij. • Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.
	Domov	• Pritisnite, če želite odkleniti napravo. Ko se zaslon na dotik izklopi, je naprava zaklenjena. • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite dvakrat za zagon **S Voice**. • Pritisnite in držite za zagon storitve **Google**.
	Nazaj	• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Tipka	Funkcija
Glasnost	• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Naprava
- Baterija
- Navodila

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Nekatera dodatna oprema, kot so naprave za sidranje, morda nimajo enakega certifikata za odpornost pred vodo in prahom.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.

- Naprava podpira samo kartice microSIM.
- Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

1 Odstranite zadnji pokrov.

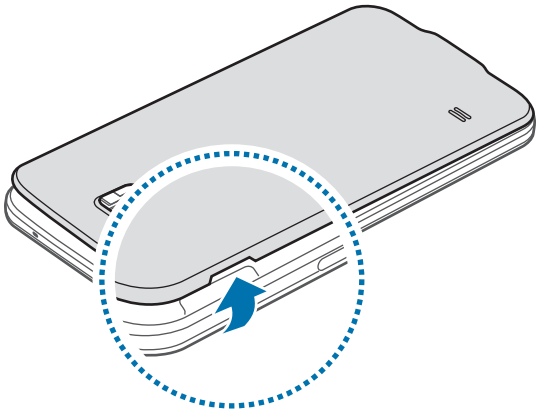

Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje napravo.

2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.

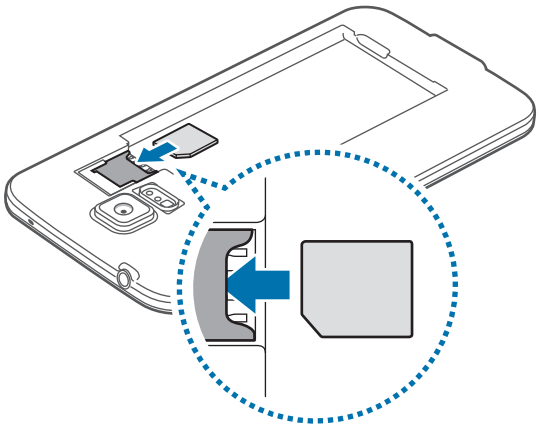

- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.

3 Vstavite baterijo.

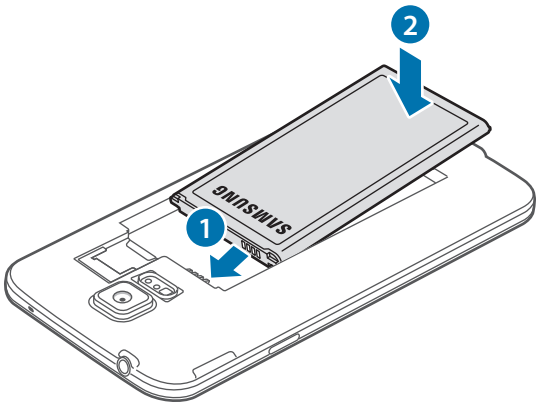

4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

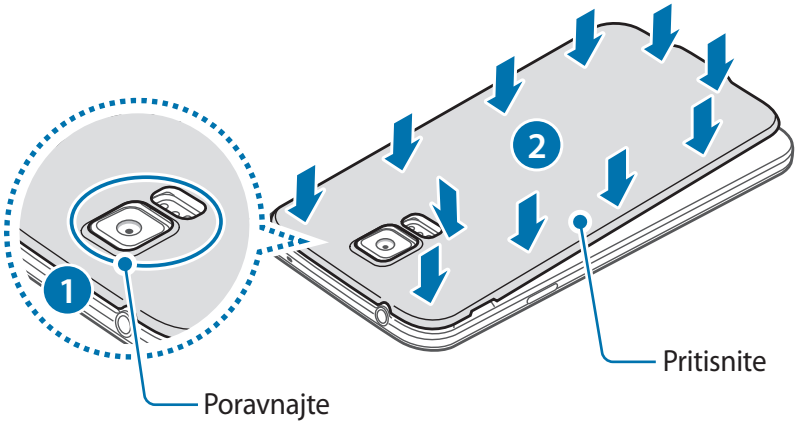

- Zagotovite, da je zadnji pokrov tesno zatesnjen.
- Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.

Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite baterijo.

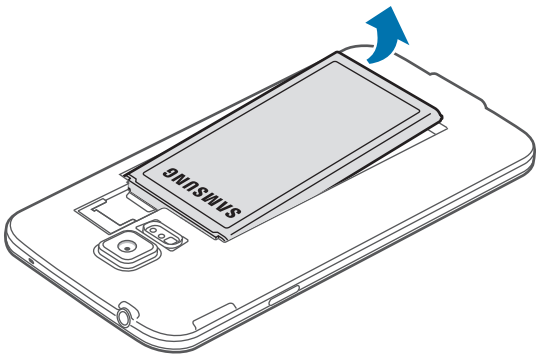

3 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvlecite.

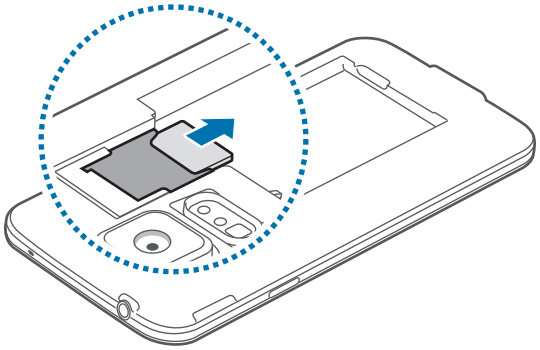

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.

Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

1 Priključite USB kabel na USB napajalno enoto.

2 Odprite pokrov večnamenskega priključka.

3 Če uporabljate USB kabel, ga priključite v desno stran večnamenskega priključka, kot je prikazano na spodnji sliki.

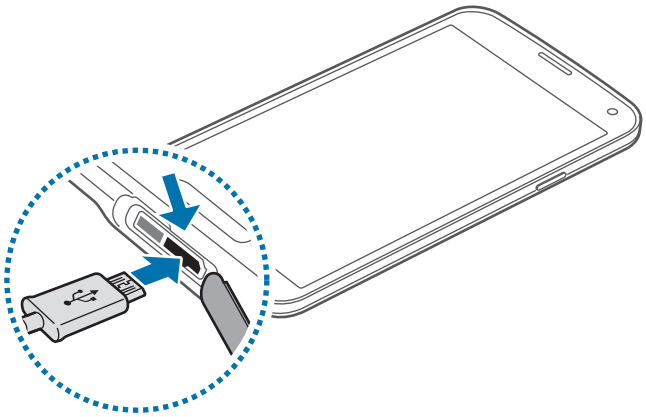

- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Zagotovite, da sta zadnji pokrov in pokrov večnamenskega priključka tesno zaprta, da s tem preprečite vdor vode ali prahu v napravo. Odprti ali nezatesnjeni pokrovi lahko omogočijo vdor vode in prahu v notranjost naprave in s tem povzročijo okvaro.
- Pazite, da ne poškodujete ali snamete pokrov večnamenskega priključka. Poškodovan ali manjkajoč pokrov lahko vodi do okvare naprave zaradi vode.

4 USB napajalno enoto priključite v električno vtičnico.

- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

5 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.

Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete napravo.

Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

6 Zaprite pokrov večnamenskega priključka.

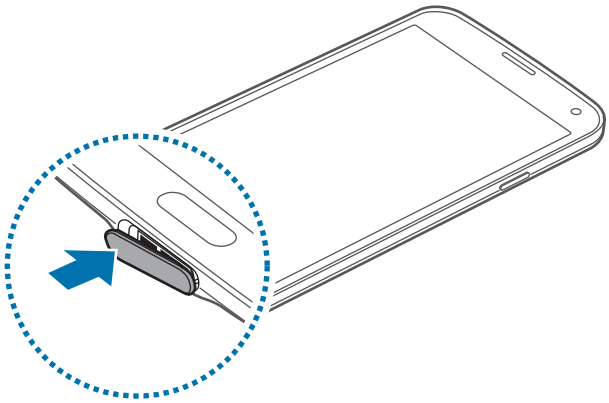

Zagotovite, da je pokrov večnamenskega priključka dobro zaprta.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.

- Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.

- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

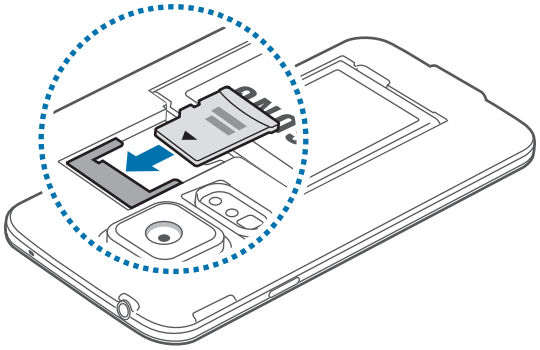

3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite pomnilniško kartico.

3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **FORMATIRAJ KARTICO SD** → **IZBRIŠI VSE**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.

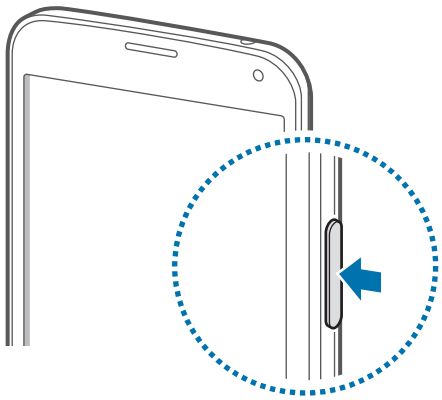

Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Držanje naprave

Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.

Zaklep in odklep naprave

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate določen čas.

Napravo odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po površini za odklep zaslona.

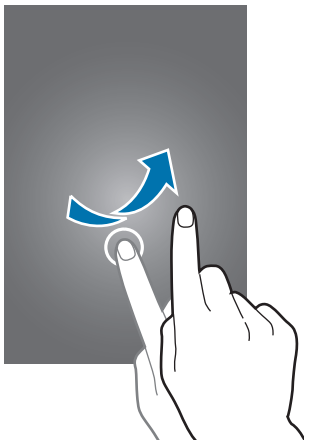

Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje naprave, lahko spremenite. Glejte Sprememba metode za zaklep zaslona za več informacij.

Osnove

Uporaba zaslona na dotik

- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.

- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

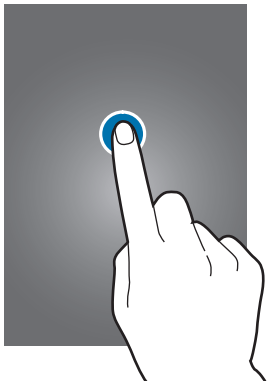

Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element več kot 2 sekundi.

Vlečenje

Za premik ikone ali sličice le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na želen položaj.

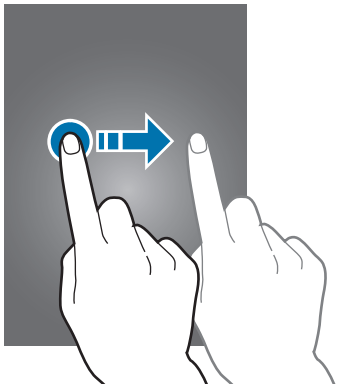

Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

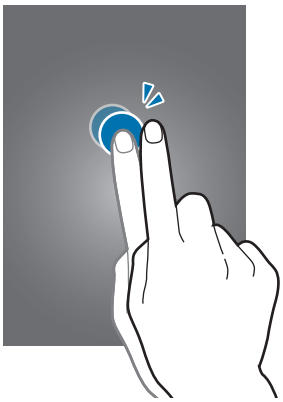

Podrsanje

Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.

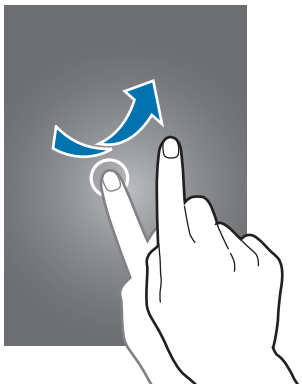

Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

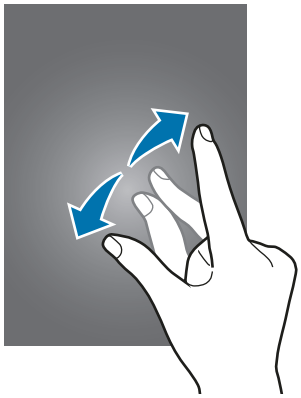

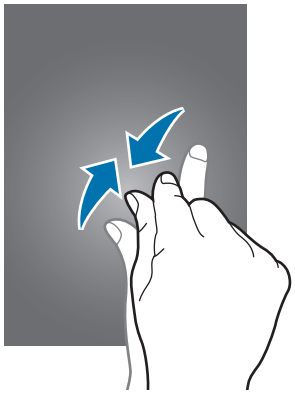

Indikatorske ikone

Ikone prikazane v vrstici stanja prikazujejo informacije o stanju naprave. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE (za modele, ki podpirajo storitev LTE)
	Povezava z omrežjem Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Funkcija brskanja po zraku je vključena
	Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena
	Sinhronizirano s spletom
	Povezava z računalnikom
	Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno

Ikona	Pomen
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev

Uporaba plošče z obvestili

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol.

Če želite zapreti ploščo z obvestili, podrsajte navzgor po zaslonu.

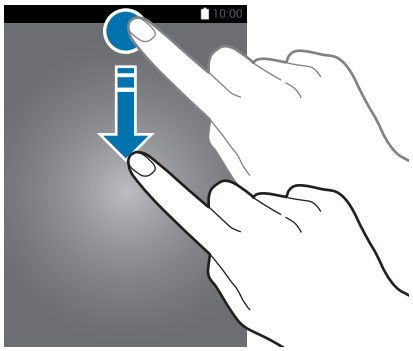

Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.

Uporaba plošče za hitro nastavitev

Na plošči z obvestili je na voljo več tipk za hitro nastavitev. Če želite videti ali dostopiti do več tipk za hitro nastavitev, odprite ploščo za hitro nastavitev. Ko odprete ploščo za hitro nastavitev, lahko aktivirate ali deaktivirate različne funkcije ali konfiguracijske nastavitve.

Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma.

Če želite zapreti ploščo za hitro nastavitev, podrsajte navzgor po zaslonu.

Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite ✎, pritisnite in zadržite element ter nato povlecite element na drugo mesto.

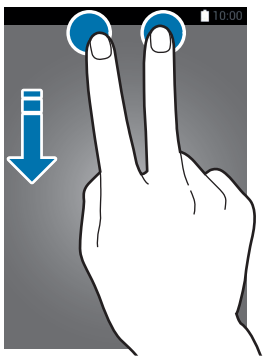

Domači zaslon in zaslon aplikacij

Domači zaslon

Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.

Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno. Za prilagoditev domačega zaslona glejte Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij za več podrobnosti.

Možnosti domačega zaslona

Pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnite prste skupaj na domačem zaslonu za dostop do razpoložljivih možnosti na domačem zaslonu.

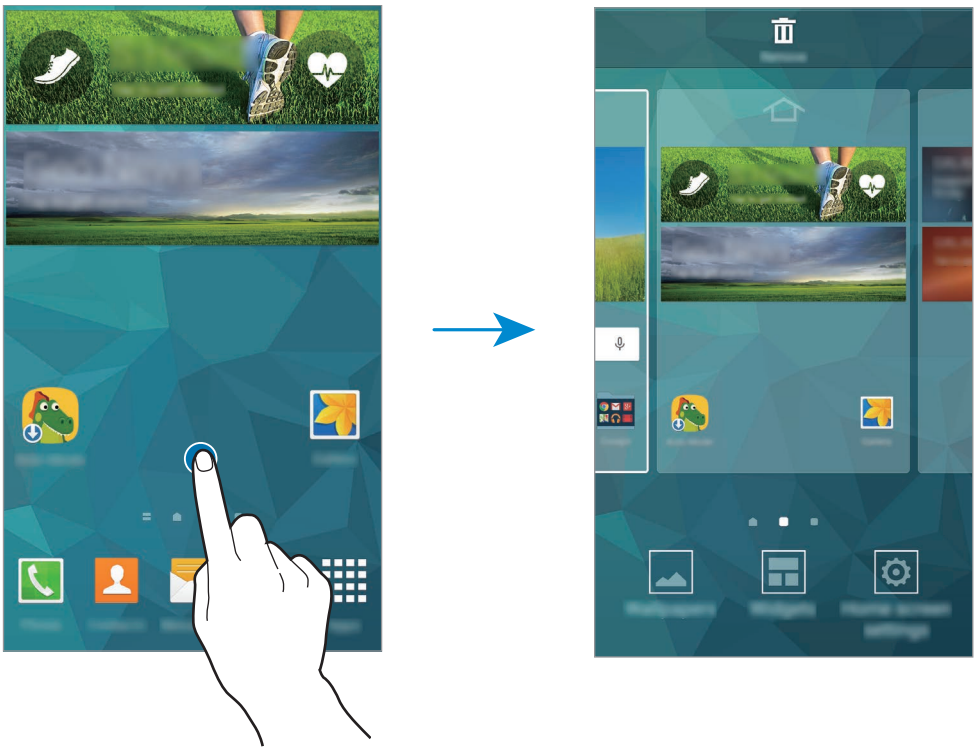

Uporaba Moja revija

Pritisnite ali se pomaknite na desno na domačem zaslonu, da odprete **Moja revija**.

Moja revija prikazuje žive posodobitve družabnih omrežij in novic, ki vas zanimajo.

Za izbiro vsebine, ki jo želite prikazati, pritisnite → **Nastavitve** ter nato izberite kategorije, ki vas zanimajo.

Za samodejno posodobitev vsebine ob odprtju **Moja revija**, pritisnite → **Nastavitve**, nato pa obkljukajte **Samodejno osveževanje ob odprtju**.

Za izključitev **Moja revija** na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje. Nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** in prekličite izbiro **Moja revija**.

Zaslon aplikacij

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev zaslona aplikacij glejte Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij za več podrobnosti.

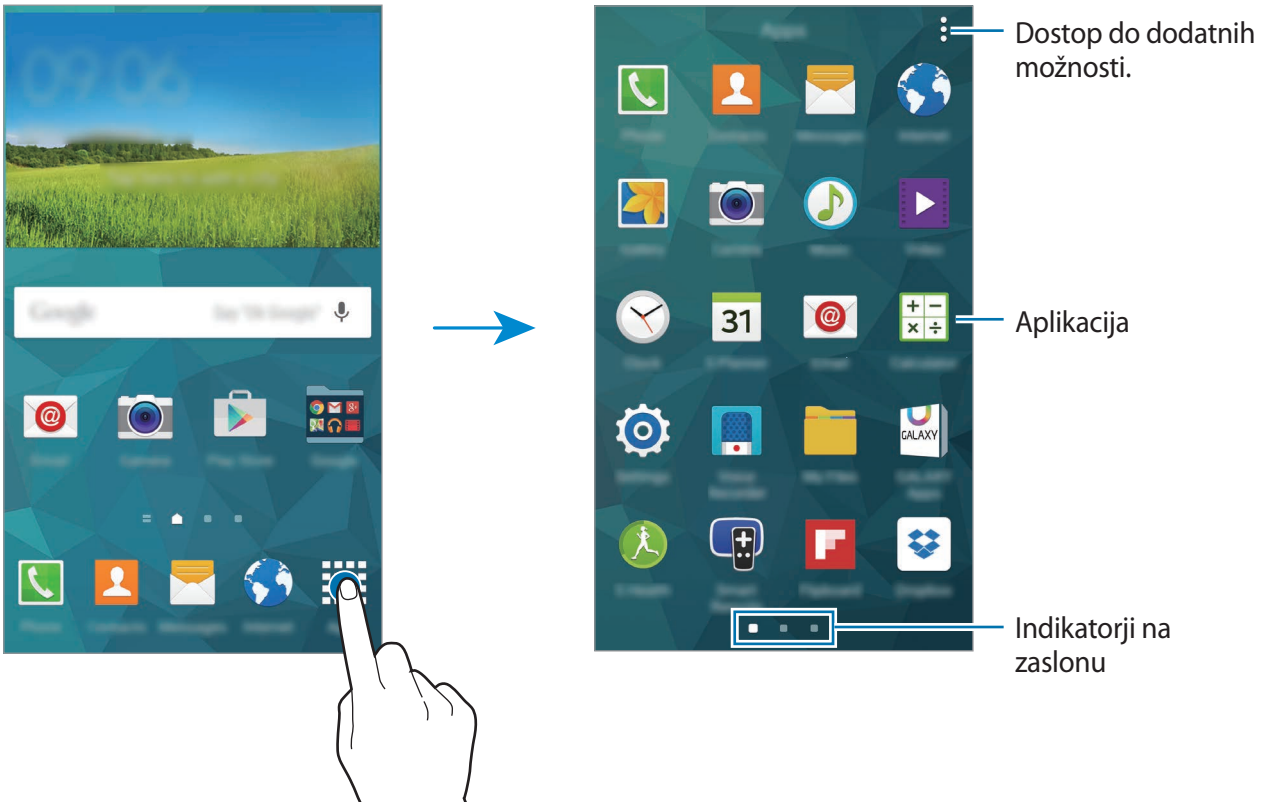

Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite in izberite ikono aplikacije, da jo odprete.

Zapiranje aplikacije

Pritisnite → in nato pritisnite **KONEC** zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **ZAPRI VSE**. Prav tako lahko pritisnite → .

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Samsung GALAXY Apps

To aplikacijo uporabite za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung Apps.

Pritisnite **GALAXY Apps** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Brezplač.** Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena aplikacije.

Naprava privzeto samodejno posodablja vse nameščene aplikacije, ko je na voljo nova različica. Za spremembo privzete nastavitve ali ročno posodobitev aplikacij pritisnite → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.

Naprava privzeto samodejno posodablja vse nameščene aplikacije, ko je na voljo nova različica. Če želite spremeniti privzete nastavitve ali posodobiti aplikacije ročno, pritisnite → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite možnost.

Prenos priporočenih aplikacij

Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.

Na zaslonu aplikacij pritisnite → **GALAXY Essentials**. Oziroma na domačem zaslonu pritisnite pripomoček **GALAXY Essentials** ali pripomoček **GALAXY Gifts** ter nato pritisnite zraven aplikacije.

Za prenos vseh aplikacij v seznamu pritisnite **Prenesi vse**.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če želite onemogočiti privzete aplikacije na zaslonu aplikacij, pritisnite → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij**. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se prikaže . Izberite aplikacijo in pritisnite **ONEMOGOČI**.

Za odstranitev prenesenih aplikacij na zaslonu aplikacij pritisnite → **Prenesene aplikacije** → → **Odstrani**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, izberite aplikacije in nato pritisnite **ODSTRANI**.

Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Pokaži onemogočene aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **KONČANO**.

Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, se pomaknete do **ONEMOGOČENO**, izberete aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČI**.

- Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko uporabljate še naprej.
- Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
- Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.

Vnos besedila

Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.

Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

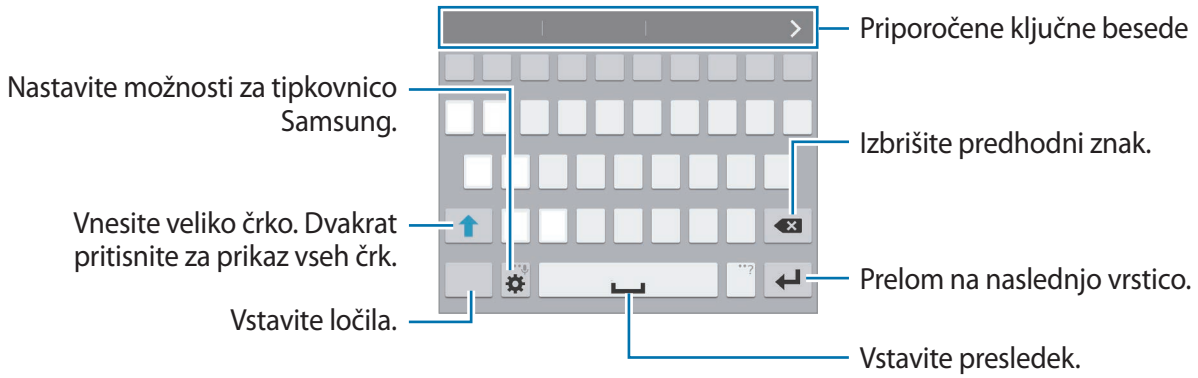
Priporočene ključne besede
Nastavite možnosti za tipkovnico Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.

Nastavljanje vhodnih jezikov

Pritisnite ⚙ → **Izberite jezike vnosa** ter nato izberite jezike za uporabo. Če želite izbrati dva ali več jezikov, lahko jezike spreminjate s premikanjem tipke za presledek levo ali desno.

Spreminjanje postavitve tipkovnice

Pritisnite ⚙, izberite jezik pod **Jeziki vnosa**, ter nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.

Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka, večkrat pritisnite na tipko, ki ustreza želenemu znaku.

Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice

Pritisnite in zadržite ⚙ za uporabo naslednjih funkcij. Namesto ikone ⚙ se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

- 🎤: vnesite besedilo s pomočjo glasu.

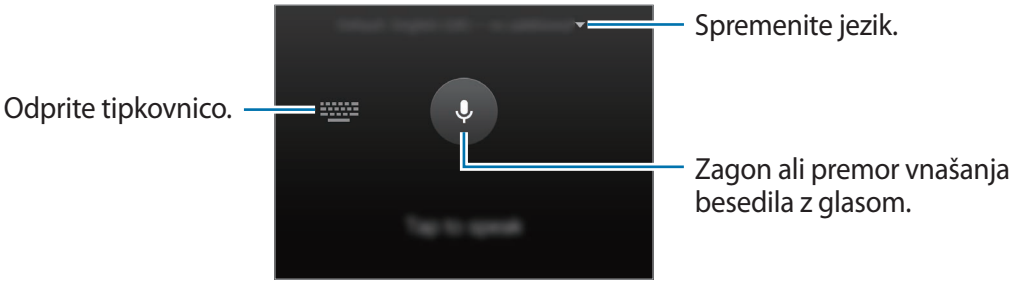

Zagotovite, da ste pred uporabo povezani z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Pri uporabi te funkcije prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

- T✎: preklop v način rokopisa.

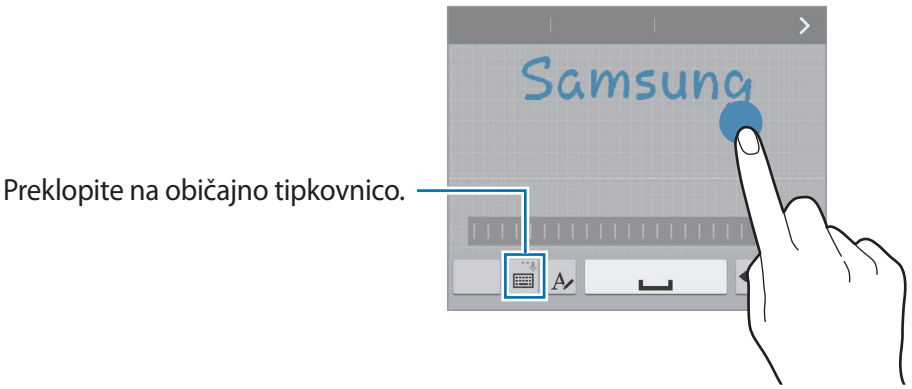

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- : dodajte element iz odložišča.
- : nastavite možnosti za tipkovnico.
- : vstavi emotikone.
- : preklopite na plavajočo tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da povlečete zavihek.

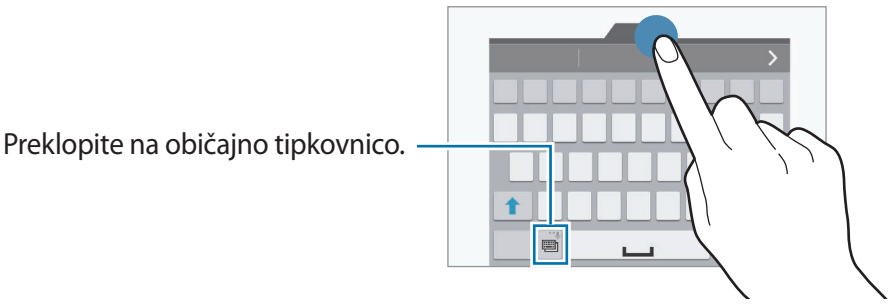

Kopiranje in lepljenje

1 Pritisnite in držite nad besedilom.

2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.

3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → **Prilepi**. Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite → **Odložišče** in izberite besedilo.

Uporaba funkcije varčevanja z energijo

Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način za varčevanje z energijo**, ter nato povlecite drsnik **Način za varčevanje z energijo** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Varč. z energ.** za njegovo vključitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Omeji podatke v ozadju**: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
- **Omejitev delovanja**: omejite določene možnosti, kot sta izklop nedavno uporabljenih aplikacij in osvetljevanje tipk za nazaj.
- **Črno-beli način**: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.

Način izrednega varčevanja z energijo

Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način izrednega varčevanja z energijo** ter povlecite drsnik **Način izrednega varčevanja z energijo** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnete **Izr. var. z ener.** za njegovo vključitev.

Če želite dodati aplikacijo na domač zaslon, pritisnite ⊕ in izberite aplikacijo.

Za odstranitev aplikacije z domačega zaslona pritisnite ⋮ → **Odstrani**, izberite aplikacijo z ⊖ ter nato pritisnite **V redu**.

Da spremenite nastavitve omrežne povezljivosti in več, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Za izključitev funkcije izrednega varčevanja z energijo pritisnite ⋮ → **On. način izr. varč. z energijo**.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Dostop do pomoči

Za dostop do pomoči za aplikacijo, medtem ko jo uporabljate, pritisnite ⋮ → **Pomoč**.

Za dostop do informacij za pomoč pri uporabi naprave in aplikacij na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Pomoč**.

- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
- Zagotovite, da ste pred uporabo povezani z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Pri uporabi te funkcije prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Prilagoditev po meri

Preklop v enostavni način

Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in večjih ikon na domačem zaslonu. Dostopate lahko do priljubljenih aplikacij, pogosto rabljenih nastavitev in dodate bližnjice do vaših priljubljenih stikov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Preprosti način** → **Preprosti način**, izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati, in nato pritisnite **KONČANO**.

Za vrnitev v običajni način na domačen zaslonu pritisnite **Preproste nastavitve** → **Preprosti način** → **Standardni način** → **KONČANO**.

Upravljanje bližnjic

Če želite dodati bližnjico aplikaciji na domačem zaslonu, podrsajte v levo, pritisnite ⊕ ter nato izberite aplikacijo.

Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu se pomaknite v desno in pritisnite .

Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite ⋮ → **Uredi**, izberite aplikacijo ali stik z ⊖.

Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij

Upravljanje domačega zaslona

Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.

Premikanje in odstranitev elementa

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape

1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na **Ustvari mapo** na vrhu zaslona.

2 Vnesite ime mape.

3 Pritisnite ⊕, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **KONČANO**.

Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite +.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite ⌂.

Upravljanje zaslona aplikacij

Skrivanje aplikacij

Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Skrij aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **KONČANO**.

Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite ⋮ → **Pokaži skrite aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **KONČANO**.

Premikanje elementov

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na **Ustvari stran**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje map

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Ustvari mapo**. Prav tako lahko pritisnite ⋮ → **Uredi**, pritisnite in zadržite aplikacijo ter nato povlecite **Ustvari mapo**, ki se prikaže na vrhu zaslona.
2. Vnesite ime mape.
3. Pritisnite ⊕, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **KONČANO**.

Sprememba metode za zaklep zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih informacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.

Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Vzorec

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

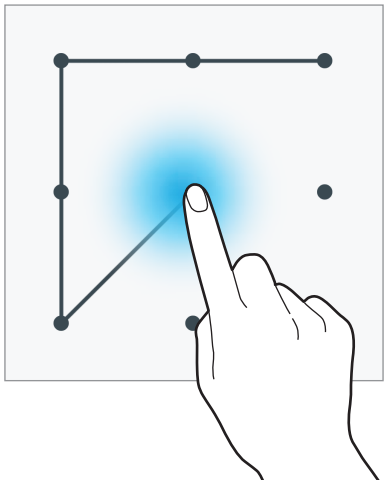

Prstni odtis

Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več informacij.

PIN

Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Geslo

Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Ozadje**. Prav tako lahko na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje ter nato pritisnite **Ozadja**.
2. Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3. Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.

   Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite **Iz Galerije**.
4. Pritisnite **NASTAVI SLIKO KOT OZADJE** ali **SHRANI**.

Sprememba melodije zvonjenja

Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zvoki in obvestila**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite **Zvonjenja**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V REDU**. Če želite uporabiti zvok, ki je shranjen na napravi ali v vašem računu kot melodija zvonjenja, pritisnite **DODAJ**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite **Zvonjenje ob prejemu obvestila**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V REDU**.

Nastavitev računov

Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** in izberite storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.

Odstranjevanje računov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, izberite račun ter nato pritisnite ⋮ → **Odstrani račun**.

Premik stikov z drugih naprav na vašo napravo

Premik stikov z uporabo Samsung Smart Switch

Prek funkcije Smart Switch (za mobilne telefone in računalnike) lahko prenesete stike s prejšnje naprave na novo napravo. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.

Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.

Uporaba Smart Switch Mobile

Uporabite to aplikacijo za prenos stikov s prejšnje naprave iPhone ali Android na vašo novo napravo. Aplikacijo lahko prenesete s **GALAXY Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Na vaši napravi pritisnite **Smart Switch Mobile**.

2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom na zaslonu.

Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.

Uporaba Smart Switch z računalniki

Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije vaših stikov (z mobilnih naprav izbranega proizvajalca) z računalnika na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.

1 Ustvarite varnostno kopijo stikov s prejšnje mobilne naprave na računalnik. Za podrobnosti, se obrnite na proizvajalca naprave.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.

4 Na računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos stikov v svojo napravo.

Premik stikov z uporabo Samsung Kies

Uvozite varnostno kopijo vaših stikov z računalnika prek Samsung Kies, da obnovite stike na vaši napravi. Prav tako lahko ustvarite varnostno kopijo stikov na računalnik prek Samsung Kies. Glejte Povezovanje s programom Samsung Kies za več informacij.

Omrežna povezljivost

Povezovanje z mobilnim omrežjem

Če želite uporabljati internet, kadar omrežje Wi-Fi ni na voljo, povežite napravo z mobilnim omrežjem.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Poraba podatkov** in nato povlecite stikalo **Mobilni podatki** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Mobilni podatki** za njegovo vključitev.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.

- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite ter zadržite **Wi-Fi**.

2 Povlecite drsnik **Wi-Fi** v desno.

3 Omrežje izberite s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.

4 Pritisnite **POVEŽI**. Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.

Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite **Dodaj omrežje Wi-Fi**, ki se nahaja na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v **SSID omrežja**, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto omrežje vnesite geslo in pritisnite **POVEŽI**.

Aktivacija vstopna točka Wi-Fi

Wi-Fi Vstopna točka omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi. Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Pritisnite ⋮ → **Napredno** ter nato obkljukajte **Passpoint**.

Pozabljanje omrežij Wi-Fi

Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.

Uporaba ojačevalnika prenosa

Uporabite to funkcijo za hitrejši prenos večjih datotek prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Pred uporabo te funkcije zagotovite, da sta funkciji mobilne podatkovne povezave in Wi-Fi vključeni. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Ojačevalnik prenosov** ter nato povlecite drsnik **Ojačevalnik prenosov** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Ojačev. prenosov** za njegovo vključitev.

- Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
- Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
- Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno temperaturo, se bo funkcija izklopila.
- Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
- Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
- Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi protokoli, kot je FTP.

Uporaba drsnika pametnega omrežja

To funkcijo uporabite, da ohranite stabilno omrežno povezavo pri brskanju po straneh, prenašanju vsebine in več. Pred uporabo te funkcije zagotovite, da sta funkciji mobilne podatkovne povezave in Wi-Fi vključeni.

Pri uporabi te funkcije prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi**, nato pa se dotaknite **Preklop pametnega omrežja**. Naprava se samodejno preklopi iz omrežja Wi-Fi na mobilno omrežje, če je trenutno omrežje Wi-Fi šibko ali nestabilno. Če postane omrežni signal Wi-Fi močan, naprava preklopi z mobilnega omrežja nazaj na omrežje Wi-Fi.

Skupna uporaba naprav kot modema in uporaba mobilnih dostopnih točkah

O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah

Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek funkcije Wi-Fi, USB ali prek funkcije Bluetooth.

Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Uporaba mobilne dostopne točke

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je funkcija Wi-Fi izklopljena.
- Zagotovite, da je povezava za mobilne podatke aktivirana.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Povlecite drsnik **Mobile hotspot** v desno.

- V vrstici stanja se prikaže . Druge naprave lahko najdejo vašo naprav s seznama omrežij Wi-Fi.
- Za nastavitev gesla za dostopno točko, pritisnite ⋮ → **Konfiguracija dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.

3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.

4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Uporaba telefona kot modema prek USB

Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo naprave z računalnikom prek USB kabla.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.

3 Obkljukajte **USB modem**.

se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.

4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.

Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth

Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo s povezanimi računalniki in drugimi napravami prek Bluetooth.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je vaša naprava seznanjena z drugimi napravami prek Bluetooth. Glejte Bluetooth za več informacij.
- Zagotovite, da računalnik, s katerim boste povezali napravo, podpira funkcijo Bluetooth.

1 Na svoji napravi na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

2 Obkljukajte **Internet prek vmesnika Bluetooth**.

3 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite ⚙ → **Internetni dostop**.

se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.

4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.

Gibi in uporabne funkcije

Nadzorni gibi

Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.

Zračno brskanje

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Zračno brskanje** ter nato povlecite drsnik **Zračno brskanje** v desno.

Podrsajte po straneh ali seznamih s premikom vaše dlani prek senzorja v smeri želenega drsenja.

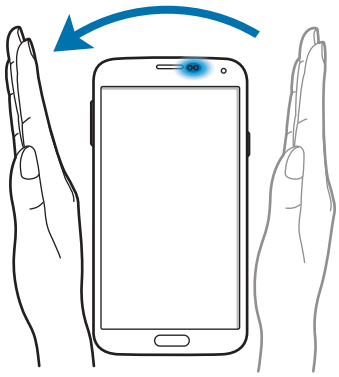

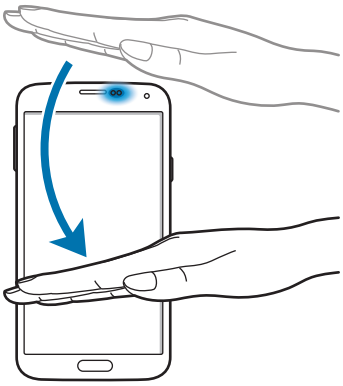

Neposredni klic

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Neposredni klic**, ter nato povlecite drsnik **Neposredni klic** v desno.

Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.

Pametno opozorilo

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Pametno opozorilo** ter nato povlecite drsnik **Pametno opozorilo** v desno.

Ob dvigu naprave, ko je bila ta nekaj časa v mirovanju ali je bil zaslon izklopljen, ta ob zgrešenem klicu ali novem sporočilu vibrira.

Tiho/začasno ustavi

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Tiho/začasno ustavi** ter nato povlecite drsnik **Tiho/začasno ustavi** v desno.

Postavljanje dlani na zaslon

Prekrijte zaslon z dlanjo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja medijev.

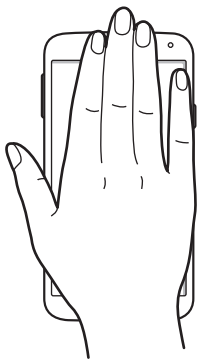

Obračanje naprave

Obrnite napravo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja medijev.

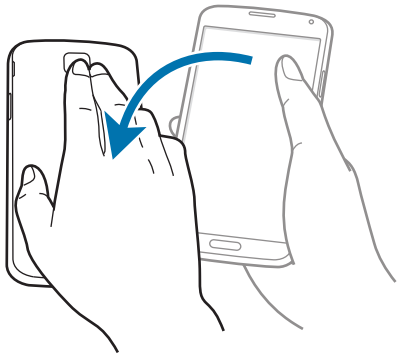

Pametni premor

Predvajanje samodejno naredi premor, ko pogled obrnete stran od zaslona. Predvajanje se nadaljuje, ko ponovno pogledate na zaslon.

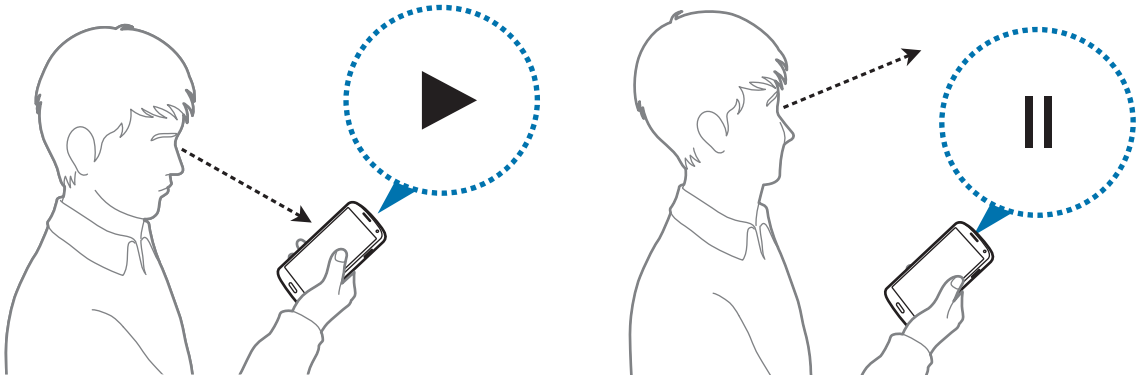

Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** ter nato povlecite drsnik **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** v desno.

Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Screenshots**.

Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

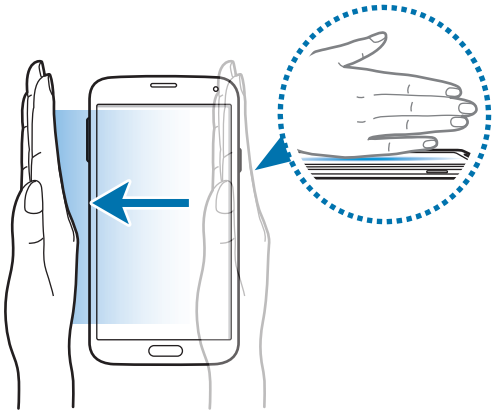

Pogled iz zraka

To funkcijo uporabite za izvajanje različnih funkcij, medtem ko držite prst nad zaslonom. Pokažite na zaslon, da si predogledate vsebino ali ogledate informacije v pojavnem oknu.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Pogled iz zraka** ter nato povlecite stikalo **Pogled iz zraka** v desno.

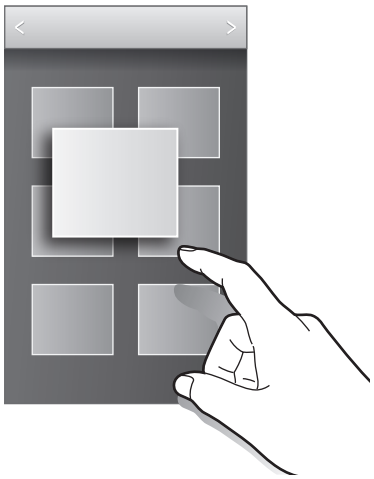

Več oken

O funkciji Več oken

Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati. To funkcijo lahko uporabite za hkraten ogled e-pošte ali uporabo interneta med predvajanjem videa.

Zagon več oken

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Več oken** ter nato povlecite drsnik **Več oken** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Več oken** za njegovo vključitev.

2 Pritisnite in zadržite ⮌, da odprete vrstico funkcije Več oken.

3 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije in jo povlecite z vrstice funkcij na zaslon. Nato povlecite ikono aplikacije na novo lokacijo na zaslonu.

Ikone aplikacij, ki so označene z , lahko hkrati zaženete v ločenih oknih na zaslonu.

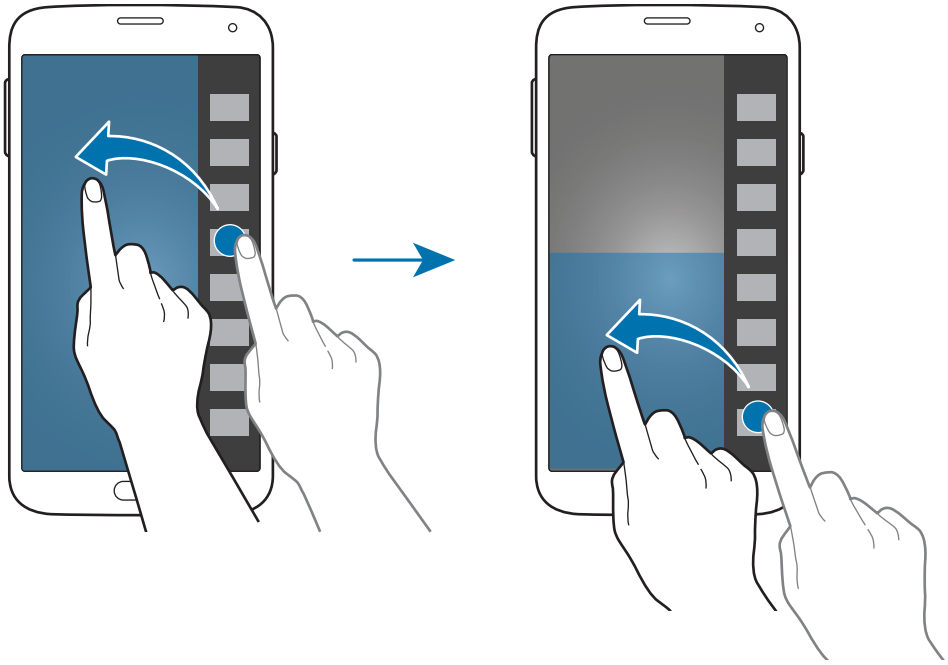

Ustvarjanje kombinacij več oken

Uporabite to funkcijo za shranjevanje kombinacij trenutno zagnanih aplikacij z več okni.

1 Zaženite dve aplikacije v ločenem prikazu več oken.

2 Odprite pladenj Več oken in pritisnite → **Ustvari**.

Trenutno zagnana kombinacija več oken je dodana na pladenj Več oken.

Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

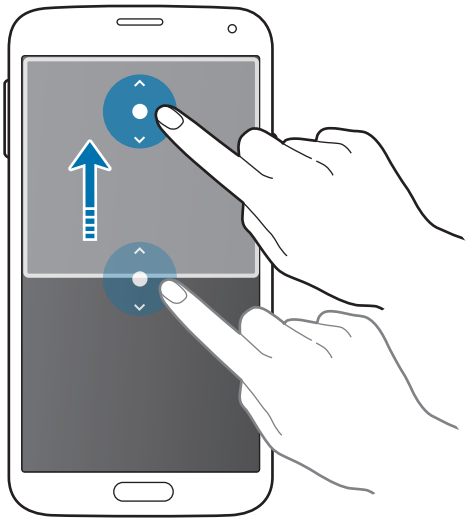

Uporaba možnosti več oken

Pri uporabi več okenskih aplikacij izberite okno aplikacije in okoli nje se bo prikazal modri okvir. Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:

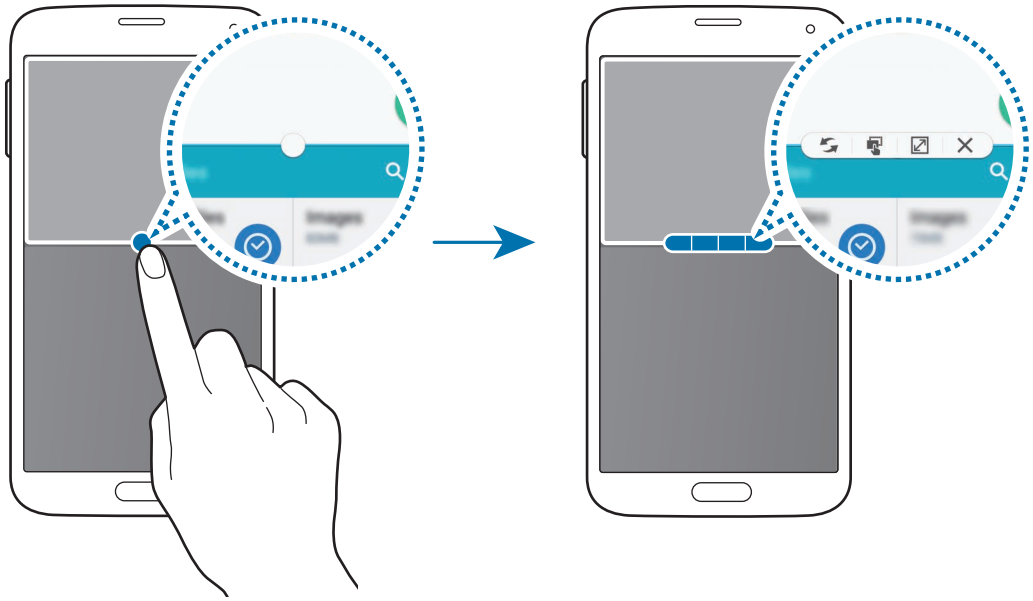

- : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.

- : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.

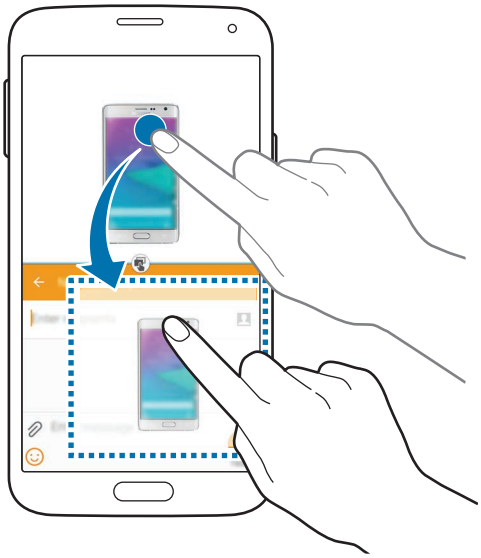

Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

- : zaprite aplikacijo.

Razporeditev aplikacij na pladnju Več oken

Aplikacije na pladnju Več oken lahko razporedite.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Več oken** ter nato povlecite drsnik **Več oken** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Več oken** za njegovo vključitev.

2 Odprite več okenski pladenj in pritisnite → **Uredi**.

Naprava prikaže razpoložljive aplikacije, ki jih lahko uporabite na pladnju Več oken.

3 Pritisnite ter pridržite aplikacijo in jo povlecite na pladenj Več oken.

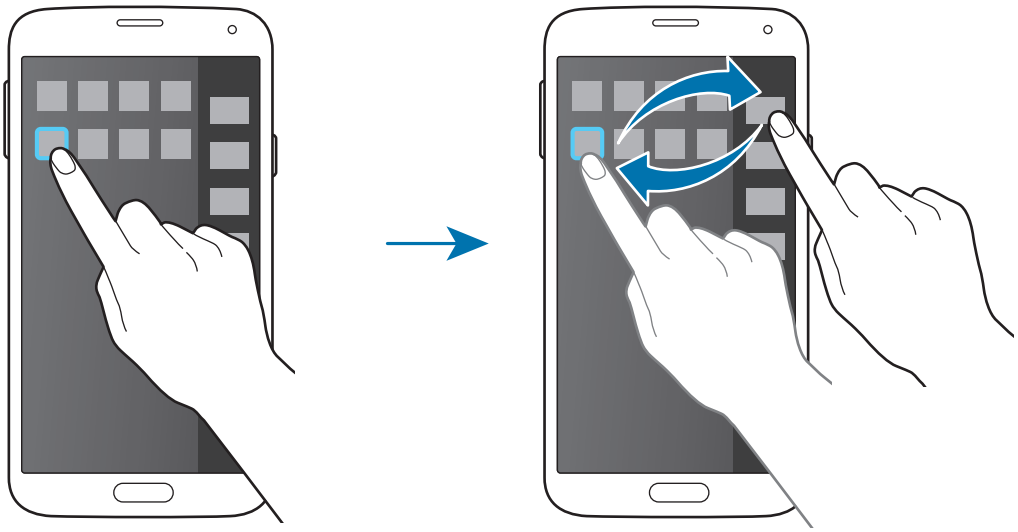

4 Pritisnite **Konč.**

Komplet orodij

Pri uporabi drugih aplikacij lahko enostavno zaženete različne aplikacije s pomočjo ikone orodja.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Komplet orodij** in nato povlecite drsnik **Komplet orodij** v desno. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Komplet orodij** za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže .

Za zagon aplikacije pritisnite in izberite aplikacijo.

Če želite premakniti ikono orodja, pritisnite ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.

Za spremembo aplikacij v orodjih pritisnite in pridržite , nato pa jo povlecite v **Ur.**

Če želite skriti ikono orodja, pritisnite in zadržite ter jo nato povlecite v **Odstrani**.

Enoročno upravljanje

Na enoročni način delovanja lahko preklopite za prikladno uporabo naprave z eno roko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Enoročno upravljanje** ter nato povlecite stikalo **Enoročno upravljanje** v desno.

Za preklop na enoročni način delovanja držite napravo v eni roki. Nato hitro povlecite palec od roba zaslona proti sredini zaslona in nazaj.

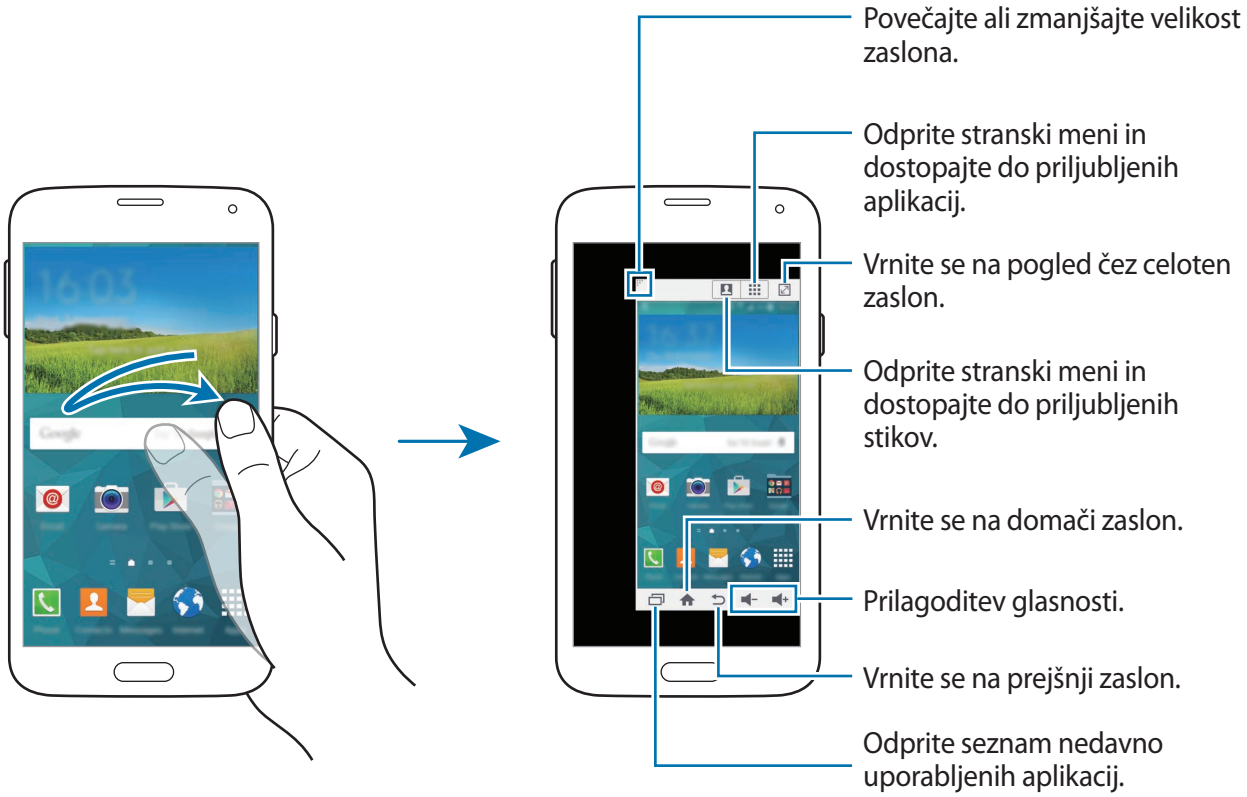
Povečajte ali zmanjšajte velikost zaslona.
Odprite stranski meni in dostopajte do priljubljenih aplikacij.
Vrnite se na pogled čez celoten zaslon.
Odprite stranski meni in dostopajte do priljubljenih stikov.
Vrnite se na domači zaslon.
Prilagoditev glasnosti.
Vrnite se na prejšnji zaslon.
Odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

Upravljanje bližnjic za stike ali aplikacije

Odprite stranski meni za upravljanje bližnjic za stike ali aplikacije.

1 Pritisnite ali , da odprete stranski meni.

2 Pritisnite na dnu stranskega menija.

3 Pritisnite in zadržite sliko stika ali aplikacije ter jo nato povlecite na stranski meni.

Za izbris bližnjice do slike stika ali aplikacije, pritisnite .

4 Pritisnite .

Povečanje občutljivosti zaslona na dotik

Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaslon**, nato pa se dotaknite **Povečaj občutlj. dotika**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Občutlj. na dotik** za njegovo vključitev.

- Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice. Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
- Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
- Če nosite rokavice in želite uporabljati napravo prek zaslona okna S View, se naprava morda ne bo odzivala.

Telefon

Klicanje

Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Tipkovnica**, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite za glasovni klic ali pritisnite za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v **Dnevniki**, **Priljubljene** in **Stiki**.

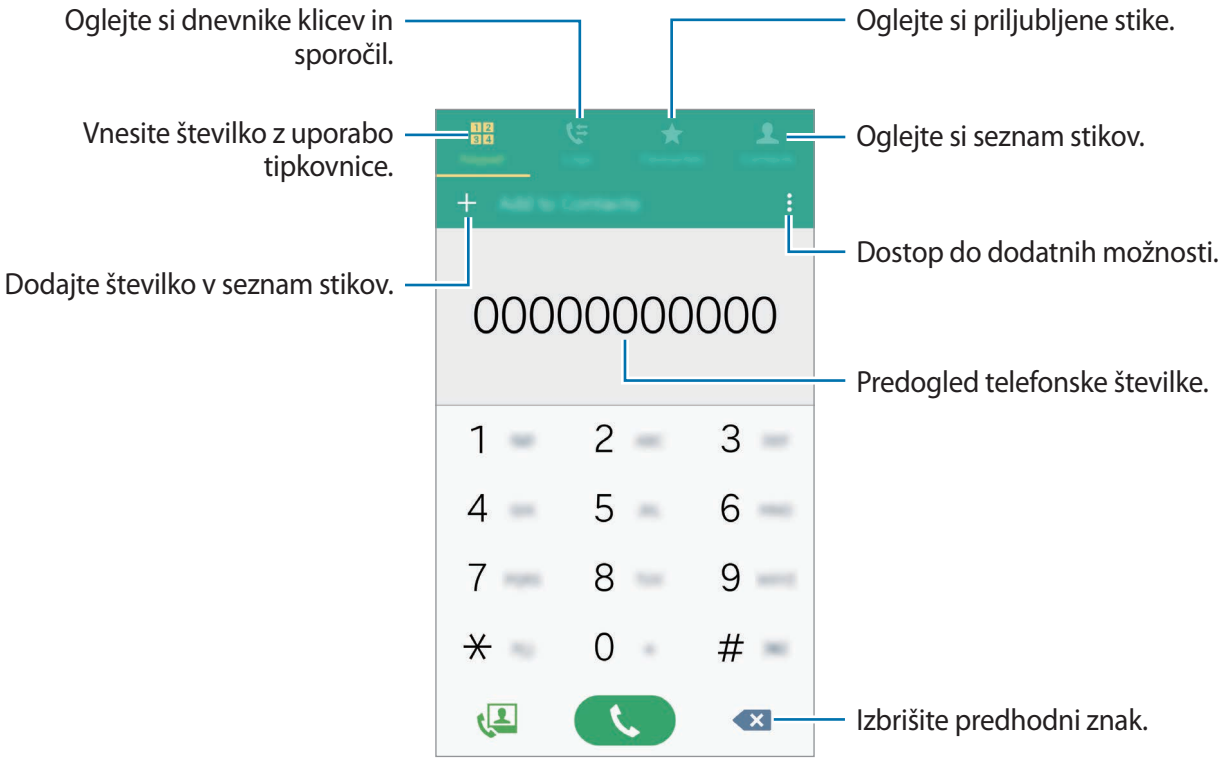

Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **Dnevniki** ali **Stiki**, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete klic.

Za deaktiviranje funkcije klicanja z vlečenjem ikone v desno pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Stiki**, nato pa prekličite izbiro **Drsenje za klic ali spor.**

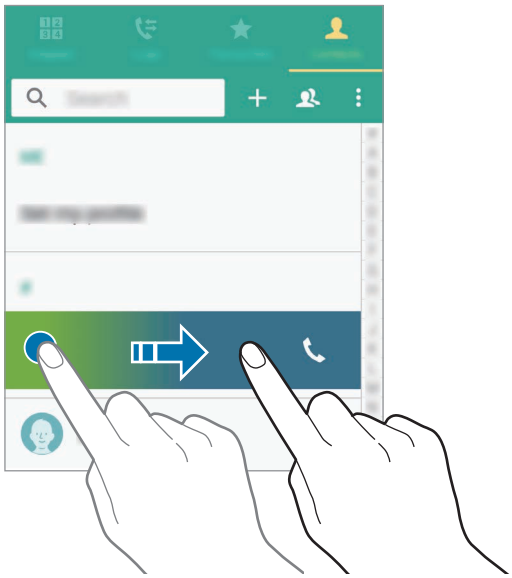

Klicanje z uporabo seznama priljubljenih

Stike, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko enostavno pokličete, tako da jih dodate v seznam priljubljenih stikov.

Če želite dodati stike v seznam priljubljenih, pritisnite **Stiki**, izberite stik, nato pa pritisnite ★.

Če želite izvesti klic priljubljenega stika, pritisnite **Priljubljene**, nato pa izberite stik.

Predvidevanje številk

Pritisnite **Tipkovnica**.

Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno izmed teh, da opravite klic.

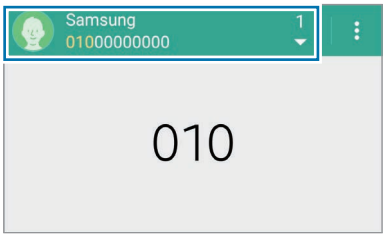

Številke za hitro klicanje

Pritisnite **Tipkovnica**.

Za številke za hitro klicanje pritisnite in držite ustrezno številko.

Če želite dodati stiku številko za hitro klicanje, pritisnite in zadržite razpoložljivo številko za hitro klicanje na številčnici, pritisnite **V REDU** ter nato izberite stik. Oziroma pritisnite **Stiki** → ⋮ → **Hitro izbiranje**, izberite številko in nato izberite stik.

Klici v tujino

Pritisnite **Tipkovnica**.

Pritisnite in pridržite **0** dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, območja in telefonsko številko, in pritisnite .

Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev**. Nato izberite vrsto klica in obkljukajte **Mednarodni klici**.

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga.

Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite **ODGOVORI** v pojavnem oknu.

Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi klic na čakanju.

Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga.

Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite **ZAVRNI** v pojavnem oknu.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, morate na zaslonu aplikacij pritisniti **Telefon** → ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica** → **Sporočila za zavrnitev** → +.

Samodejno zavračanje klicev neželenih številk

1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica** → **Način samodejne zavrnitve** → **Samodejno zavrni številke**.

3 Pritisnite **Seznam za samodejno zavrnitev** → +, vnesite številko in nato dodelite kategorijo.

4 Pritisnite **SHRANI**.

Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **Dnevniki** za ogled zgrešenih klicev.

Med opravljanjem klica

Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

- : povečajte glasnost.
- **Dodaj klic**: pokličite drugi klic.
- **Tipkovn.**: odprite številčno tipkovnico.
- **Kon.klic**: končajte trenutni klic.
- **Zvočnik**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
- **Utišaj**: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
- **Bluetooth**: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.

Med opravljanjem video klica

Video klic v načinu dvojne kamere je na voljo do 3 minute. Po 3 minutah naprava izklopi fotoaparat na zadnji strani za izboljšano delovanje.

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

- **Preklopi**: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
- **Utišaj**: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
- **Kon.klic**: končajte trenutni klic.

Stiki

Dodajanje stikov

Premik stikov z drugih naprav

Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Glejte Premik stikov z drugih naprav na vašo napravo za več informacij.

Ročno ustvarjanje stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite + in vnesite informacije o stiku.

3 Pritisnite **SHRANI**.

Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite **Tipkovnica** vnesite številko in pritisnite **Dodaj v stike**.

Upravljanje stikov

Urejanje stika

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .

3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite **DODAJ ŠE ENO POLJE**, če želite dodati več kontaktnih informacij.

4 Pritisnite **SHRANI**.

Brisanje stika

Izberite stik, ki ga želite izbrisati, ter pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

Skupna raba stika

Izberite stik za skupno rabo in pritisnite ⋮ → **Deli vizitko z drugimi** ter izberite metodo za skupno rabo.

Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- / : opravite glasovni ali video klic.
- : sestavite sporočilo.
- : sestavite e-sporočilo.

Sporočila in elektronska pošta

Sporočila

Pošiljanje sporočil

Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite .

3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

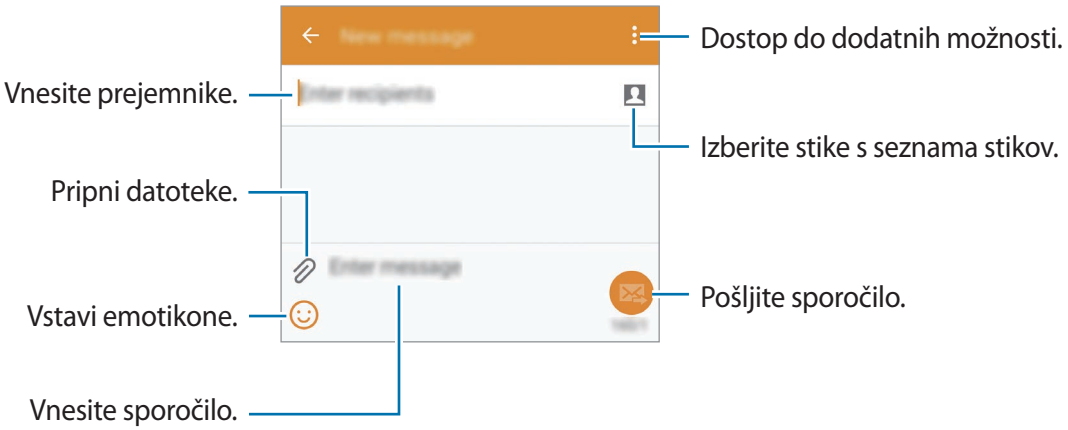

4 Pritisnite za pošiljanje sporočila.

Pošiljanje načrtovanih sporočil

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite ⋮ → **Načrtovanje sporočila**. Nastavite uro in datum ter pritisnite **KONČANO**.

- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

Dodajanje stikov na prednostni seznam

Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike. Pošiljajte jim sporočila, tako da izberete ikono stika iznad seznama sporočil.

Pritisnite **Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje.** → **PREJETO** ali **IMENIK**, Izberite stike, ki jih želite dodati in nato pritisnite **KONČANO**. Če želite dodati več stikov, pritisnite ⊕.

Za odstranitev stikov s prednostnega seznama, pritisnite in zadržite stik, ter nato pritisnite ⊖ → **KONČANO**.

Ogled prihajajočih sporočil

Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te osebe.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite **NAPREJ** za zasebne e-poštne račune, kot je Google Mail, ali pritisnite **ROČNA NASTAVITEV** za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.

Da nastavite drug e-poštni račun, pritisnite → **UREDI RAČUNE** → +.

Pošiljanje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite na dnu zaslona. Vnesite prejemnike, osebe, in sporočila, nato pritisnite .

Pritisnite , da dodate prejemnike iz seznama stikov.

Pritisnite in pripnite slike, videe in drugo.

Pritisnite → , da v sporočilo vstavite slike, dogodke in drugo.

Pošiljanje načrtovanih sporočil

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → **Načrtovanje e-pošte**. Odkljukajte **Načrtovanje e-pošte** in nastavite čas ter datum in pritisnite **KONČANO**.

- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

Branje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite , izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite .

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

Gmail

Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.

Pritisnite **Gmail** na zaslonu aplikacij.

- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Fotoaparat

Snemanje fotografij ali videoposnetkov

O snemanju fotografij ali videoposnetkov

Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.

Uporabite **Galerija** za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi. Glejte Ogled vsebine na napravi za več informacij.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

- Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.

3 Pritisnite za zajem fotografije ali za zajem videoposnetka.

- Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .
- Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .

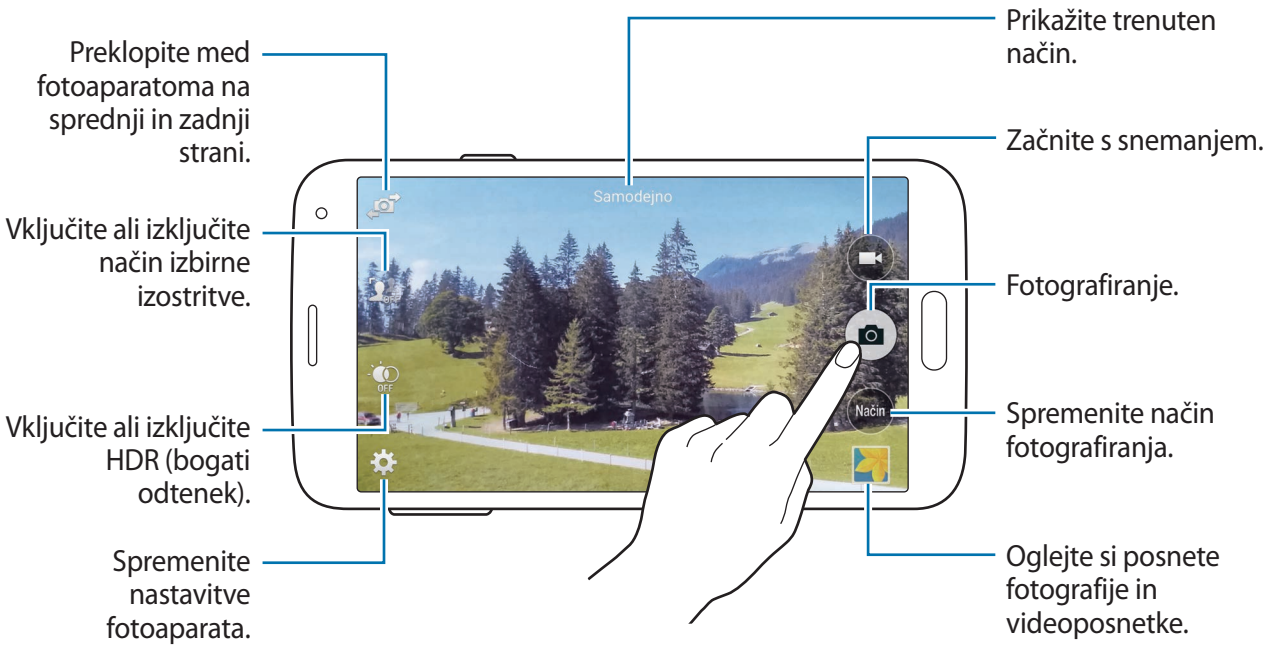

Ogled fotografij in videoposnetkov

Fotografije ali videoposnetke si lahko ogledate nemudoma po zajemu tako, da odprete sličico na zaslonu fotoaparata.

Pritisnite sličico predogleda na spodnji desni strani zaslona.

Uporaba učinka HDR (bogati odtenek)

Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ter nato posnemite fotografijo.

Brez učinka

Z učinkom

Uporaba načina za izbirno izostritev

Učinek neizostrene slike uporabite za zameglitev ozadja, tako da bo predmet izstopal.

Brez učinka

Z učinkom

Pred uporabo tega načina

- Priporočamo, da se motivi nahajajo med 10–50 cm od naprave. Postavite motive, katere želite izostriti, v bližino naprave.
- Pri fotografiranju poskrbite, da bo razdalja med motivom in ozadjem zadostna. Razdalja mora biti najmanj dvakrat večja od razdalje med napravo in motivom.
- Na kakovost fotografij posnetih z napravo lahko vplivajo naslednji dejavniki:
  - Fotografije motivov, ki se gibljejo.
  - Fotografije posnete med gibanjem naprave.
  - Fotografije prostorov, pri slabih svetlobnih pogojih ali ko je v ozadju motiva močna svetloba.
  - Fotografije z ozadji, ki jih ni možno razločiti od motiva, kot so sence ali enobarvne stene.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite na levi strani zaslona.

Če se ne prikaže, pritisnite → **Izbirno žarišče**, da jo vključite.

3 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.

Ko je del izostren, se okvir za ostrenje obarva zeleno.

4 Pritisnite za fotografiranje.

5 Pritisnite sličico predogleda na spodnji desni strani zaslona za urejanje fotografije.

6 Pritisnite in izberite eno izmed sledečih:

- **Bližnje žarišče**: izostrite motiv in zameglite ozadje okoli motiva.
- **Oddalj. žarišče**: zameglite motiv in izostrite ozadje okoli motiva.
- **Panor. žarišče**: izostrite motiv in ozadje okoli njega.

7 Pritisnite .

Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu

Za hitro fotografiranje posebnih momentov aktivirajte **Fotoaparat** na zaklenjenem zaslonu.

1 Z zaklenjenega zaslona povlečete ven iz velikega kroga.

2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.

3 Pritisnite za zajem fotografije ali za zajem videoposnetka.

Uporaba načina za fotografiranje

Na voljo je več fotografskih učinkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način**.

- **Samodejno**: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za snemanje fotografije.
- **Lepotna izboljšava obraza**: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
- **Slika in več**: posnemite serijo fotografij in uporabite različne učinke. Naprava identificira fotografije z v **Galerija**.
- **Panorama**: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj. Naprava identificira fotografijo z v **Galerija**.

  Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:

  - Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
  - Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
  - Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične stene.

- **Navid. pred.**: fotografirajte slike prostora, tako da napravo premikate in fotografirate z različnih kotov, da ustvarite stereoskopsko sliko. Naprava identificira fotografijo z v **Galerija**.
- **Dv. kamera**: posnemite ležeče fotografije ali videoposnetke s fotoaparatom na zadnji ali sprednji strani. Slika posneta s fotoaparatom na sprednji strani je prikazana v vstavljenem okencu v sliki, ki jo je posnel fotoaparat na zadnji strani in obratno.
- **Prenos**: iz **GALAXY Apps** prenesite več načinov fotografiranja.

Uporaba načina fotografiraj in več

O načinu fotografiraj in več

Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v načinih za fotografiranje.

Funkcija povečave ni na voljo med zajemom fotografij v tem načinu.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Slika in več**.

3 Pritisnite .

Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.

4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.

- **Najboljša fotografija**: naredite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih fotografij iz serije se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .

- **Najboljši obraz**: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno sliko. Pritisnite bel okvir na vsakem obrazu in izberite najboljšo individualno pozicijo za vsak predmet izmed pozicij, ki se pojavijo na dnu zaslona. Nato združite slike v eno fotografijo. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
- **Dram. posnetek**: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja.
- **Radirka**: izbrišite predmete v gibanju iz ozadja. Pritisnite za izbris predmetov v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
- **Panoramski posnetek**: uporabite učinek na ozadju motiva, s katerim se zdi, da se motiv hitro premika. Pritisnite **Predmeti** za izbiro motiva. Pritisnite **Zameg.gib.** za spremembo kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite in s prstom okoli velikega kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven zameglitve ozadja, povlecite zaslon v levo ali desno.

5 Pritisnite .

Dramski posnetek

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Slika in več**.

3 Pritisnite .

Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive učinke.

4 Ko končate s fotografiranjem, pritisnite **Dram. posnetek**.

5 Z dna zaslona izberite več fotografij s sledmi gibanja, ki jih želite uporabiti.

Za urejanje svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite in izberite fotografijo.

Pritisnite za prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite za izbris svetlobnih sledi. Po želji uredite fotografijo in pritisnite **KONČANO**.

6 Pritisnite za shranitev.

Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete. Ta naprava morda ne bo pravilno zajela posnetke pri drugih pogojih za snemanje.

- Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
- Posnemite fotografije motiva, ki se premika v eni smeri.
- Posnemite fotografije z ozadji, na katerih ni premikajočih se predmetov.
- Ne fotografirajte motiva in ozadja, ki sta podobnih barv.

Uporaba načina dvojne kamere

Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz. obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparat na sprednji strani. Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Dv. kamera**, da preklopite na način dvojne kamere. Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

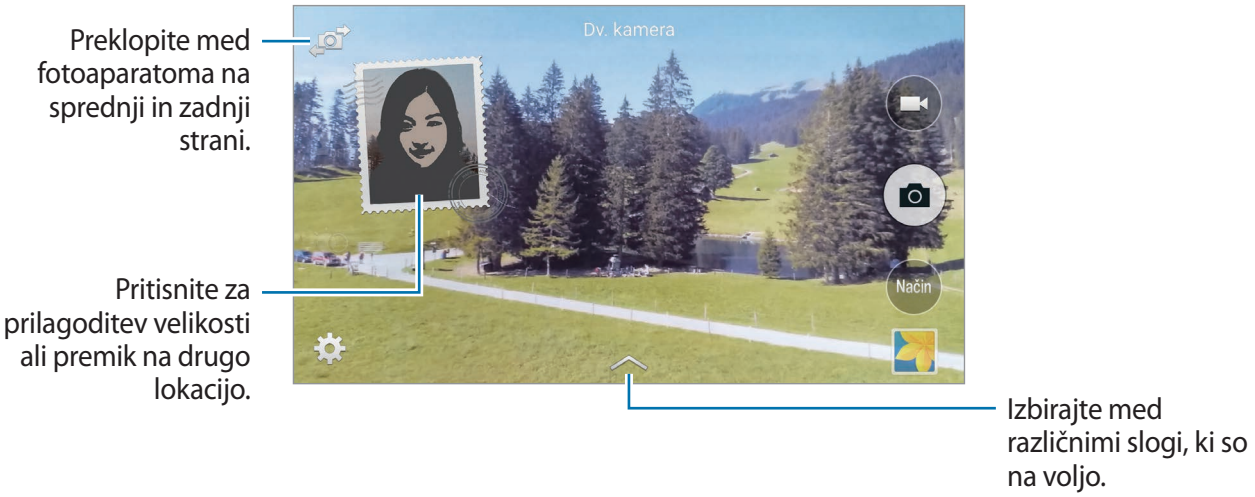
Preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
Pritisnite za prilagoditev velikosti ali premik na drugo lokacijo.
Dv. kamera
Način
Izbirajte med različnimi slogi, ki so na voljo.

- V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti ali VGA.
- Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.

Uporaba načina navideznega izleta

O načinu virtualnega izleta

Uporabite način za fotografiranje za zajem fotografij v prostoru s pomikanjem naprej in vrtenjem v levo in desno. Fotografije prostora so posnete pod različnimi koti. Fotografije si lahko ogledate v obliki diaprojekcije ter simulirate dejansko premikanje skozi prostor.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Navid. pred.**

3 Premaknite z napravo, da usmerite piko znotraj velikega krogca na sredini zaslona za predogled. Naprava zazna, ko se zaustavite, ter prične zajemati fotografije iz tega položaja v prostoru.

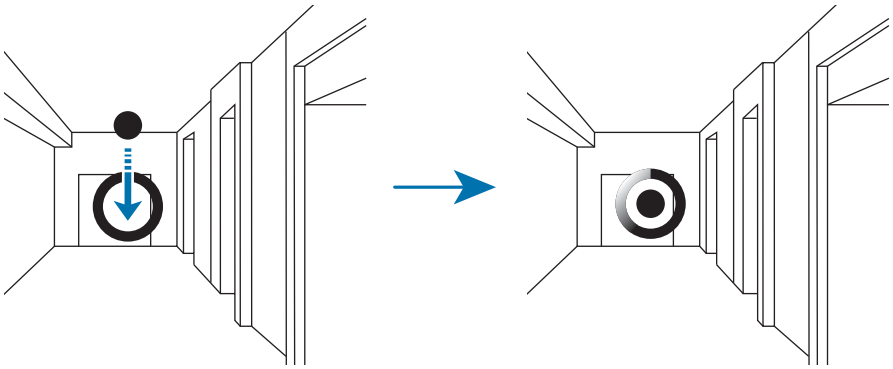

4 Med zajemom fotografij se počasi premikajte naprej oz. obračajte v levo ali desno. Kadar koli je pika znotraj večjega krogca, naprava samodejno posname fotografijo.

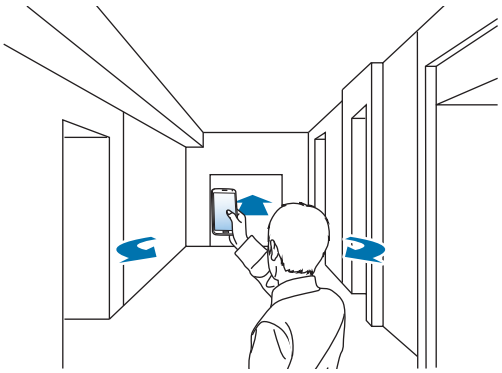

5 Napravo počasno premikajte v smeri puščice. Ko je pika na sredini večjega krogca, naprava prične z zajemom fotografij. Ponovite to dejanje za zajem več fotografij.

Za predogled fotografij pritisnite 〉 na dnu levo od zaslona. Smer posnetih slik je prikazana za vsako sličico predogleda.

Če želite zadnjo fotografirano sliko izbrisati, pritisnite **Razveljavi**.

6 Za zaključek pritisnite ■.

Ogled fotografij

Oglejte si serijo fotografij posnetih iz različnih lokacij in smeri.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Z ikono izberite eno od sličic.

3 Pritisnite ▶.

Naprava prikaže fotografije v diaprojekciji.

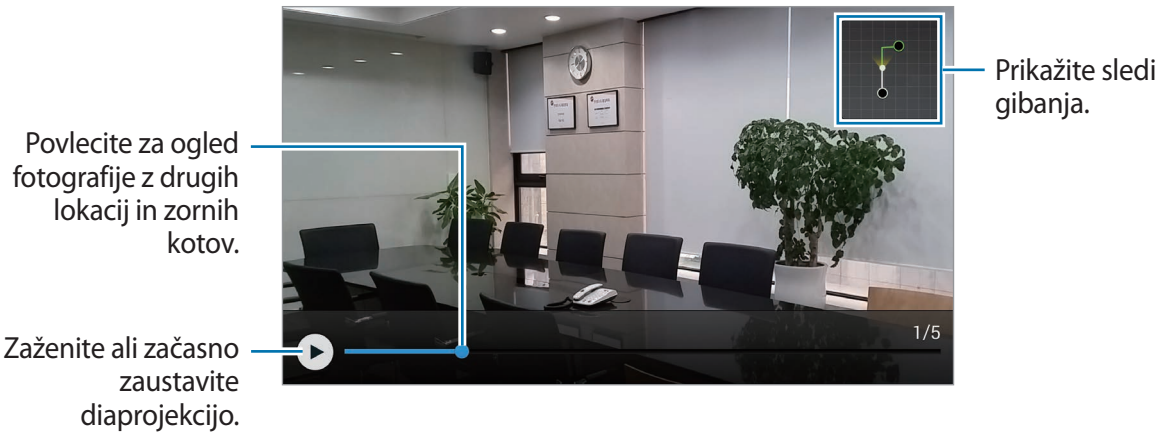
Povlecite za ogled fotografije z drugih lokacij in zornih kotov.
Zaženite ali začasno zaustavite diaprojekcijo.
1/5
Prikažite sledi gibanja.

Uporaba učinkov filtra

Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⚙ → **Učinki** ter nato izberite učinek, ki ga želite uporabiti.

Za prenos več učinkov pritisnite **Prenos**.

Da spremenite vrstni red učinkov ali skrijete učinke s seznama, pritisnite **Upr. učinkov**.

Uporaba funkcije povečave

Povečajte ali pomanjšajte zaslon med zajemom fotografij ali videoposnetkov.

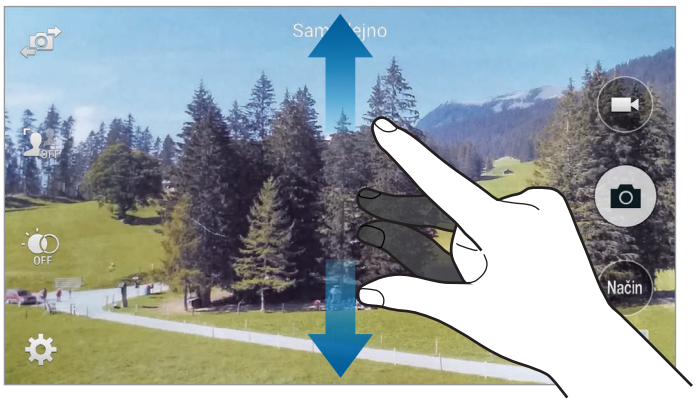

Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.

Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.

Uporaba načina daljinskega iskala

Napravo uporabite kot iskalo druge naprave. Druge naprave lahko nadzorujete daljinsko, da bi slikali fotografije ali video posnetke z razdalje. Vaša naprava prikaže enako sliko, kot jo prikazuje povezana naprava.

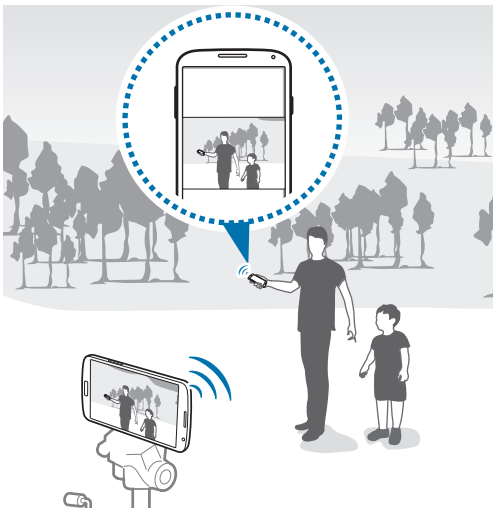

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⚙ → **Oddaljeno iskalo**.

3 Pritisnite **PREPROSTA POVEZAVA PREK NFC** ali **NAST. ZA WI-FI DIRECT** za povezavo z drugo napravo.

- **PREPROSTA POVEZAVA PREK NFC**: vključite funkcijo NFC na obeh napravah.
- **NAST. ZA WI-FI DIRECT**: vključite funkcijo Wi-Fi Direct na obeh napravah.

4 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da naprava izostri sliko.

5 Pritisnite za zajem fotografije, ki je prikazana na iskalu povezane naprave.

Poskrbite, da bo naprava, s katero se želite povezati, podpirala način daljinskega iskala.

Sprememba nastavitev fotoaparata

Reorganizacija bližnjic fotoaparata

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ⚙.

2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.

Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda.

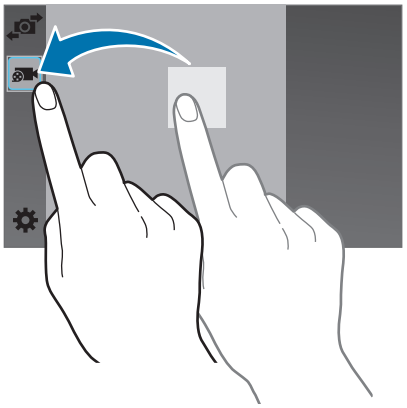

Konfiguracija nastavitev

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ⚙. Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

Galerija

Ogled vsebine na napravi

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

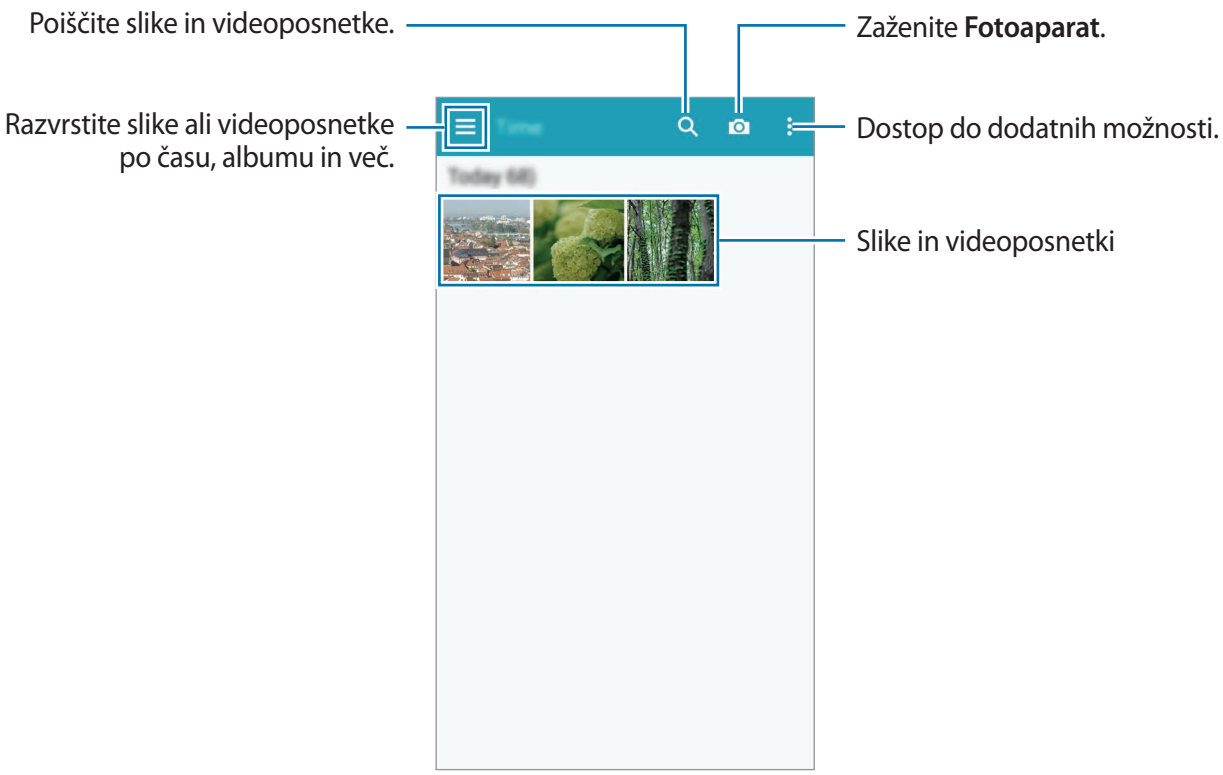
Poiščite slike in videoposnetke.
Zaženite **Fotoaparat**.
Razvrstite slike ali videoposnetke po času, albumu in več.
Dostop do dodatnih možnosti.
Slike in videoposnetki

2 Izberite sliko.

- Izbira več slik:

  Ko pritisnite in zadržite sliko, se na sliki pojavi ✓. Nato s pritiskom izberite več slik.
- Izbiranje vseh slik:

  Ko pritisnite in zadržite sliko, se na sliki pojavi ✓. Nato pritisnite **1 izbranih**.

3 Izberite možnost.

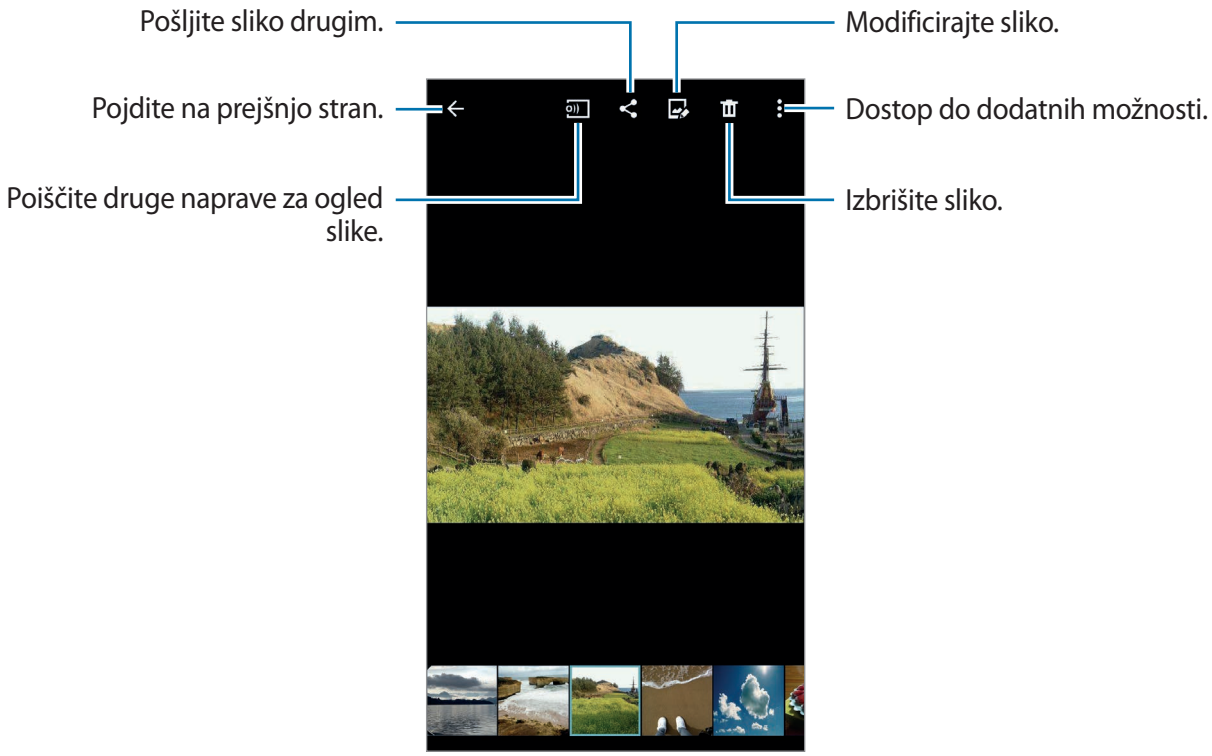

Ogled vsebine shranjene na drugih napravah

Vsebino shranjeno na drugih napravah si lahko ogledate, če so naprave registrirane s Samsung Linkom. Vpišite se v vaš Samsungov račun za ogled seznama drugih naprav, ki imajo vsebino na voljo za ogled. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Obiščite link.samsung.com za več informacij.

Pri dostopu do vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške. Če želite preprečiti dodatne stroške, uporabite funkcijo Wi-Fi.

Pritisnite ☰, izberite napravo pod **Registrirane naprave** ter nato izberite vsebino.

Modificiranje vsebine na napravi

Uporaba načina studio

Med ogledom slik ali videoposnetkov lahko v načinu studio uporabite funkcije za urejanje in urejate vsebino.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → ⋮ → **Studio**.

- **Fotografski studio**: uredite slike z uporabo različnih učinkov.
- **Umetniški kolaž**: združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.
- **Slika in več**: uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.
- **Studio za video izrezke**: uredite ali ustvarite videoposnetke iz več slik.
- **Video obrezovalnik**: obrežite video odseke.

Urejanje slik

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Fotografski studio** in nato izberite sliko.

3 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

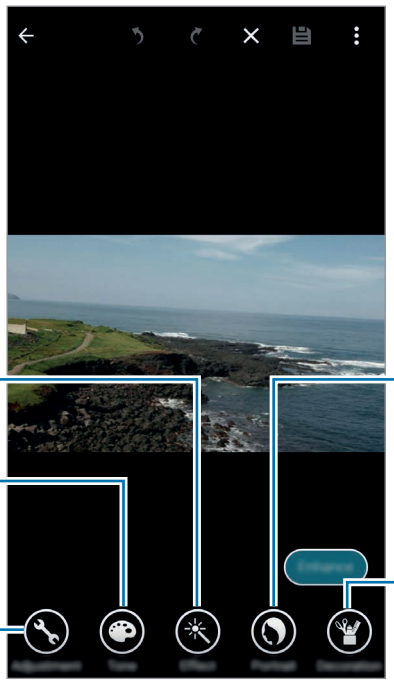
Uporabite učinke na sliki.
Prilagodi nasičenost ali svetlost slike.
Obrežite, zavrtite, spremenite velikost slike.
Odpravite učinek rdečih oči, prilagodite in retuširajte obraz ali zameglite ozadje.
Okrasite sliko z dodajanjem nalepk, vstavljanjem okvirja ali risanjem po sliki.

4 Pritisnite **Končano** → .

5 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete **SHRANI**.

Urejena fotografija je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → → **Album** → **Studio**.

Urejanje videoposnetkov

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite → **Studio** → **Studio za video izrezke**.

3 Izberite video posnetke, ki jih želite urediti, ter pritisnite **KONČANO**.

Izberete lahko slike in ustvarite video.

4 Uredite video z uporabo več učinkov.

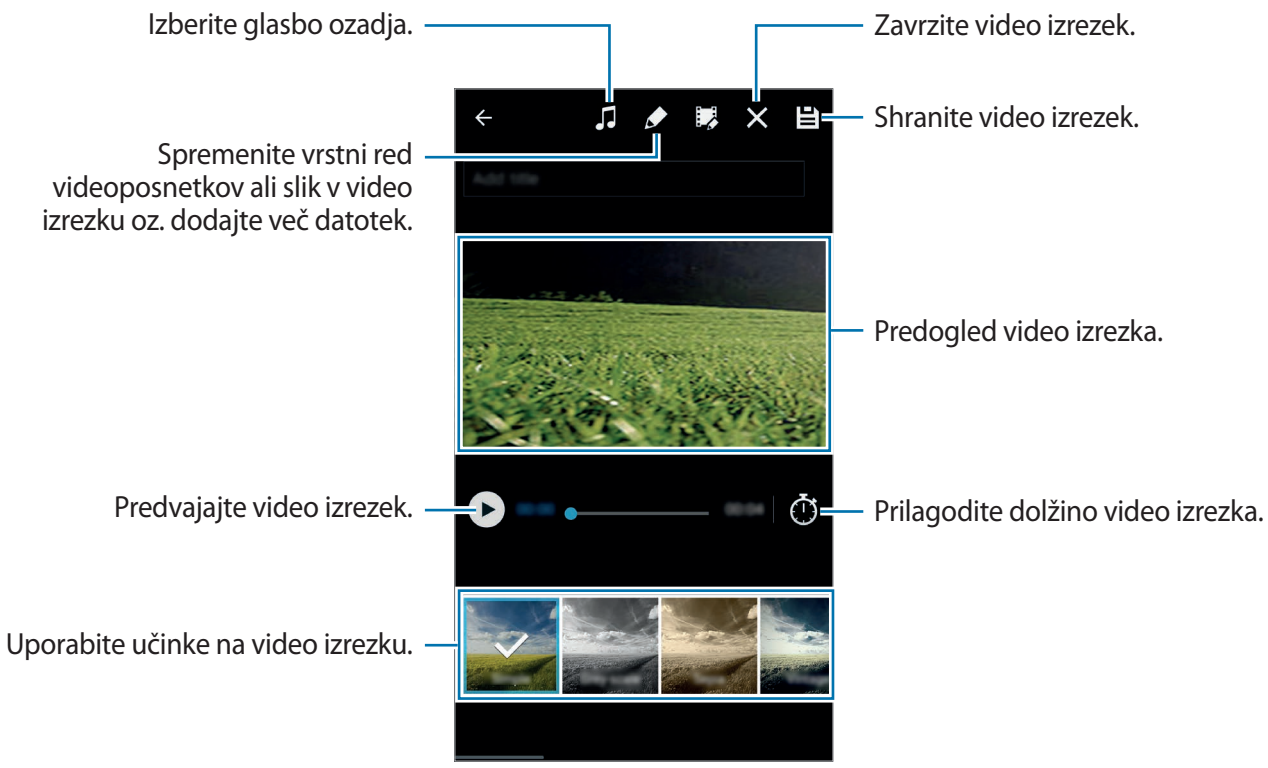
Izberite glasbo ozadja.
Zavrzite video izrezek.
Shranite video izrezek.
Spremenite vrstni red videoposnetkov ali slik v video izrezku oz. dodajte več datotek.
Predogled video izrezka.
Predvajajte video izrezek.
Prilagodite dolžino video izrezka.
Uporabite učinke na video izrezku.

5 Pritisnite .

6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete **SHRANI**.

Urejen video je shranjen v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → → **Album** → **Studio**.

Internet in SNS

Internet

Brskanje po spletnih straneh

1 Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega mehanizma zraven polja spletnega naslova.

3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**. Za iskanje po spletu z govorom pritisnite .

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

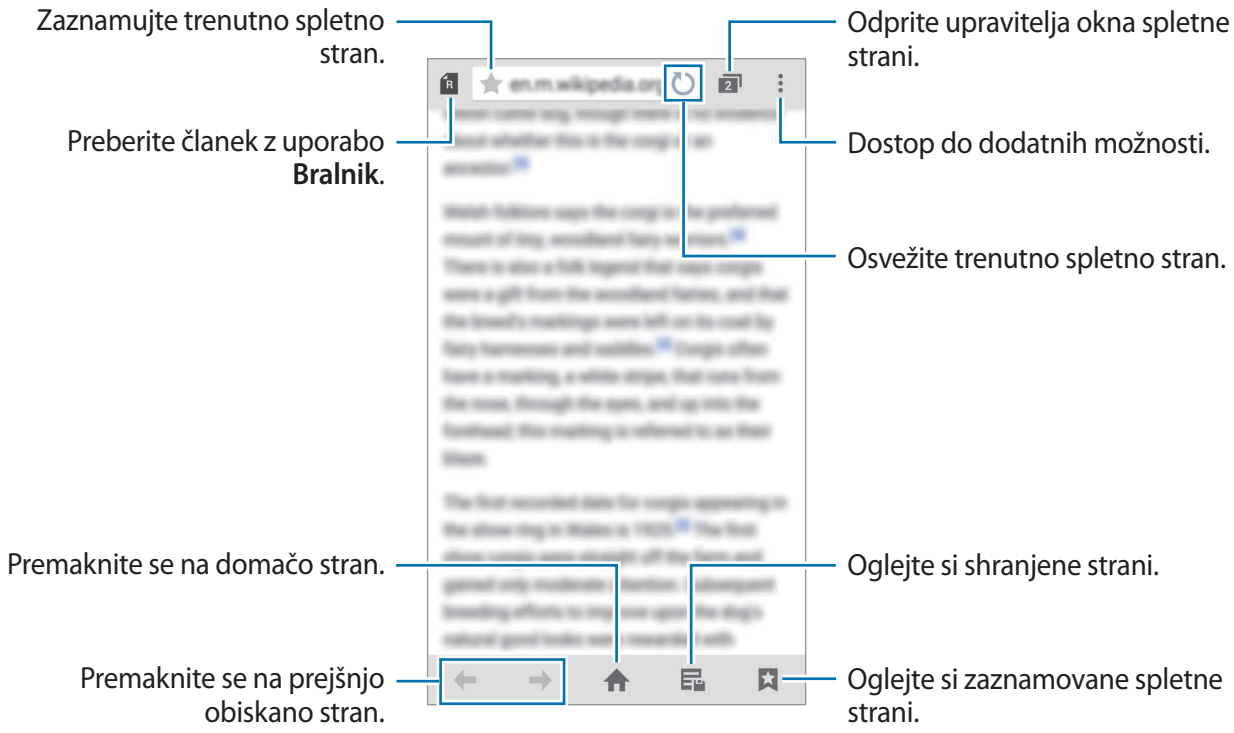
Zaznamujte trenutno spletno stran.
Odprite upravitelja okna spletne strani.
Preberite članek z uporabo **Bralnik**.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Premaknite se na domačo stran.
Oglejte si shranjene strani.
Premaknite se na prejšnjo obiskano stran.
Oglejte si zaznamovane spletne strani.

Chrome

Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.

Pritisnite **Chrome** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Hangouts

Uporabite to aplikacijo za klepet in posamezno ali skupinsko druženje z vašimi prijatelji.

Pritisnite **Hangouts** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.

ChatON

Uporabite to aplikacijo za klepet in posamezno ali skupinsko druženje z vašimi prijatelji. Ko se vpišete v vaš Samsungov račun, si lahko ogledate zgodovino klepetov opravljenih na registriranih napravah.

Pritisnite **ChatON** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pogovor s prijatelji

Pritisnite → **Začni pomenek** in nato izberite prijatelja za klepet z njim. Nato vnesite sporočilo v polje za besedilo in pritisnite ➡.

Da pošljete sporočilo za oddajanje, pritisnite → **Oddaja**.

S Health

O S Health

Uporabite to aplikacijo za nastavitev števila zaužitih kalorij in nivoja porabljenih kalorij na osnovi vaših telesnih podatkov. Aplikacijo lahko uporabljate za beleženje dejanskih kalorij, ki jih zaužijete in porabite. Aplikacija prav tako priporoča vadbe in ponudi nasvete za zdravje, ki vam bodo pomagali ohraniti uravnotežen življenjski slog.

Pritisnite **S Health** na zaslonu aplikacij.

Funkcije S Health

Med uporabo S Health lahko dostopate do naslednjih funkcij:

- **Pedometer**: štetje korakov, ki jih naredite.
- **Vadba**: nastavite in upravljajte z vašimi cilji vadbe. Zapišete in preverite lahko informacije o vadbi, kot so količina, hitrost in porabljene kalorije. Ko telovadite na prostem lahko uporabite funkcijo telovadbe za zajem fotografij, poslušanje glasbe ali preverjanje vaše lokacije.
- **Hrana**: pomaga skrbite za zaužite kalorije.

Zagon S Health

Ob prvem zagonu te aplikacije preberite in sprejmite pogoje in določila, ter nastavite uporabniški profil.

1 Pritisnite **S Health** na zaslonu aplikacij.

2 Preberite informacije o aplikaciji na zaslonu in pritisnite **NAPREJ**.

3 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter nato pritisnite **NAPREJ**.

4 Vpišite se v Samsungov račun. Oziroma pritisnite **PRESK.**, da preskočite ta postopek.

5 Vnesite uporabniško ime in vaš rojstni datum, ter izberite spol in nato pritisnite **NAPREJ**.

Da preprečite ogled vašega profila s strani drugih uporabnikov S Health, obkljukajte **Skrij moje profilne podatke drugim uporabnikom aplikacije S Health**.

6 Vnesite vaše telesne lastnosti in pritisnite **NAPREJ**.

7 Izberite nivo aktivnosti in pritisnite **NAPREJ**.

Ko končate z nastavitvijo profila, se prikažejo vnesene informacije o profilu.

Glede na vaše fizične lastnosti, naprava izračuna osnovno stopnjo metabolizma (BMR) in priporoča dnevno zaužitje kalorij. Priporočilo morda ne bo dovolj natančno za vse starosti, sestave teles ali prehrambene potrebe.

8 Preverite informacije vašega profila in pritisnite **ZAČETEK**.

Prikaže se glavni zaslon S Health.

Po meri prilagojen glavni zaslon S Health

Oglejte si povzetek, ki prikazuje vaše trenutno število korakov in porabljenih oz. zaužitih kalorij. Prav tako lahko prilagodite bližnjice za enostaven dostop do menijev S Health in spremenite sliko ozadja na glavnem zaslonu S Health.

Na glavnem zaslonu S Health pritisnite ⋮ → **Uredi priljubljene**, ter nato pritisnite +, da dodate bližnjice na glavni zaslon S Health.

Za izbris bližnjic, pritisnite −.

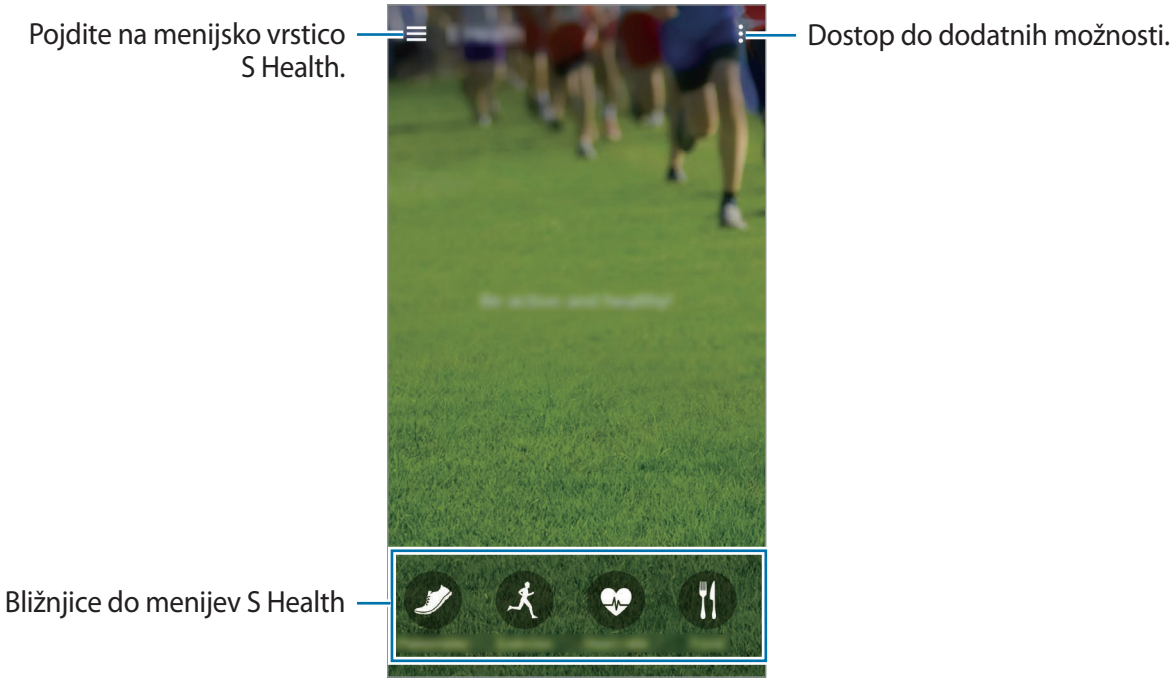

Uporaba menijev S Health

Pritisnite ☰ za dostop do različnih menijev.

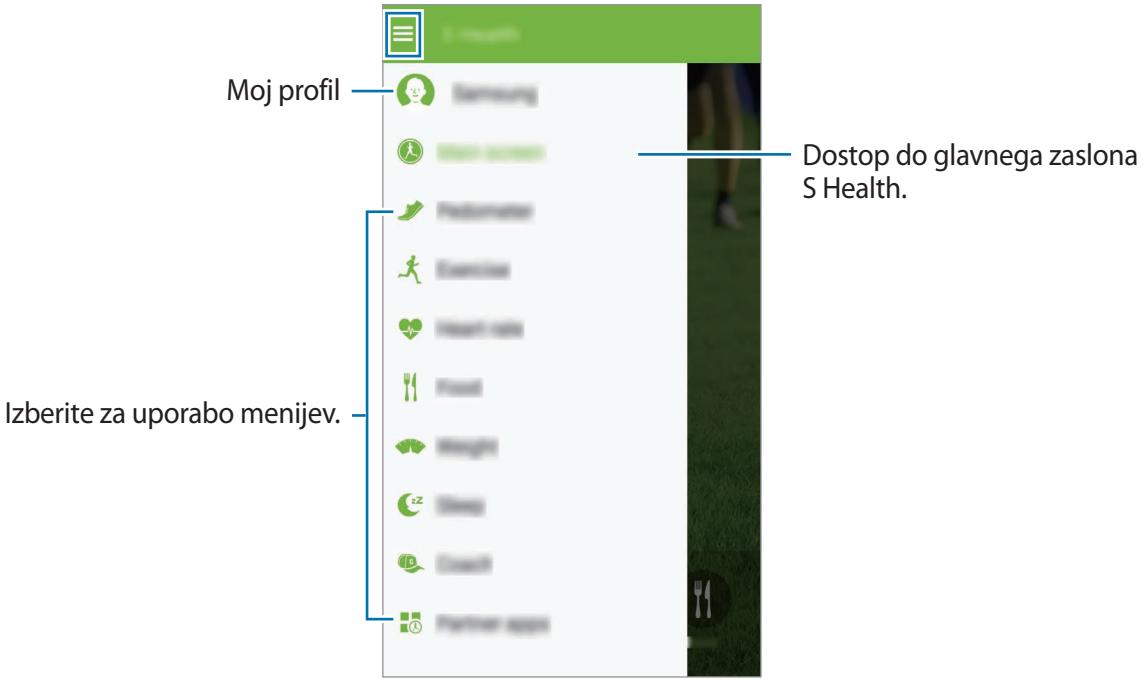

- **Pedometer**: izmerite število korakov in preverite porabljene kalorije. Glejte Štetje opravljenih korakov za več informacij.
- **Vadba**: zabeležite trajanje vadbe in preverite porabljene kalorije. Glejte Informacije o beleženju telovadbe za več informacij.
- **Hrana**: zabeležite in nadzirajte vnos kalorij. Glejte Beleženje zaužite hrane za več informacij.
- **Partnerske aplikacije**: poiščite in prenesite aplikacije, ki jih lahko sinhronizirate z aplikacijo **S Health**.

Na voljo je več informacij o funkcijah S Health ali aplikacijah, ki se jih prenese preko **Partnerske aplikacije**. Za dostop do več informacij o funkciji ali aplikaciji jo odprite. Nato pritisnite ⋮ → **Pomoč**.

Štetje opravljenih korakov

Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo. Prav tako z uporabo senzorja izmeri porabljene kalorije.

Pritisnite ☰ → **Pedometer**.

Naprava izmeri število korakov, prepotovano razdaljo in porabljene kalorije ter jih prikaže v realnem času.

Meritve se shranijo.

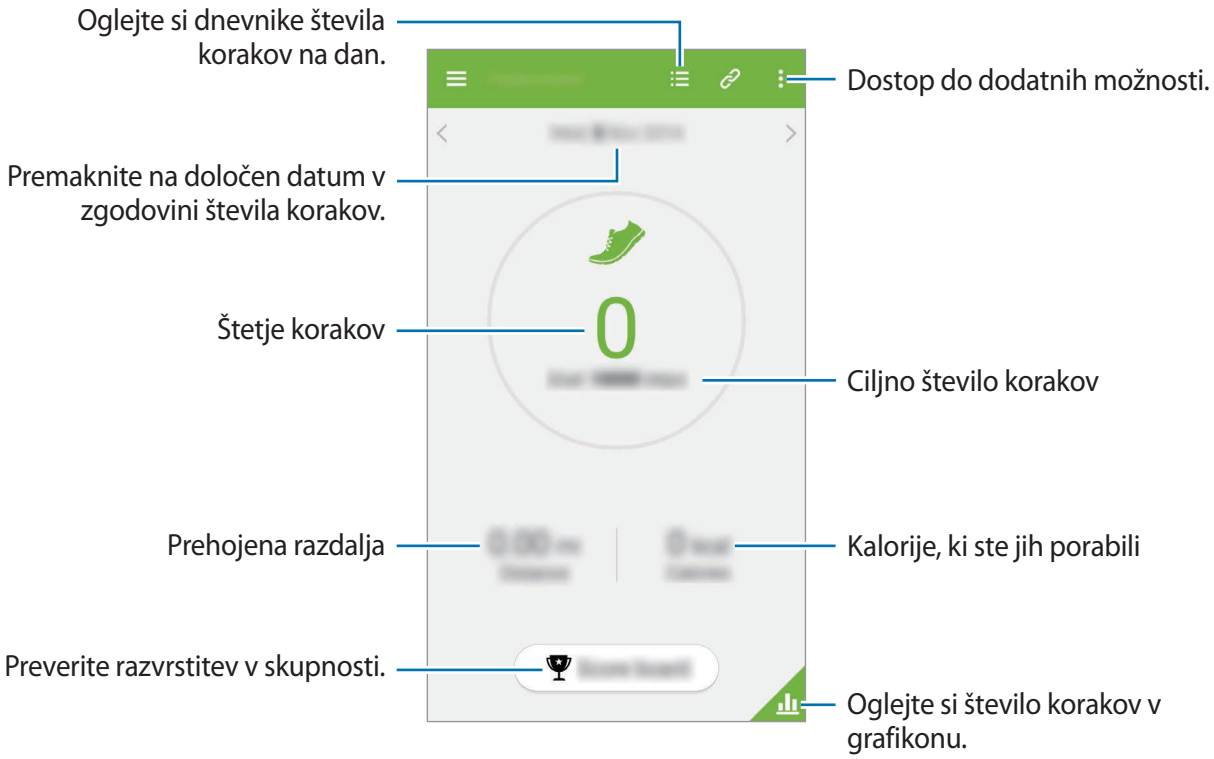
Oglejte si dnevnike števila korakov na dan.
Dostop do dodatnih možnosti.
Premaknite na določen datum v zgodovini števila korakov.
Štetje korakov
0
Ciljno število korakov
Prehojena razdalja
Kalorije, ki ste jih porabili
Preverite razvrstitev v skupnosti.
Oglejte si število korakov v grafikonu.

- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu pedometra lahko izkusite kratko zakasnitev.
- Če uporabljate pedometer med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.

Informacije o beleženju telovadbe

Zabeležite informacije o vaši vadbi in porabljenih kalorijah z uporabo funkcije telovadbe v aplikaciji S Health. Informacije o vadbi in porabljenih kalorijah si lahko ogledate v grafikonu, podatke pa lahko souporabljate z drugimi.

Pritisnite ☰ → **Vadba**.

- Pred uporabo te funkcije, se nosečnicam, starejšim, mlajšim otrokom, uporabnikom, ki trpijo za kroničnimi boleznimi srca ali visokim krvnim tlakom, priporoča posvetovanje z zdravstvenim osebjem z licenco.
- Če ste omotični, čutite bolečine ali težko dihate med vadbo, prenehajte z uporabo te funkcije in poiščite nasvet zdravstvenega osebja z licenco.

Začetek telovadbe

1 Na glavnem zaslonu telovadbe, nastavite vrsto telovadbe, vključite ali izključite uporabo glasovnega vodiča, izberite glasbo za ozadje in nato pritisnite **ZAČETEK**.

Naprava zabeleži čas telovadbe in prikaže potek doseganja ciljev vadbe.

2 Pričnite s telovadbo in uporabite različne funkcije na zaslonu.

Pritisnite 🔒, da zaklenete zaslon in prikažete samo informacije o vadbi. Za odklep zaslona pritisnite in zadržite 🔒.

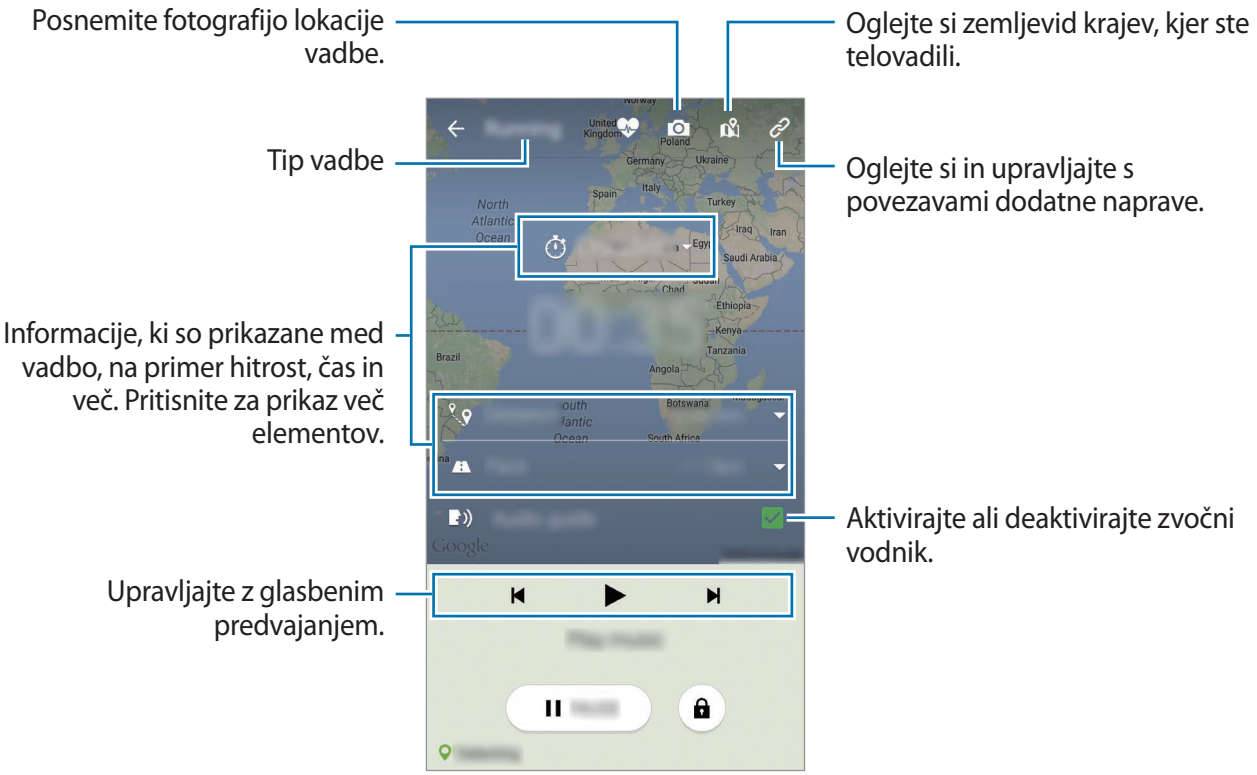
Posnemite fotografijo lokacije vadbe.
Oglejte si zemljevid krajev, kjer ste telovadili.
Tip vadbe
Oglejte si in upravljajte s povezavami dodatne naprave.
Informacije, ki so prikazane med vadbo, na primer hitrost, čas in več. Pritisnite za prikaz več elementov.
Aktivirajte ali deaktivirajte zvočni vodnik.
Upravljajte z glasbenim predvajanjem.

3 Ob koncu telovadbe, pritisnite **PREMOR** → **USTAVI**.

Na zaslonu so prikazane informacije o vadbi, razdalja in posnete fotografije.

4 Vnesite dodatne informacije in pritisnite **SHRANI**.

Naprava shrani informacije o telovadbi.

Uporaba funkcije individualnega treninga med telovadbo v načinu teka

Uporabite funkcijo individualnega treninga po meri za varno in učinkovito telovadbo. Prejeli boste trenerske nasvete v realnem času, ki vas vodijo skozi varno in učinkovito telovadbo, s katero boste ostali zdravi.

Za uporabo funkcije individualnega treninga povežite napravo z napravo za merjenje srčnega utripa.

Za ogled razpoložljivih naprav za nadzor srčnega utripa pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Združljivi pripomočki** → **Vadba**.

O funkciji za individualni trening

Funkcija za individualni trening vključuje tehnologijo Firstbeat, ki ponuja prilagojeno vodenje skozi telovadbo. Firstbeat uporablja analizo učinka vadbe (TE), ki izmeri skupno fizično obremenitev med telovadbo in vpliv na vašo telesno pripravljenost. Nivoji učinka vadbe so osnovani na vašem telesnem profilu in informacijah o srčnem utripu, ki so bile zabeležene med telovadbo. Vaš nivo učinka vadbe se poveča, ko opravite učinkovito telovadbo, hkrati pa funkcija individualnega treninga uporablja učinek vadbe za posredovanje povratnih informacij.

Povratne informacije ponuja funkcija prek pozivov, kot so »hitreje«, »drži tempo« in »počasneje«. Ko pričnete uporabljati funkcijo individualni trening, bo ta ocenil približen nivo učinka vadbe na osnovi vašega profila. Ko telovadite, bo ta analizirala vašo zgodovino treniranja in ponudila napotke po meri. Običajna telovadbo lahko začnete pri nižji intenziteti, ki se ob koncu drastično poveča.

Obiščite www.firstbeat.fi/te za več informacij.

FIRSTBEAT

Med telovadbo, nadzor srčnega utripa morda ne bo deloval pravilno, če napravo izpostavite prekomerni količini znoja oz. spremenite njen položaj.

1 Nosite napravo za nadzor srčnega utripa.

2 Na glavnem zaslonu telovadbe pritisnite → **PREIŠČI**.

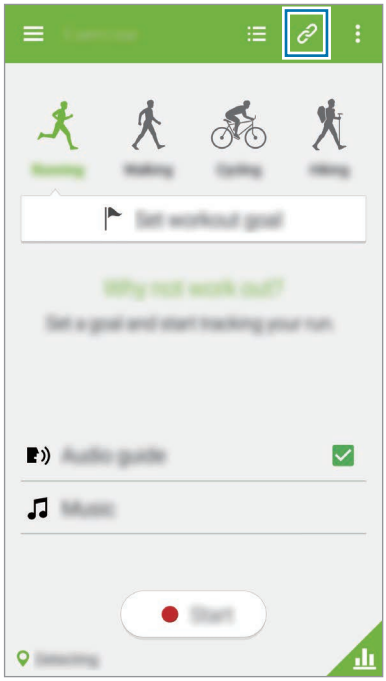

3 S seznama zaznanih naprav izberite vašo napravo za nadzor srčnega utripa.

4 Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprav za nadzor srčnega utripa z vašo napravo.

5 Ko je povezava vzpostavljena, pritisnite **Tek** na glavnem zaslonu telovadbe.

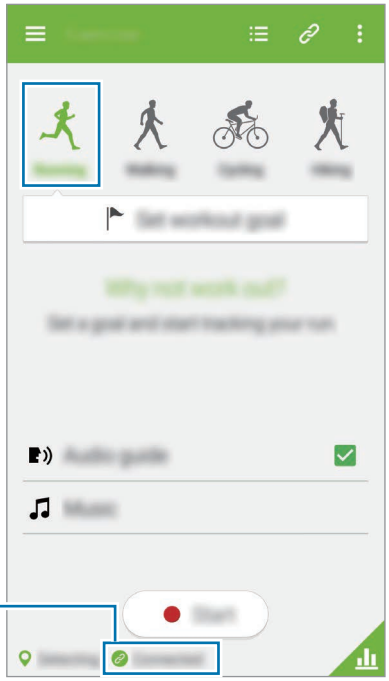

6 Pritisnite **NASTAVITE CILJ VADBE** → **Cilj treniranja**.

7 Pritisnite **SAMOD.** v pojavnem oknu, da samodejno nastavite maksimalni srčni utrip.

Maksimalni srčni utrip je najvišji srčni utrip, ki ga lahko posameznik doseže med telovadbo. Če poznate vaš maksimalni srčni utrip, ga vnesite ročno. Če nastavite, da se maksimalni srčni utrip izmeri samodejno, ga bo naprava izračunala z uporabo enačbe »210–0,65 x starost«.

8 Nastavite intenzivnost telovadbe in pritisnite **NAPREJ**.

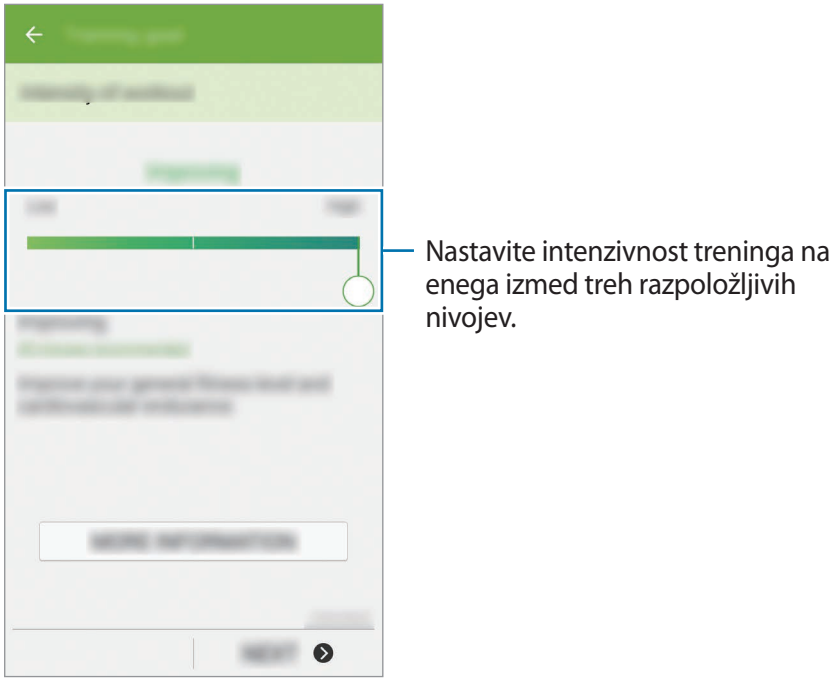

9 Nastavite trajanje telovadbe in pritisnite **Kon.** → **KONČANO**.

Če je nastavljeno trajanje krajše od priporočenega trajanja, se bo intenzivnost telovadbe povečala v skladu s funkcijo Treniranja in Učinka vadbe.

10 Na glavnem zaslonu telovadbe, vključite ali izključite uporabo glasovnega vodiča, izberite glasbo za ozadje in nato pritisnite **ZAČETEK**.

11 Začnite telovaditi.

Če med telovadbo občutite bolečino ali nelagodje, nemudoma prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.

12 Ob koncu telovadbe, pritisnite **PREMOR** → **USTAVI**.

13 Preverite trajanje telovadbe, razdaljo in porabljene kalorije ter pritisnite **SHRANI**, da shranite informacije o telovadbi v napravo.

Beleženje zaužite hrane

Zabeležite dnevni vnos hrane in nadzirajte porabo kalorij.

1 Pritisnite ☰ → **Hrana**.

2 Pritisnite + zraven obroka.

3 Vnesite podatke o času obroka in pritisnite **KONČANO**.

- Za iskanje hrane pritisnite **Iskanje** in jo izberite iz rezultatov iskanja.
- Za izbiro s seznama hrane, ki je razvrščen po kategorijah, pritisnite **KATEGORIJA**.
- Za izbiro pogosto zaužite hrane pritisnite **POGOSTO**.
- Za izbiro s seznama Moja hrana pritisnite **MOJA HRANA**.

4 Vnesite dodatne informacije o hrani in nato pritisnite **SHRANI**.

Informacije o hrani so zabeležene kot zaužite kalorije za obrok.

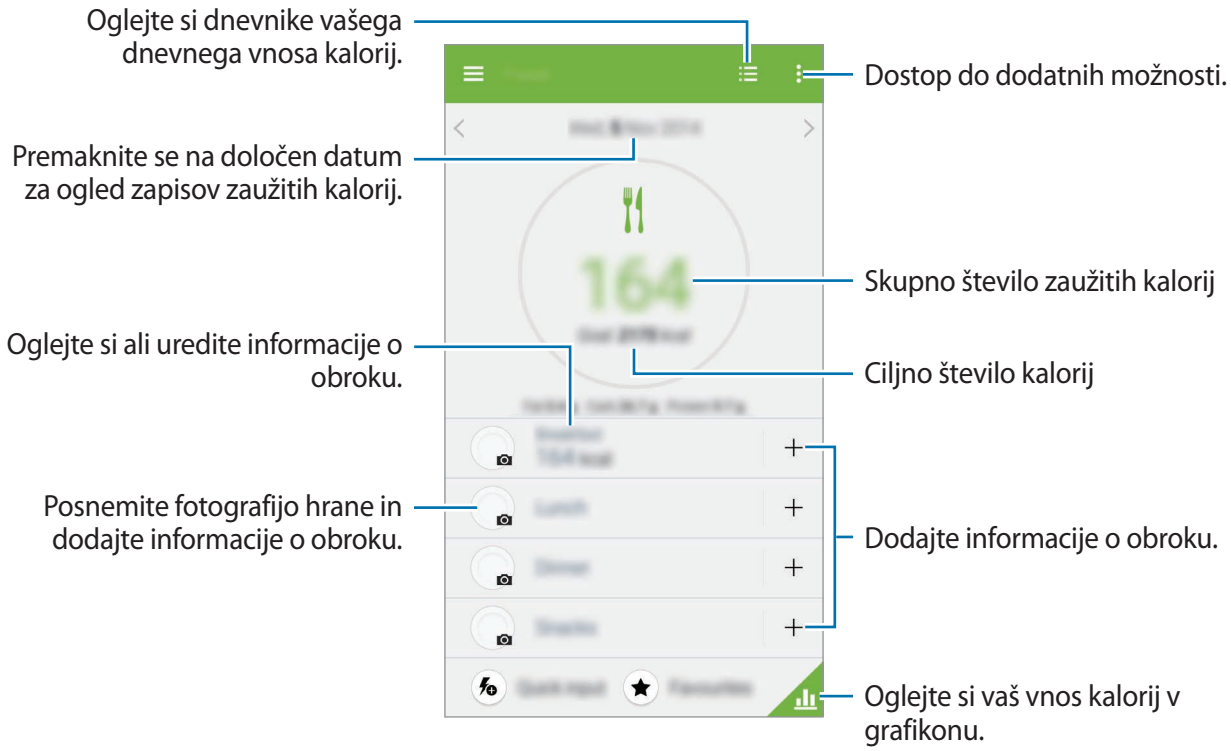
Oglejte si dnevnike vašega dnevnega vnosa kalorij.
Premaknite se na določen datum za ogled zapisov zaužitih kalorij.
Oglejte si ali uredite informacije o obroku.
Posnemite fotografijo hrane in dodajte informacije o obroku.
Dostop do dodatnih možnosti.
Skupno število zaužitih kalorij
Ciljno število kalorij
Dodajte informacije o obroku.
Oglejte si vaš vnos kalorij v grafikonu.
164

Informacije v **Hrana** uporabite samo za osebne reference. Posredovani podatki morda ne bodo vedno točni in so predmet sprememb. Nekatere informacije o hrani se lahko razlikujejo od dejanskih kalorijskih vrednosti.

Uporaba dodatnih menijev

Prenesete in namestite lahko različne aplikacije, ki so združljive s to aplikacijo.

1 Pritisnite ☰ → **Partnerske aplikacije**.

2 Izberite aplikacijo.

3 Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo.

- Osebni podatki, ki jih zbira aplikacija S Health, so lahko shranjeni v napravi samo za informativne namene. Samsung ne prejema, hrani, niti ne prenaša osebnih podatkov. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve oz. z odstranitvijo aplikacije. S ponastavitvijo podatkov izbrišete vse informacije, ki so shranjene v strežniku. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če želite svoje osebne informacije zaščititi, na glavnem zaslonu S Health pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Geslo**, nato pa nastavite geslo.
- Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth ali ANT+, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Vsebina, ki se uporablja v aplikaciji S Health, je lahko odvisna od različice programske opreme aplikacije. Storitve, ki so ponujene z aplikacijo, so predmet sprememb ali preklica podpore brez predhodnega obvestila.

Glasovne funkcije

S Voice

O S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.

Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite ⋮ → **Settings**, nato pa prekličite izbiro **Open via the home key**.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavljanje jezika

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Language** in izberite jezik.

Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za prikazan jezik naprave.

Uporaba S Voice

Ko zaženete **S Voice**, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z modro.

Izgovorite glasovni ukaz.

Če naprava prepozna ukaz, bo naprava izvršila ustrezno dejanje.

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Prebujanje S Voice v načinu mirovanja

Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.

Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.

Sprememba ukaza prebujanja

Ukaz prebujanja lahko spremenite z »Hi Galaxy«. Ukaz prebujanja se uporablja za zagon **S Voice**, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Onemogočenje glasovne povratne informacije

Pritisnite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije, ko izgovarjate ukaze.

Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov

Če naprava ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.

Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.

Snemalnik zvoka

Snemanje govornih beležk

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ●, da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite ❙❙, da zaustavite snemanje. Za preklic snemanja pritisnite ✕. Pritisnite ■, da končate s snemanjem.

Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite ★, da vnesete zaznamek.

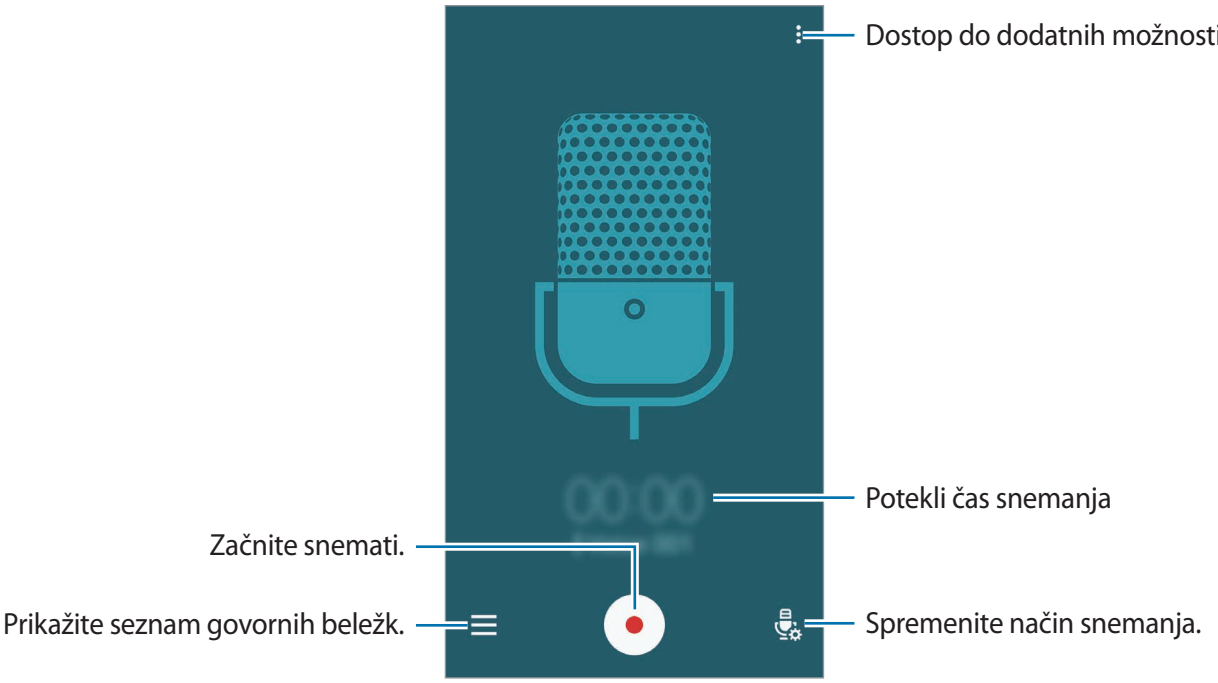

Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, nato pa kliknite **Zmanjšanje šuma**.

Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami

Dodajte kontekstne oznake, kot so lokacije in datum, imenom datotek pri shranjevanju glasovnih beležk.

Pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Kontekstno ime datoteke**. Naprava doda datum snemanja imenu datoteke. Za dodajanje lokacije, kjer je posneta glasovna beležka, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** ter nato obkljukajte **Lokacijske oznake**.

Predvajanje govorne beležke

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ☰ in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.

- ✂ : obreži glasovno beležko.
- A B : nastavite del glasovne beležke, ki se predvaja v zanki.
- x1.0 : prilagodite hitrost predvajanja.
- : preskoči tihi del v govorni beležki.
- : v govorno beležko vnesi zaznamke.
- ⏸ / ▶ : premor ali nadaljevanje predvajanja.
- ⏮ / ⏭ : preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.

Uporaba seznama zaznamkov

Točno določene točke v glasovni pošti lahko označite z zaznamki. Vsak zaznamek je označen z ikono zaznamka na glasovni beležki.

Za ogled podrobnosti zaznamka, medtem ko se glasovna beležka predvaja, pritisnite ⋮ → **Zaznamki**. Iz seznama zaznamkov izberite zaznamek, da predvajate glasovno beležko od tega mesta naprej.

Urejanje govornih beležk

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Snemalnik zvoka** → ☰.

Pritisnite 🔍 za iskanje glasovnih beležk.

Pritisnite 🗑 za izbris glasovnih beležk.

Preimenovanje govornih beležk

Pritisnite in zadržite glasovno beležko, pritisnite ⋮ → **Preimenuj**, vnesite ime glasovne beležke ter nato pritisnite **PREIMENUJ**.

Urejanje kategorij

Pritisnite ⋮ → **Urejanje kategorij** → +, vnesite ime kategorije, izberite barvo in nato pritisnite **V REDU**.

Za spremembo ali dodelitev kategorij glasovnih beležk, v seznamu glasovnih beležk pritisnite in pridržite glasovno beležko. Nato pritisnite ⋮ → **Spremeni kategorijo**, nato pa izberite kategorijo.

Za filtriranje glasovnih beležk po kategoriji pritisnite ⋮ → **Filtriranje po kategoriji**, nato pa izberite kategorijo.

Glasovno iskanje

Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.

Pritisnite **Glasovno iskanje** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno **Začnite govoriti**.

Avt. način

O avtomobilskem načinu

Ta način uporabite za nadzorovanje naprave, medtem ko vozite. Sporočila in glasbo lahko poslušate z uporabo glasovnih ukazov, ne da bi se morali dotikati naprave.

Odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Avt. način** za njegovo vključitev.

Med vožnjo ne glejte v zaslon ali izvajajte funkcij s svojimi rokami.

- Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise.
- Pri uporabi funkcije navigacije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta način v nekaterih jezikih ni podprt.

Pred uporabo tega načina

- Zagotovite, da vozilo, s katerim povežete vašo napravo, podpira funkcijo Bluetooth.
- Zagotovite, da ste vključili funkcijo Bluetooth v vaši napravi in vozilu med registracijo vozila in naprave.

Zagon avtomobilskega načina

Ko prvič zaženete to aplikacijo, sledite navodilom na zaslonu, da zaključite namestitev.

1 Odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Avt. način** za njegovo vključitev.

2 Ko se prikaže zaslona avtomobilskega načina, pritisnite **NEXT**.

3 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter nato pritisnite **NEXT**.

4 Preberite vsebino opozorila in pritisnite **NEXT**.

5 Pritisnite **DA** za povezavo vaše naprave in vozila prek Bluetooth.

Ko naprava ne more najti vozila, na napravi pritisnite **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** in vozilo registrirajte ročno.

6 Ko ste končali z registracijo, pritisnite **NEXT**.

7 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **START**.

Ko zaključite namestitev, se prikaže glavni zaslon avtomobilskega načina.

Registracija vozila

Ko registrirate vozilo na napravi, lahko prek zvočnikov v avtomobilu poslušate glasovne povratne informacije iz naprave. Napravo lahko prav tako nastavite, da samodejno vključi avtomobilski način, ko se poveže z vozilom in več.

1 Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth in pritisnite **DA** za vključitev funkcije Bluetooth.

3 Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprave in vozila.

Če vozilo ne zazna naprave, pritisnite **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** za iskanje vozila na vaši napravi.

- Pred registracijo vašega vozila, zaženite vozilo in vklopite radio.
- Med registracijo vozila z napravo, postavite napravo v bližino vozila.

Samodejna vključitev avtomobilskega načina

Napravo lahko nastavite, tako da aktivira avtomobilski način, ko sta naprava in avtomobil povezana prek Bluetooth.

Ko končate z registracijo vozila, pritisnite ⋮ → **Settings** → **Register Car** in nato obkljukajte **Auto Open via Bluetooth**.

Dodajanje bližnjic pogosto obiskanim krajem

Shranite bližnjice pogosto obiskanim krajem za enostavno iskanje poti.

1 Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Pritisnite **Domači**, **Službeni** ali **Avto**.

Za dodatek novih mest pritisnite +, vnesite ime mesta, izberite metodo prepoznavanja lokacije, nato pa pritisnite **KONČANO**.

3 Pritisnite **Izberite način**, izberite metodo za prepoznavanje lokacije, kot so zemljevidi, Wi-Fi ali Bluetooth.

4 Pritisnite **KONČANO**.

Uporaba menijev avtomobilskega načina

Odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Avt. način** za njegovo vključitev.

Ko se prikaže glavni zaslon avtomobilskega načina, izgovorite »Hi, Galaxy« oz. pritisnite zgornji del zaslona in izgovorite glasovni ukaz. Prav tako lahko uporabite menija na zaslonu s pritiskom.

- Če avtomobilski način deluje v ozadju, lahko z glasovnim načinom zbudite avtomobilski način. Ta funkcija ni na voljo, če je naprava že nastavljena za zagon **Google**, ko izgovorite »OK Google«. Da izključite glasovni ukaz za bujenje, na zaslonu aplikacij pritisnite **Voice Search** → ☰ → **Settings** → **Voice** → **Zaznavanje »Ok Google«**.
- **Zaznavanje »Ok Google«** v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

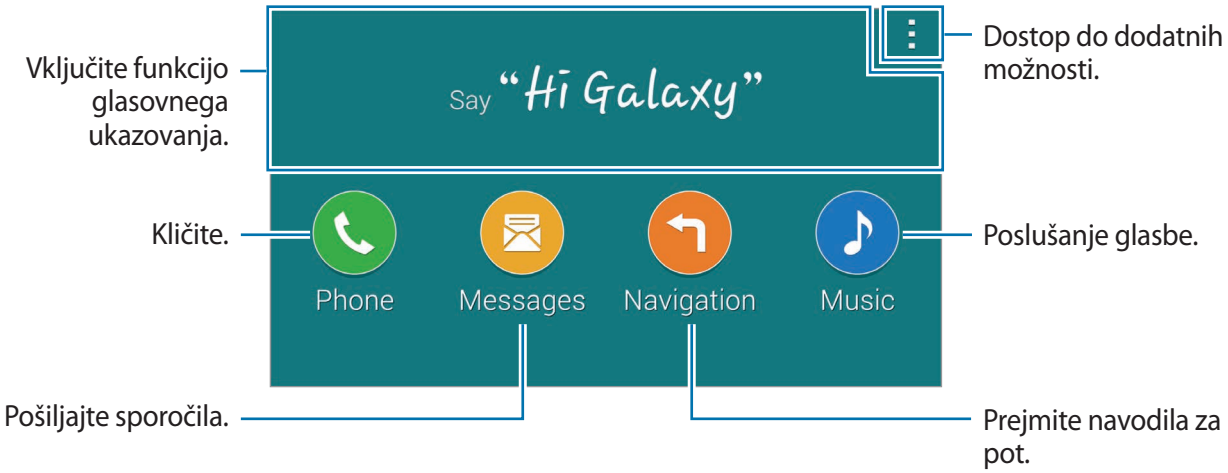

Uporaba funkcije navigacije

Odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Avt. način** za njegovo vključitev.

Navigacija do vnaprej izbranega cilja

Naprava prikaže pot do vašega vnaprej izbranega cilja. Pred uporabo te funkcije shranite bližnjice pogosto obiskanim krajem za enostavno iskanje poti. Glejte Dodajanje bližnjic pogosto obiskanim krajem za več informacij.

1 Na glavnem zaslonu avtomobilskega načina, izgovorite »Hi Galaxy« oz. pritisnite zgornji del zaslona.

2 Izrecite »**Navigation**« in ime pred nastavljenega cilja z uporabo glasovnega ukaza. Prav tako lahko pritisnite **Navigation** in izberete prednastavljen cilj, kot so **Home**, **Work** ali **My Place**.

Navigacija do cilja

Mesto izberite natančno, tako da pritisnete in pridržite prst na mapi. Ali pa za navigiranje do cilja uporabite glasovni ukaz.

1 Na glavnem zaslonu avtomobilskega načina, izgovorite »Hi Galaxy« oz. pritisnite zgornji del zaslona.

2 Izgovorite »**Navigation**« ali pritisnite **Navigation**.

3 Izrecite ključno besedo ali naslov lokacije z uporabo glasovnega ukaza. Namesto tega pritisnite **Map** in vnesite ključno besedo ali naslov mesta.

Za iskanje lokacije, pritisnite polje iskanja.

4 Izrecite »**Pot**« ali pritisnite **Pot**.

Večpredstavnostna vsebina

Glasba

Predvajanje glasbe

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

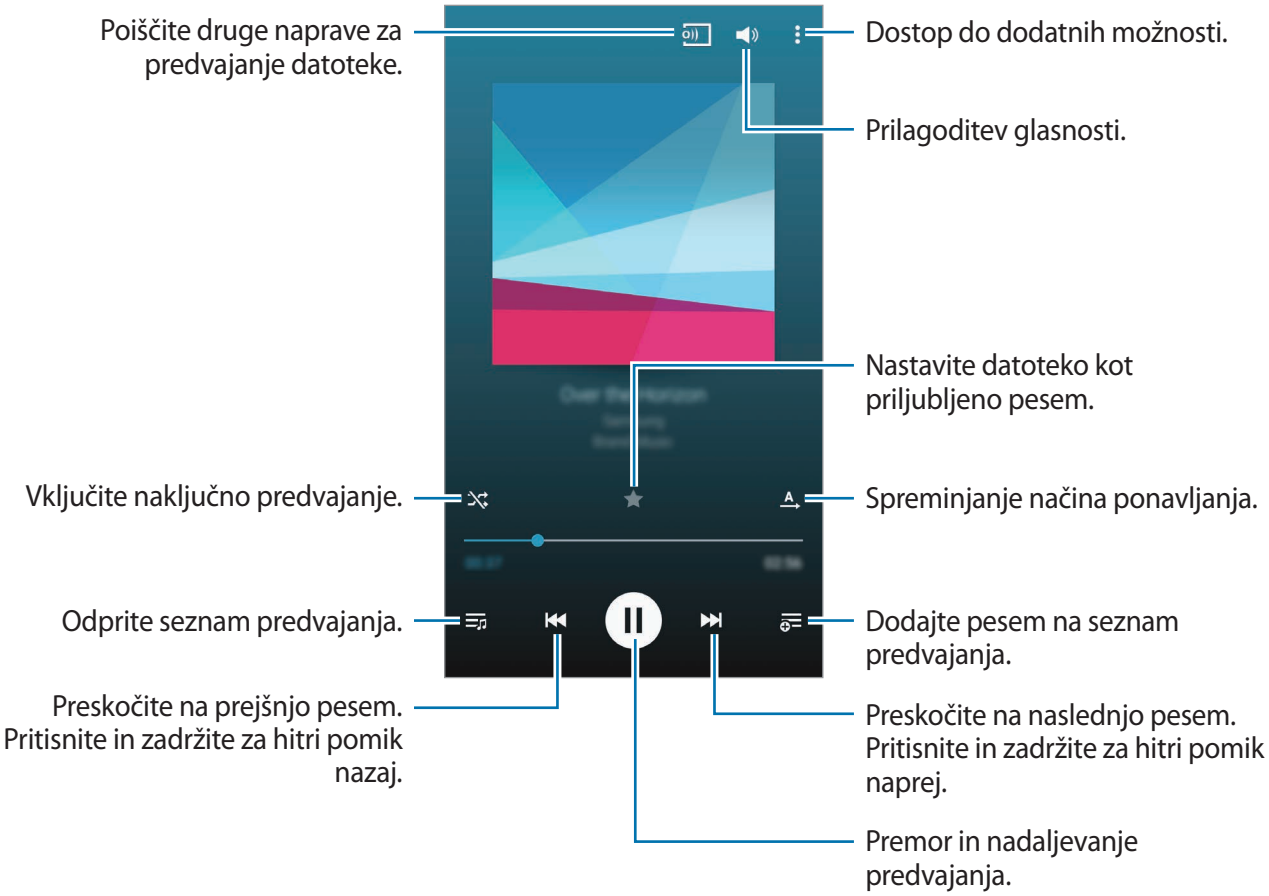
Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje predvajanja.

Predvajanje glasbe, shranjene na drugih napravah

Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah, in jo predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Dostop do glasbe na registrirani napravi

Pritisnite **NAPRAVE** in izberite napravo v **Registrirane naprave** za dostop in predvajanje glasbe. Predvajate lahko glasbo na napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.

Pri dostopu do vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške. Če želite preprečiti dodatne stroške, uporabite funkcijo Wi-Fi.

Dostop do glasbe na napravi v bližini

Pritisnite **NAPRAVE** in izberite napravo v **Naprave v bližini** za dostop in predvajanje glasbe. Glasbo lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Za vključitev funkcije, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprave v bližini** ter nato povlecite drsnik **Naprave v bližini** v desno. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

Video

Predvajanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

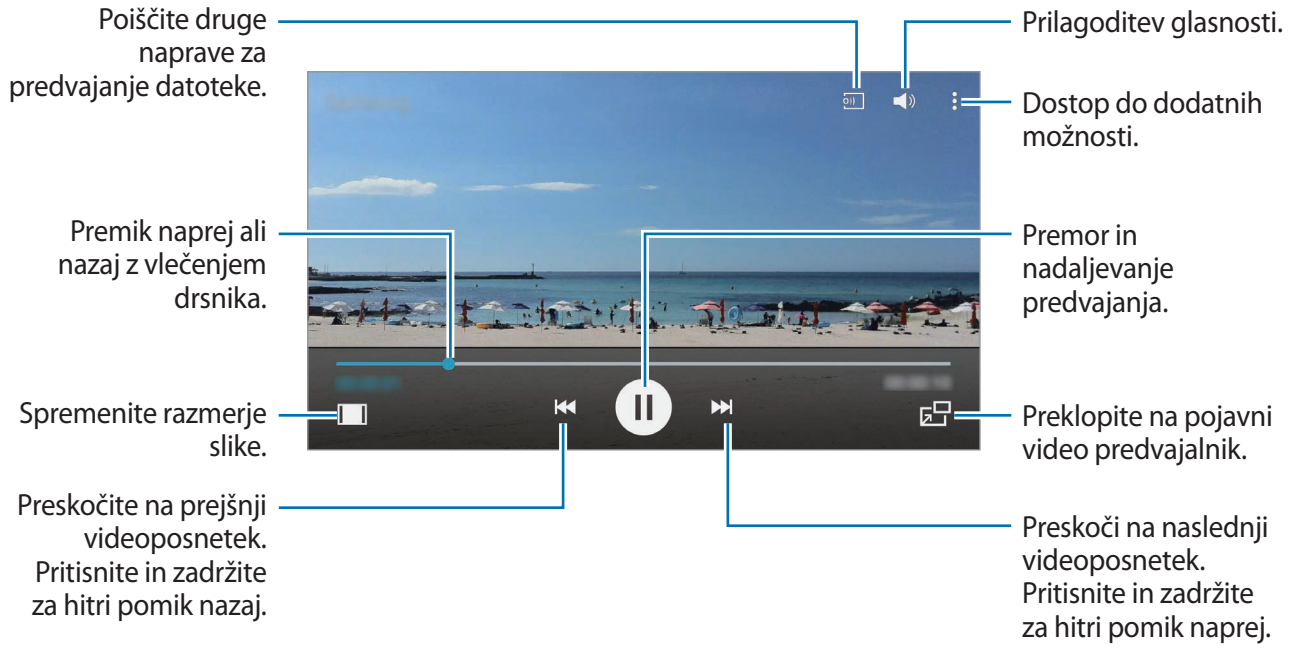
Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih možnosti.
Premik naprej ali nazaj z vlečenjem drsnika.
Premor in nadaljevanje predvajanja.
Spremenite razmerje slike.
Preklopite na pojavni video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.

Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, obkljukajte **Mini upravljalnik** ter nato pritisnite **ZAPRI**. Nato pritisnite ◀ ali ▶ premaknite nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.

Ta funkcija je na voljo samo v ležečem položaju.

Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah

Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni na drugih napravah in jih predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Dostop do videoposnetka na registrirani napravi

Pritisnite **NAPRAVE** in izberite napravo v **Registrirane naprave** za dostop in predvajanje videa. Predvajate lahko videoposnetek na napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.

Pri dostopu do vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške. Če želite preprečiti dodatne stroške, uporabite funkcijo Wi-Fi.

Dostop do videoposnetka na napravi v bližini

Pritisnite **NAPRAVE** in izberite napravo v **Naprave v bližini** za dostop in predvajanje videa. Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Za vključitev funkcije skupne rabe vsebine, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprave v bližini** ter nato povlecite drsnik **Naprave v bližini** v desno. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

YouTube

Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.

Pritisnite **YouTube** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Flipboard

Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.

Pritisnite **Flipboard** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Da zaženete aplikacijo Flipboard, podrsajte navzgor po pozdravni strani, izberite nove teme in pritisnite **Build Your Flipboard**.

Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga želite prebrati.

Google+

Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.

Pritisnite **Google+** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite **Vse** za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših krogov.

Fotografije

Uporabite to aplikacijo za upravljanje fotografij, albumov in videoposnetkov, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na **Google+**.

Pritisnite **Fotografije** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Igre Play

Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.

Pritisnite **Igre Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Glasba Play

Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku Google.

Pritisnite **Glasba Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Kiosk Play

Uporabite to aplikacijo za branje in prenos najnovejših časopisnih člankov.

Pritisnite **Kiosk Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Zaščita

Bralnik prstnih odtisov

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost prstnega odtisa.
- Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite napravi, da ga prepozna.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega predmeta.

Registracija prstnih odtisov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**.

2 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite **V REDU**.

3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.

4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa ter nato povlecite vaš prst navzdol preko tipke za domov.

Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.

Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov.

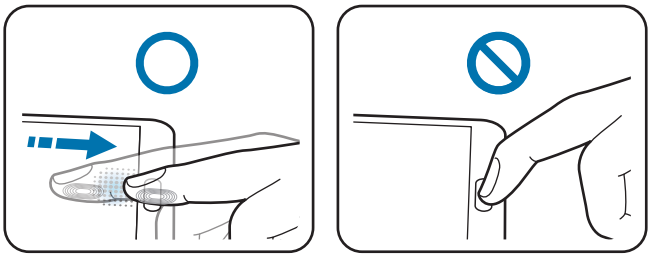

5 Pritisnite **KONČANO**, da končate z optičnim branjem vašega prstnega odtisa. Oziroma pritisnite **SE REGISTRIRAM?** za registracijo dodatnega prstnega odtisa.

6 Ko se prikaže zaslon z zahtevo po registraciji nadomestnega gesla, vnesite nadomestno geslo in nato pritisnite **NADALJUJ**.

7 Vnesite nadomestno geslo, da ga s tem potrdite in nato pritisnite **V REDU**.

Namesto optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite nadomestno geslo.

8 Ko se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite **V REDU**. Za odklepanje zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.

Upravljanje registriranih prstnih odtisov

Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**.

Za izbris prstnih odtisov, pritisnite ⋮ → **Odjava**, izberite prstne odtise in nato pritisnite **KONČANO** → **V REDU**.

Za preimenovanje prstnega odtisa pritisnite ⋮ → **Izberi**, izberite prstni odtis, pritisnite ✎ ter nato vnesite novo ime ter pritisnite **V REDU**.

Sprememba alternativnega gesla

Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Spremeni nadomestno geslo**.
2. Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite ⌨ in vnesite nadomestno geslo.
3. Vpišite novo geslo in pritisnite **NADALJUJ**.
4. Ponovno vpišite geslo in pritisnite **V REDU**.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi

Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s **GALAXY Apps**.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Preverjanje Samsung računa** ter nato povlecite drsnik **Preverjanje Samsung računa** v desno.

Uporaba prstnih odtisov za nakupe prek storitve PayPal

Z optičnim branjem vaših prstnih odtisov lahko kupujete.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Pay with PayPal**.

2 Obkljukajte **FIDO Ready™ support** in **PayPal**, nato pa pritisnite **INSTALL**.

3 Ko je namestitev končana, pritisnite **LINK PAYPAL ACCOUNT**.

4 Sledite navodilom na zaslonu za vpis v spletno mesto PayPal in registracijo vaših prstnih odtisov.

Zasebni način

O zasebnem načinu

Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni način, da varno skrijete elemente.

Skrivanje vsebine

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** ter nato povlecite drsnik **Zasebni način** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.

Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.

2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.

Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže .

3 Za izbor elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte in izberite elemente, ter nato pritisnite ⋮ → **Premaknite v mapo Zasebno**.

Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način, so označeni z .

4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** ter nato povlecite drsnik **Zasebni način** v levo. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo izključitev.

Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.

Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite zasebni način.

Ogled skrite vsebine

Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** ter nato povlecite drsnik **Zasebni način** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in izključite **Zasebni način**.

2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.

3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke** → **Zasebno**.

Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.

Varnost

Način v sili

O načinu v sili

Uporabite ta način za razširitev časa mirovanja naprave, ko ste v izrednih razmerah. Ko je ta način aktiviran, se svetlost zaslona in poraba baterije zmanjšata z omejevanjem nekaterih funkcij. Prav tako lahko vklopite bliskavico, sprožite alarm in drugim v sporočilu pošljete informacije o vaši lokaciji.

Vključitev načina v sili

Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Način v sili** ter nato povlecite drsnik **Način v sili** v desno.

Za pošiljanje sporočil ali uporabo mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

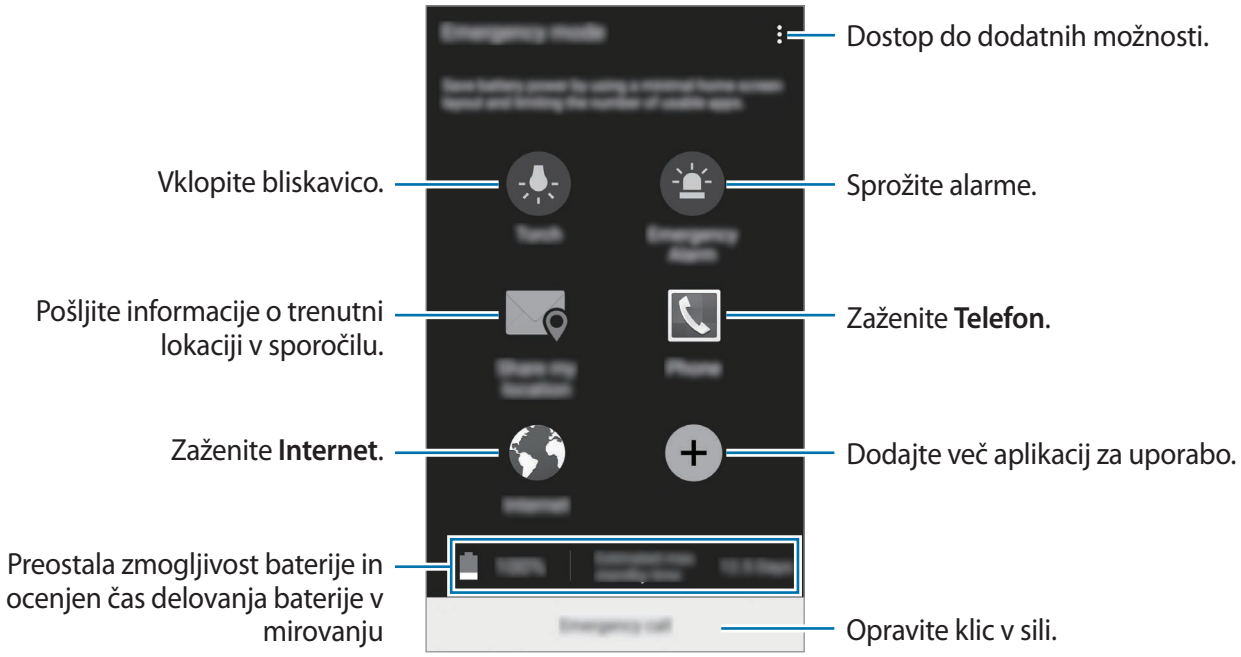
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni lokaciji v sporočilu.
Zaženite **Telefon**.
Zaženite **Internet**.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala zmogljivost baterije in ocenjen čas delovanja baterije v mirovanju
Opravite klic v sili.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko pritisnete ⋮ → **Onemogočite način v sili**. Način v sili je izključen.

Pošiljanje sporočil za pomoč

O pošiljanju sporočil za pomoč

Za pošiljanje sporočila v sili lahko prednastavite stike. Pošljite sporočila vašim primarnim stikom s hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.

Dodajanje primarnih stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.

2 Pritisnite **Upravljanje prednostnih stikov** → **Ustvarite prednostni stik**.

3 Pritisnite **Ustvari stik** in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite **Izberi iz stikov**, da dodate obstoječi stik kot primarni stik.

Nastavitev sporočil v sili

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Pošlji sporočilo pomoči** ter nato povlecite drsnik **Pošlji sporočilo pomoči** v desno in izberite vsebino, ki jo želite vključiti v sporočila za pomoč.

Pošiljanje sporočil za pomoč

V primeru sile, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo primarnim stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.

Za pošiljanje sporočil ali uporabo mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Obvestilo o izrednih vremenskih razmerah(Geo novice)

O obvestilu o izrednih vremenskih razmerah (Geo novice)

Uporabite to funkcijo za prejemanje obvestil o izrednih vremenskih razmerah v bližini vaše trenutne lokacije.

- Funkcija prepozna vašo lokacijo in ponudi informacije o katastrofah v vaši bližini. Informacije so odvisne od ponudnika storitev za vašo trenutno lokacijo.

  Za ogled informacij o izrednih vremenskih razmerah in regijah ter jezikih, v katerih so na voljo informacije, obiščite www.samsung.com/geonews.
- Med gostovanjem vamlahko zaradi prejemanja obvestil o vremenski napovedi zaračunajo dodatne stroške.

Prejemanje obvestil

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Geo novice** ter povlecite drsnik **Geo novice** v desno.

Obvestila v pojavnih oknih

Obkljukajte **Poj. okna za obvest. Geo novic**.

Naprava prikaže obvestilo v pojavnem oknu. S pojavnega okna lahko opravite klic v sili ali pošljete sporočila v sili prednastavljenim stikom.

Uporaba pripomočka geo novice

V pripomočku **Geo novice** si lahko ogledate vašo trenutno lokacijo in informacije o nesrečah v vaši regiji.

Na domačem zaslonu se pomaknite v levo in pritisnite pripomoček **Geo novice**.

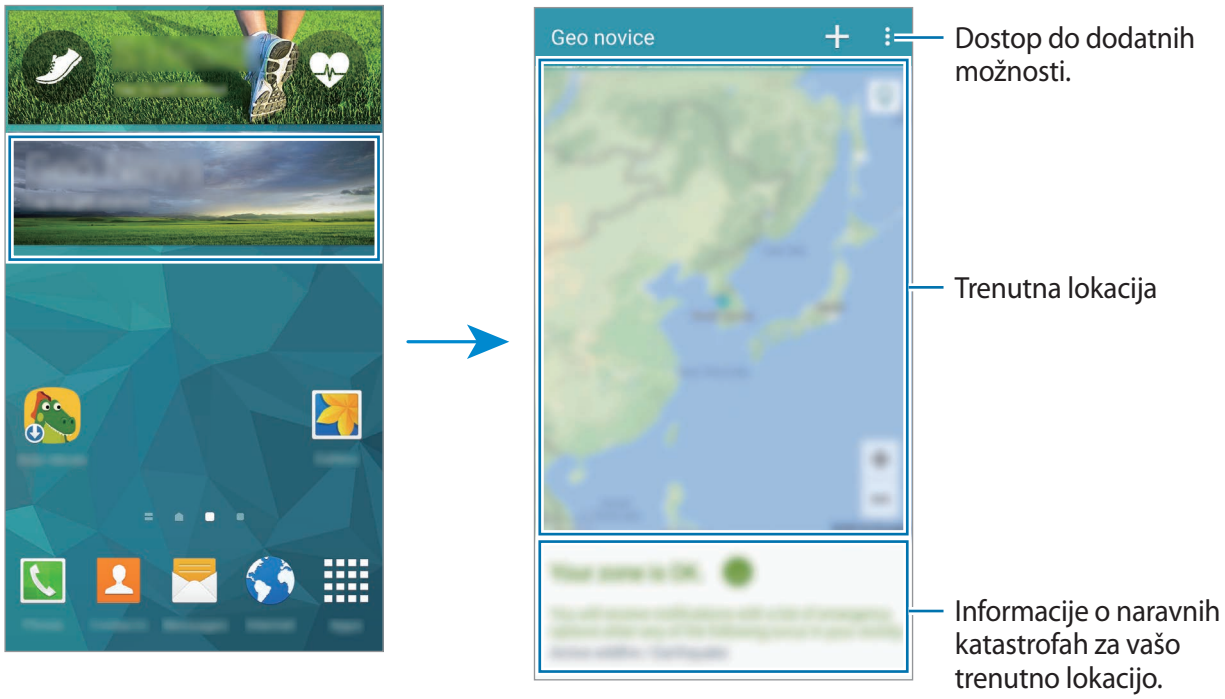
Geo novice
Dostop do dodatnih možnosti.
Trenutna lokacija
Informacije o naravnih katastrofah za vašo trenutno lokacijo.

Pripomočki

S Finder

Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine na napravi in prek interneta. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate zgodovino iskanja.

Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **S Finder**.

Iskanje vsebine

Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite in izgovorite ključno besedo.

Za bolj natančne rezultate, pritisnite filtre pod poljem za iskanje.

Za izbiro kategorij iskanja, pritisnite → **Nastavitve** → **Izber. kategorijo iskanja**.

Upravljanje zgodovine sikanja

Za izbris zgodovine pritisnite — zraven elementa.

Za nastavitev naprave, da shrani zgodovino iskanja, pritisnite → **Nastavitve** in počistite izbiro **Uporabi zgodovino iskanja**.

S Planner

Zagon S Planner

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

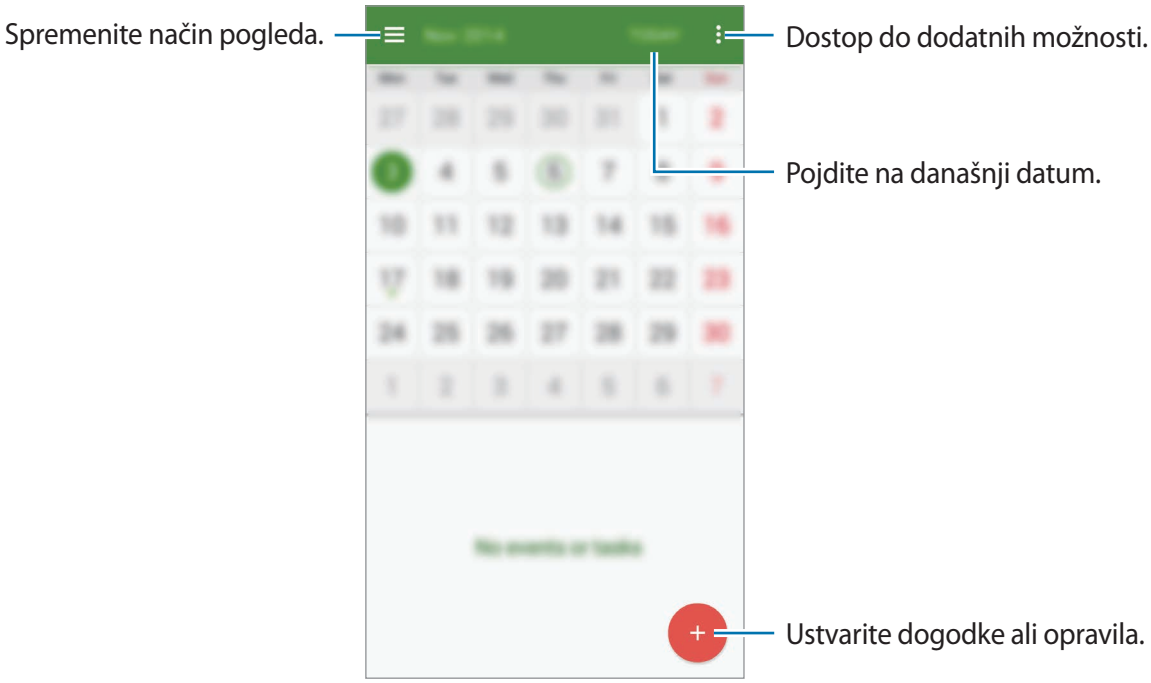

Ustvarjanje dogodkov ali opravil

1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite +. Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite datum.

Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite +.

3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.

- **Dodaj dogodek**: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko nastavitev za ponovitev.
- **Dodaj opravilo**: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko opcijsko nastavitev prednosti.

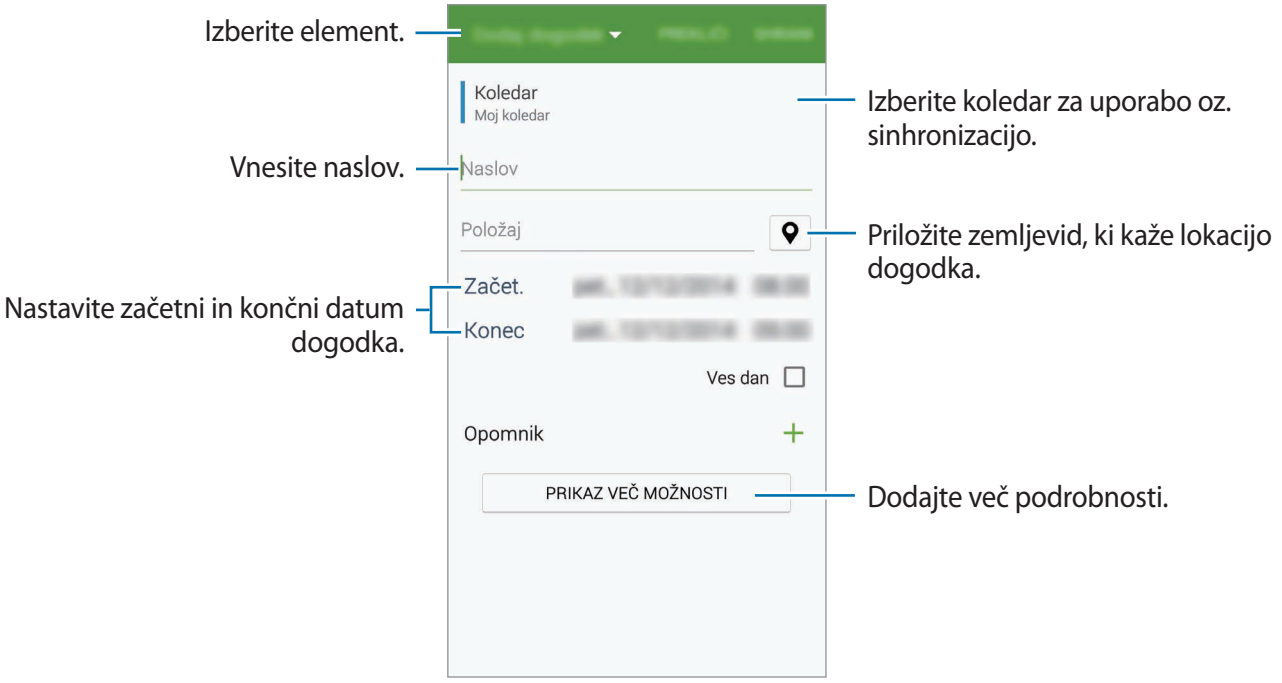

4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek ali opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite ⋮ → **Sinhroniziraj zdaj**.

Za dodajanje računov za sinhronizacijo pritisnite ⋮ → **Koledarji** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.

Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** ter nato izberite storitev računa.

Izbris dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite dogodke ali opravila ter nato pritisnite **KONČANO** → **IZBRIŠI**.

Za izbris dogodka ali opravila med ogledom pritisnite 🗑 → **IZBRIŠI**.

Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.

Skupna raba dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite ⋖ in nato izberite metodo za skupno rabo.

Kalkulator

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Vrtenje zaslona** onemogočeno, pritisnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

Za ogled zgodovine računanja pritisnite ⌄, da skrijete tipkovnico.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite ⌄ → **Počisti zgodovino**.

Ura

Budilka

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Budilka**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite + na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **KONČANO**. Za vključitev ali izključitev alarmov pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.

- **Dremež**: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
- **Pametno opozorilo**: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost pametnega alarma se postopoma povečuje, dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži prednastavljen alarm.

Izključitev alarmov

Povlecite ✕ zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite ZZ izven velikega kroga, da ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.

Brisanje alarmov

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite alarme nato pritisnite **KONČANO**.

Svetovna ura

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Svetovna ura**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite + nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za namestitev poletnega časa na uri pritisnite in zadržite uro in pritisnite .

Brisanje ur

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite ure in nato pritisnite **KONČANO**.

Štoparica

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Štoparica**.

Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek. Pritisnite **KROG**, da zabeležite čas krogov.

Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.

Časovnik

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Časovnik**.

Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.

Povlecite ✕ izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.

Google Drive

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje datotek v vašo storitev za shranjevanje Google Drive. Vse vaše datoteke lahko shranite na enem mestu, dostopate do njih kjer koli se nahajate in jih souporabljate z drugimi.

Pritisnite **Google Drive** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Dropbox

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.

2 Vpišite se v vaš račun Dropbox. Če ga nimate, ustvarite račun Dropbox.

3 Pritisnite **Turn on Camera Upload**.

Naprava prenese fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom naprave, na storitev Dropbox. Za prenos videoposnetkov, povlecite drsnik **Include videos** v desno.

Za ročni prenos fotografij ali videoposnetkov, pritisnite **Skip this**.

4 Uporabite naslednje funkcije:

- : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite → **Upload here** za prenos datotek.
- : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite za skupno rabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
- : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
- : oglejte si obvestila.

Google

Uporabite to aplikacijo za iskanje po internetu. Prav tako jo lahko uporabite za iskanje aplikacij in vsebine aplikacij, ki je shranjena na napravi ali pomnilniški kartici.

Pritisnite **Google** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Otroški način

Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.

Pred uporabo tega pripomočka ga morate prenesti in namestiti. Na domačem zaslonu pritisnite **Otroški način** → **NAMESTI**. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na domačem zaslonu in zaslonu aplikacij.

Za zagon otroškega načina pritisnite **Otroški način** na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij.

Ob prvem zagonu pripomočka pritisnite **NASTAVITEV KODE PIN** na dnu zaslona. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Če pripomoček **Otroški način** pomotoma odstranite, ga lahko ponovno namestite. Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in zadržite pripomoček **Otroški način**. Povlecite pripomoček na domači zaslon in pritisnite **Otroški način** za ponovno namestitev.

Domači zaslon otroškega načina

Domači zaslon je točka, iz katere dostopate do vseh aplikacij v otroškem načinu.

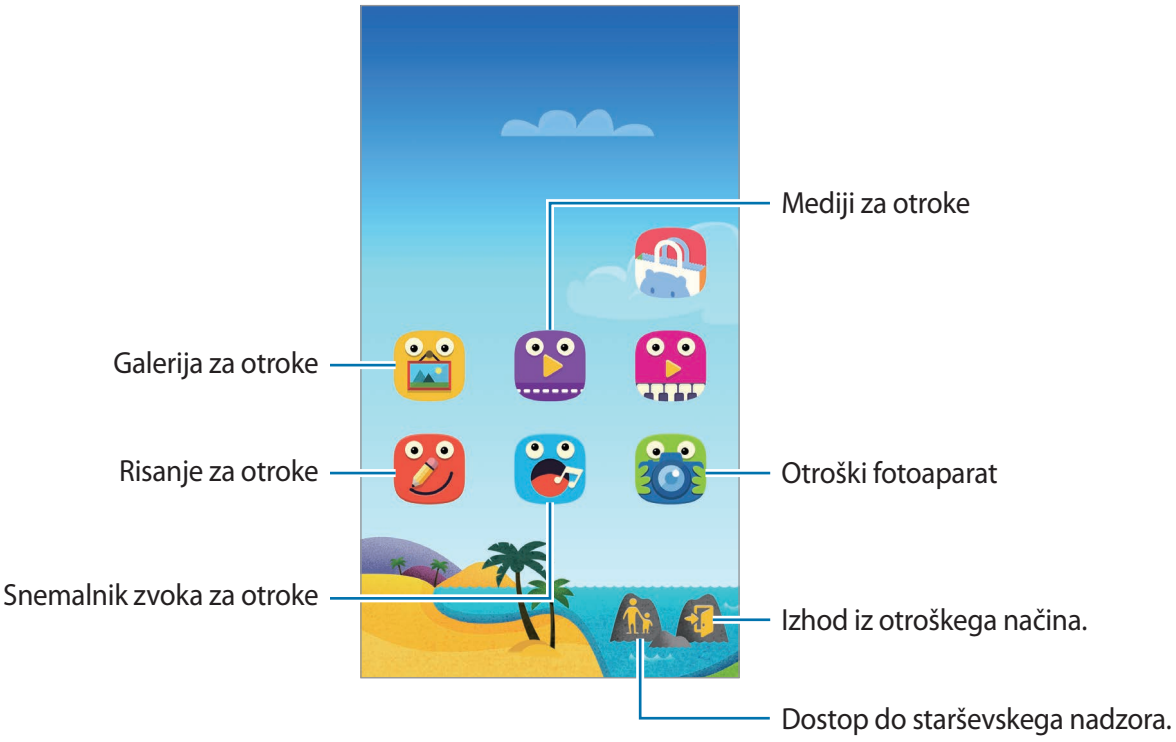

Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek, za katere želite, da so na voljo vašim otrokom.

Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek. Pred uporabo te aplikacije, dodajte videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, v aplikacijo. Glejte Starševski nadzor za več informacij.

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje risbe s pisalom, čopičem in več.

Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih posnetkov.

Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.

Območje za igranje v otroškem načinu

Pomaknite se desno na domačem zaslonu, da odprete območje za igranje v otroškem načinu.

Omogoča vam interakcijo z liki, predmeti v ozadju in več.

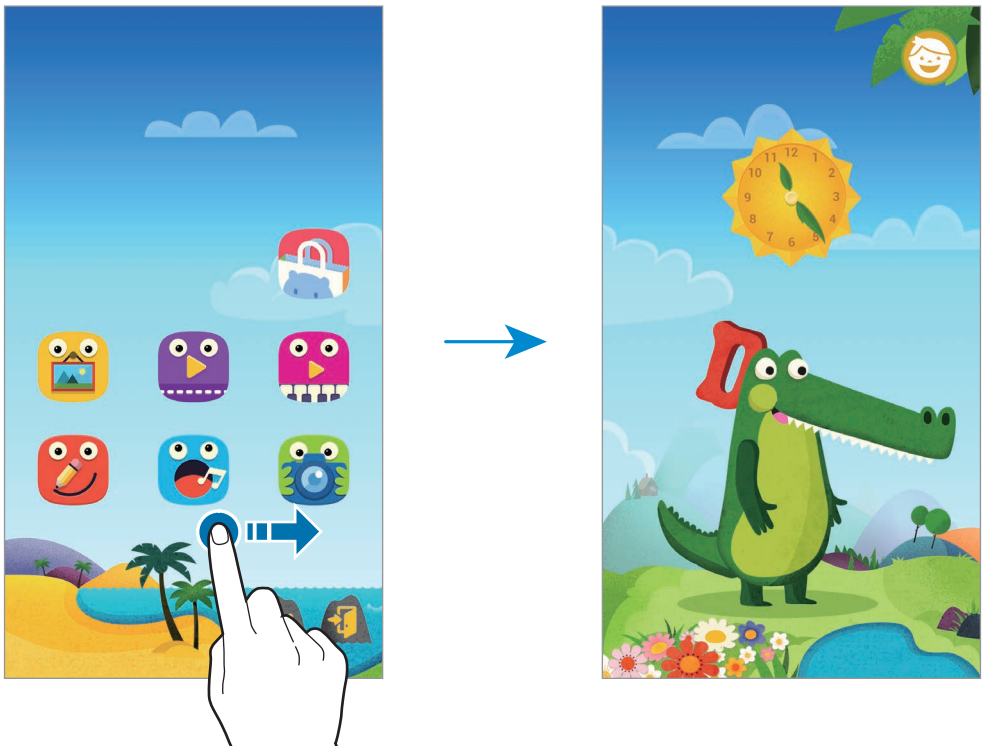

Starševski nadzor

Uporabite to funkcijo za nastavitev omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in več.

Na domačem zaslonu pritisnite in vnesite kodo PIN.

Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.

Pritisnite in uporabite naslednje:

- Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
- **Dnevna omejitev igranja**: nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših otrok.
- **Programi**: oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
- **Medij**: dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na napravi.
- **Otroška trgovina**: prenesite aplikacije za otroke s **GALAXY Apps**.

Lupa

Uporabite ta pripomoček za povečavo besedila ali predmetov s fotoaparatom na zadnji strani.

Za dodajanje na domači zaslon, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in zadržite pripomoček **Lupa**, ter ga nato povlecite na domači zaslon.

Pritisnite pripomoček **Lupa** na domačem zaslonu.

Pritisnite + ali — za prilagoditev povečave.

Da izostrite center zaslona, pritisnite . Prav tako lahko izostritev prilagodite ročno s pritiskom mesta, ki ga želite izostriti.

Za vklop bliskavice za ogled besedila ali predmetov v slabih svetlobnih pogojih, pritisnite .

Za fotografiranje besedila ali predmetov, pritisnite .

Zemljevid

S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.

Pritisnite **Zemljevid** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Iskanje lokacij

Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.

Prejemanje napotkov za pot do cilja

Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja. Naprava prikazuje poti do cilja.

Beležka

Uporabite aplikacijo, če želite shraniti pomembne informacije in si jih ogledati kasneje.

Pritisnite **Beležka** na zaslonu aplikacij.

Dodajanje in upravljanje kategorij

Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.

Na seznamu beležk, pritisnite ☰ → **UPRAVLJANJE KATEGORIJ**.

Za dodajanje kategorij, pritisnite +, vnesite ime kategorije ter nato pritisnite **V REDU**.

Za izbris kategorije pritisnite — zraven kategorije.

Da preimenujete kategorijo, pritisnite in zadržite ime kategorije, vnesite novo ime za kategorijo ter nato pritisnite **PREIMENUJ**.

Za spremembo vrstnega reda kategorij pritisnite ☰ zraven kategorije in jo povlecite navzgor ali navzdol na drug položaj.

Sestavljanje beležk

Pritisnite + na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite naslednje možnosti:

- : ustvarite ali nastavite kategorijo.
- : vstavite slike.
- : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.

Če želite shraniti beležko, pritisnite **SHRANI**.

Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.

Iskanje beležke

Pritisnite 🔍 na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno besedo.

Izbris beležk

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite beležke in nato pritisnite **KONČANO**.

Če želite izbrisati beležko med ogledom, pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

Moje datoteke

O mojih datotekah

Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Ogled datotek

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Izberite mapo, če jo želite odpreti. Za pomik na višji nivo v mapi pritisnite ←. Če se želite vrniti na glavni zaslon Moje datoteke, pritisnite ⌂.

Poiščite datoteke ali mape

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite 🔍 in vnesite kriterij za iskanje.

Ogled informacij o shrambi

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ⋮ → **Poraba pomnilnika** za ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške naprave.

Dodajanje bližnjic strežnikov FTP na napravo

V območje bližnjic dodajte bližnjico strežnika FTP.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ⋮ → **Dodaj strežnik FTP**, vnesite podatke, kot so naslov strežnika, uporabniško ime in geslo, nato pa pritisnite **KONČANO**.

Povezava z drugimi napravami

NFC

O NFC

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.

Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Pred uporabo te funkcije

- Preverite lokacijo anten NFC na vaši napravi in drugih napravah.
- Preverite, ali je funkcija NFC vključena na vaši napravi in napravah, s katerimi želite vzpostaviti povezavo.
- Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemala podatkov.

Uporaba funkcije NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko napravo uporabljate za enostavna plačila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in možnost **NFC** povlecite v desno.

Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

Nakupovanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in možnost **NFC** povlecite v desno.

Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino bralnika kartic NFC.

Za nastavitev privzete aplikacije za plačilo, pritisnite **Pritisni in plačaj** in izberite aplikacijo.

Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Pošiljanje podatkov

Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave, ki omogočajo NFC.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in možnost **NFC** povlecite v desno.

2 Pritisnite **Android Beam** in povlecite **Android Beam** v desno.

3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.

4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.

Bluetooth

O Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).

  Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Pred uporabo te funkcije

- Preverite, ali je funkcija Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Zagotovite, da sta obe napravo nastavljeni kot vidni za druge naprave Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth**, povlecite drsnik **Bluetooth** v desno ter nato pritisnite **ISKANJE**. Zaznane naprave so prikazane v seznamu.

Za nastavitev naprave kot vidne drugim napravam, pritisnite ime naprave.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite → **Bluetooth** ter nato izberite napravo s katero se želite seznaniti.

Če naprava s katero se želite seznaniti ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → v mapo **Download**.

Pozabljanje naprav Bluetooth

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth**.

Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.

2 Pritisnite ⚙ zraven imena naprave za preklic seznanitve.

3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

S Beam

Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.

Pred uporabo te funkcije

- Preverite, ali je funkcija NFC Wi-Fi Direct vključena na vaši napravi in napravah, kamor želite poslati datoteke.

Pošiljanje podatkov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in možnost **NFC** povlecite v desno.

2 Pritisnite **S Beam** in povlecite drsnik **S Beam** v desno.

3 Izberite datoteko in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.

4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprava za pošiljanje datoteke.

- Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
- Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

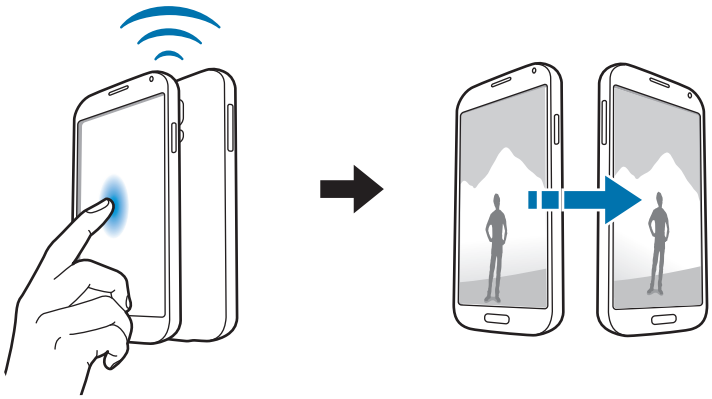

Hitra povezava

O hitri povezavi

Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Napravo lahko uporabite kot daljinski upravljalnik tako, da jo povežete s TV sprejemnikom. Prav tako lahko z računalnikom preprosto souporabljate vsebino, ki je shranjena v napravi.

- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime naprave je lahko BT MAC.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da naprave, katere želite povezati, podpirajo funkcijo hitre povezave in da so njihovi zasloni vklopljeni.
- Zagotovite, da je Wi-Fi Direct ali funkcija Bluetooth vključena na napravi, ki ne podpirajo funkcije hitre povezave.

Povezava z drugimi napravami

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Ko se plošča odpre, se funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno vključita in naprava poišče naprave v bližini.

2 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Če želite dovoliti bližnjim naprava, da najdejo vašo napravo in povezavo z njo, pritisnite ⋮ → **Nastavi vidnost naprave** → **Naredite napravo vidno** in nato izberite možnost.

Ponovno iskanje naprav

Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.

Pritisnite in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

Izključitev funkcije hitre povezave

Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite .

Skupna raba vsebine

Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

3 Izberite kategorijo medija.

4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite **KONČANO**.

Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.

Povezava s TV sprejemnikom

Povežite napravo s TV sprejemnikom in upravljajte s TV sprejemnikom z uporabo naprave kot daljinskim upravljalnikom.

Pred uporabo te funkcije

- Poskrbite, da je TV sprejemnik vklopljen.
- Zagotovite, da je TV sprejemnik registriran v funkciji WatchON.
- Namestite aplikacijo WatchON na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s **GALAXY Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Pritisnite **Upravljanje** s seznama zaznanih naprav.

Ko je naprava povezana s TV sprejemnikom, se na zaslonu prikaže postavitev daljinskega upravljalnika.

Ko povežete napravo s TV sprejemnikom prvič, pritisnite **NASTAV. DALJ. UPRAVL.** Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati povezovanje naprav.

3 Upravljate povezan TV sprejemnik z uporabo daljinskega upravljalnika.

Prijava v storitev Group Play

Souporabljajte vsebino z drugimi napravami z uporabo funkcije Group Play.

Pred uporabo te funkcije

- Poiščite ali se pridružite ustvarjeni seji oz. ustvarite novo sejo.
- Namestite aplikacijo Group Play na obe napravi. Aplikacijo lahko prenesete s **GALAXY Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Pritisnite **Pridruži se** s seznama zaznanih naprav.

Na seznamu so prikazane samo naprave, ki podpirajo seje Group Play.

3 Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Raziskovanje računalnikov

Zaženite aplikacijo Samsung Link za uporabo vsebine, ki je shranjena na daljavo povezanih računalnikih. Za uporabo te funkcije, se prijavite v račun Samsung.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da so vse naprave, ki uporabljajo to funkcijo, povezane na isto omrežje.
- Zagotovite, da so vsi računalniki, s katerimi se bo naprava povezala, registrirani v aplikaciji Samsung Link.
- Namestite aplikacijo Samsung Link na obe napravi. Aplikacijo lahko prenesete s **GALAXY Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Pritisnite **Brskanje po vsebini** s seznama zaznanih naprav.

Na seznamu so prikazani samo razpoložljivi računalniki.

3 Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Smart Remote

O Smart Remote

Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in uporabite napravo kot daljinski upravljalnik. Poiščete lahko in izberete TV programe in nadzirate kanale z vašo napravo.

Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.

Pred uporabo te aplikacije

- Zagotovite, da napravo povežete z omrežjem.
- Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik.

Povezava s TV sprejemnikom

1 Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **START**.

3 Izberite regijo in nato izberite storitev oddajanja.

Prikažejo se razpoložljivi TV programi.

Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika

Vklopite ali izklopite TV sprejemnik, brskajte po kanalih oz. prilagodite nivo glasnosti na TV sprejemniku z napravo kot daljinskim upravljalnikom.

1 Na napravi pritisnite → **Naprej**.

2 Izberite znamko TV sprejemnika.

3 Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik in nato pritisnite **Button 1**. Če naprava vklopi TV sprejemnik, pritisnite **DA**.

Če naprava ne izklopi TV sprejemnika, pritisnite **NE** in nato ponavljajte postopek, dokler TV sprejemnik ne prepozna signala.

4 Izberite izvor kanala.

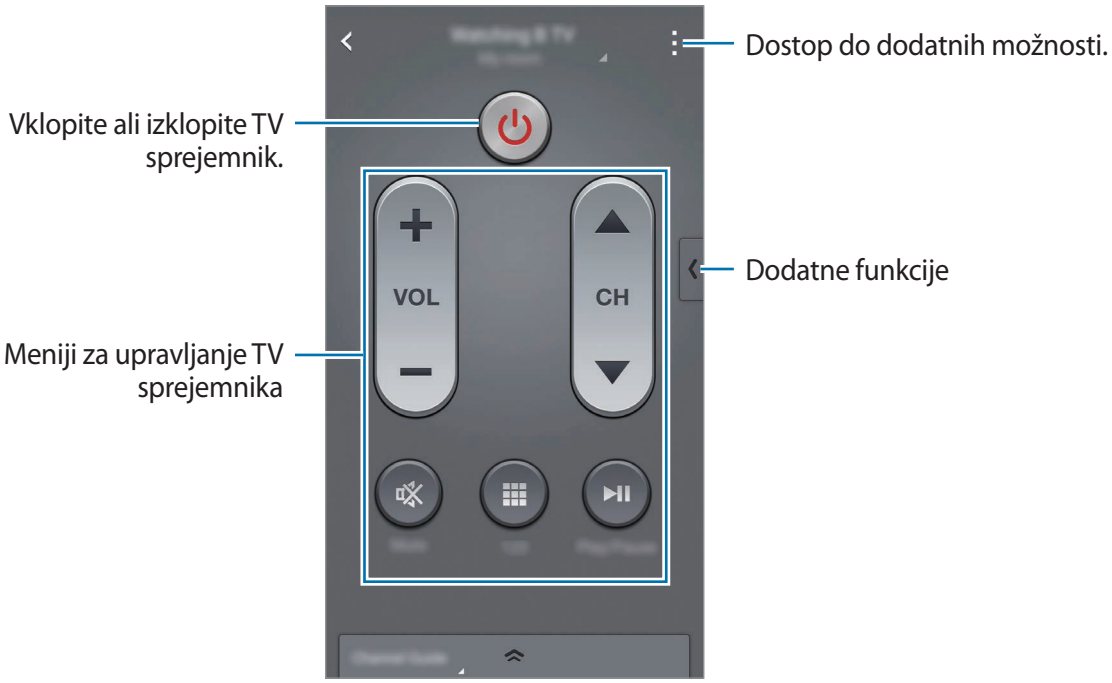

Gledanje TV sprejemnika z uporabo naprave

Izberite TV program s seznama razpoložljivih programom za ogled povezanega TV sprejemnika.

1 Pritisnite **SAMO ZA VAS**, **TV ODDAJE**, **FILMI** ali **ŠPORT**.

2 Izberite TV program in nato pritisnite **WATCH ON TV**.

Izbrani program bo prikazan na povezanem TV sprejemniku.

3 Pritisnite za spremembo kanalov ali prilagoditev glasnosti.

Na zaslonu se prikaže nadzorna plošča.

Nastavitev opomnikov za programe

1 Izberite TV program, ki si ga želite ogledati.

2 Pritisnite **REMIND ME**.

Alarm se sproži ob predpostavljenem času.

Screen Mirroring

O zrcaljenju zaslona

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.

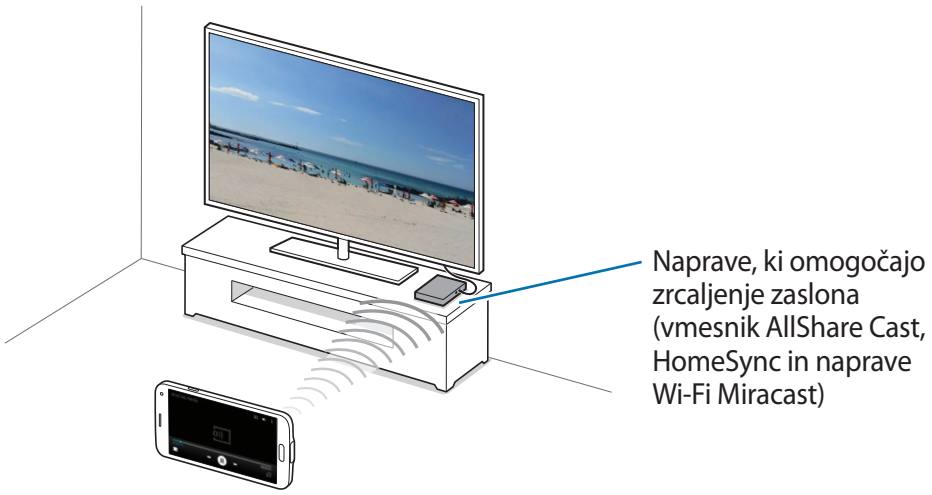

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
- Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je naprava, ki podpira zrcaljenje zaslona, povezana s TV sprejemnikom z uporabo kabla HDMI.
- Poskrbite, da je TV sprejemnik vklopljen.

Ogled vsebine na TV sprejemniku

Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.

1 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo napravo.

2 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Screen Mirroring**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.

Če napravo povežete prvič, pritisnite in zadržite ime vmesnika na seznamu in vnesite kodo PIN, ki je prikazana na TV sprejemniku.

4 Odprite ali predvajajte datoteko ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.

Zaustavitev gledanja vsebine

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Screen Mirroring**.

Uporaba funkcije za mobilno tiskanje

Povežite napravo s tiskalnikom za tiskanje slik ali dokumentov.

Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je funkcija Wi-Fi ali Wi-Fi Direct vključena na vaši napravi in tiskalniku.

Povezava s tiskalnikom

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Tiskanje**, izberite vrsto tiskalnika, nato pa povlecite drsnik na zgornji desni strani zaslona v desno. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti tiskalnik.

Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite ⋮ → **Dodaj tiskalnik** → +, vnesite podrobnosti ter nato pritisnite **OK**.

Da spremenite nastavitve tiskanja, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite ⋮ → **Tiskanje** ter izberite tiskalnik.

Upravitelj naprave in podatkov

Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.

Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **O napravi** → **Posodobitve progr. opreme** → **Posodobi zdaj**.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung. Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.

- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

Prenos datotek med napravo in računalnikom

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.

- Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
- Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke odklopite napravo z računalnika.
- Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.

Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.

3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.

2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.

Uporaba računa Google

1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in obkljukajte **Varn. kop. moje podatke**.

3 Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.

Uporaba Samsungovega računa

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Samsung account** ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.

2 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

3 Pritisnite **Cloud** → **Varnostno kopiranje**, obkljukajte elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ** → **VARNOSTNO KOPIRANJE**.

Za obnovitev podatkov pritisnite **Obnovi**, izberite elemente za obnovitev in nato pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.

Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov za več informacij.

1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke**.

3 Pritisnite **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**.

Naprava se samodejno ponastavi.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite .

Hitre nastavitve

Oglejte si seznam možnosti priljubljenih nastavitev.

Za urejanje seznama možnosti priljubljenih nastavitev pritisnite → **Urejanje hitrih nastavitev**, izberite možnost nastavitev in nato pritisnite **KONČANO**.

Omrežne povezave

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Wi-Fi** ter nato povlecite drsnik **Wi-Fi** v desno.

Stabilno omrežno povezavo lahko ohranite s samodejno izbiro bodisi omrežja Wi-Fi bodisi mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji obkljukajte **Preklop pametnega omrežja**.

Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Pritisnite ⋮ → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja**.

Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške, nastavite možnost na **Vedno**.

Nastavitev obveščanja o omrežju

Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o razpoložljivosti le-teh.

Pritisnite ⋮ → **Napredno** in obkljukajte **Obvestilo o omrežju**, da vključite funkcijo.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

Pritisnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Ojačevalnik prenosov

Nastavite napravo za prenos datoteke prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Ojačevalnik prenosov** ter nato povlecite drsnik **Ojačevalnik prenosov** v desno.

Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Bluetooth** ter nato povlecite drsnik **Bluetooth** v desno.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami. Glejte Skupna uporaba naprav kot modema in uporaba mobilnih dostopnih točkah za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
- **USB modem**: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth**: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.

Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Način letenja**.

Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki**: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja**: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Omeji podatke v ozadju**: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi**: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
- **Mobilne dostopne točke**: izberite mobilne dostopne točke in preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, njihovo uporabo.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Lokacija** ter nato povlecite drsnik **Lokacija** v desno.

- **Način**: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji**: oglejte si, katere aplikacije so zahtevale informacije o nedavni lokaciji in njihovo porabo baterije.
- **Lokacijske storitve**: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Moji kraji**: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.

Več omrežij

Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Več omrežij**.

Privzeta aplikacija za sporočanje

Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.

Mobilna omrežja

- **Mobilni podatki**: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje**: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APNs).
- **Omrežni način**: izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPNs).

Povezovanje in skupna raba

NFC

Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **NFC** ter nato povlecite drsnik **NFC** v desno.

- **Android Beam**: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
- **S Beam**: vključite funkcijo S Beam za pošiljanje podatkov, kot so videoposnetki, slike in dokumenti na napravo, ki podpira NFC in Wi-Fi Direct.
- **Pritisni in plačaj**: nastavite privzeto aplikacijo za mobilna plačila.

Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Naprave v bližini

Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprave v bližini** ter nato povlecite drsnik **Naprave v bližini** v desno.

- **Ime naprave**: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
- **Vsebina za deljenje**: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
- **Naprave z dovoljenjem**: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.
- **Naprave brez dovoljenja**: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.
- **Prenesi v**: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prejem. datotek iz drugih naprav**: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Tiskanje**.

Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Screen Mirroring**.

Zvok in prikaz

Zvoki in obvestila

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zvoki in obvestila**.

- **Način zvoka**: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Moč tresenja**: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Vibriranje ob zvonjenju**: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Zvonjenja**: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
- **Vibracije**: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
- **Zvonjenje ob prejemu obvestila**: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Pisava**:
  - **Slog pisave**: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
  - **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.

- **Vrtenje zaslona**: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
  - **Pametno vrtenje**: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
- **Pametna ustavitev**: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
- **Zakasnitev zaslona**: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Način zaslona**:
  - **Prilagoditev prikaza**: uporabite ta način za optimizacijo zaslona v skladu z nastavitvami zaslona.
  - **Dinamično**: uporabite ta način, da poživite ton vašega zaslona.
  - **Standardno**: uporabite ta način za normalno kakovost.
  - **Profesionalna fotografija**: uporabite ta način, če želite približati odtenek zaslona resničnim barvam.
  - **Kino**: uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
- **Samod. pril. svetlost zaslona**: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Sanjarjenje**: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno odložišče ali se polni.
- **Indikator LED**:
  - **Polnjenje**: nastavite vklop lučke za obvestila, medtem ko polnite baterijo.
  - **Prazna baterija**: nastavite vklop lučke za obvestila, ko je baterija skoraj prazna.
  - **Obvestila**: nastavite vklop lučke za obvestila, ko imate zgrešene klice, sporočila ali obvestila.
  - **Zvočni posnetek**: nastavite vklop lučke za obvestila, ko snemate glasovne beležke.
- **Trajanje osvetlitve tipk**: nastavite trajanje osvetljevanja tipk za nazaj in nedavno uporabljenih aplikacij.
- **Povečaj občutlj. dotika**: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju rokavic.

Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med dotikanjem naprave.

Ozadje

Izberite sliko ozadja za domači zaslon ali zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Ozadje**.

Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Zaklepanje zaslona**: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
- **Dvojna ura**: nastavite prikaz dvojne ure.
- **Velikost ure**: spremenite velikost ure.
- **Prikaži datum**: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
- **Bližnjice kamere**: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem zaslonu.
- **Podatki o lastniku**: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
- **Učinek odklepanja**: izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
- **Dodatne informacije**: nastavite napravo, da prikaže informacije na zaklenjenem zaslonu za prikaz vremena ali števila korakov, ko uporabljate pripomoček za hojo v **S Health**.
- **Besedilo s pomočjo**: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.

Več oken

Nastavite napravo za uporabo več oken.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Več oken**, ter nato povlecite drsnik **Več oken** v desno.

- **Odp. v pogledu funkcije Več oken**: nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko odprete datoteke v **Moje datoteke** ali **Video**. Prav tako naprava vključi funkcijo, ko si ogledujete priloge v sporočilih.

Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Obvestilna plošča**.

- **Prilagoditev svetlosti**: nastavite napravo, da prikaže prilagoditveno vrstico za svetlost na plošči z obvestili.
- **Priporočene aplikacije**: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
- **Nas. gumbe za hitre nast.**: razporedite tipke za hitro nastavitev, ki so prikazani na plošči z obvestili.

Komplet orodij

Nastavite napravo za uporabo orodij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Komplet orodij** ter nato povlecite drsnik **Komplet orodij** v desno.

Oglejte si seznam aplikacij za prikaz kompleta orodij. Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite **UREDI**.

Enoročno upravljanje

Vključite način enoročnega postopka za lažjo uporabo z eno roko.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Enoročno upravljanje** ter nato povlecite drsnik **Enoročno upravljanje** v desno.

Prilagajanje

Preprosti način

Napravo nastavite na preprosti način.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Preprosti način**.

- **Standardni način**: nastavite napravo na običajni način.
- **Preprosti način**: napravo nastavite na preprosti način.
- **Preproste aplikacije**: izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.

Dostopnost

To funkcijo lahko uporabljate za dostop do nastavitev za izboljšanje dostopnosti naprave. Glejte Dostopnost za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Dostopnost**.

Zasebni način

Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zasebni način** ter nato povlecite drsnik **Zasebni način** v desno.

- **Vrsta dos. do zas. načina**: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega načina.

Bralnik prstnih odtisov

Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun Samsung.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Bralnik prstnih odtisov**.

- **Upravitelj prstn. odtisov**: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
- **Spremeni nadomestno geslo**: spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava ne prepozna vašega prstnega odtisa.
- **Zaklepanje zaslona**: nastavite metodo odklepa in dodatno geslo.
- **Preverjanje Samsung računa**: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi odtisi.
- **Pay with PayPal**: nastavite napravo, da potrdi vaš račun PayPal in odobri nakupe z uporabo prstnih odtisov.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Gibanje

Gibanja in poteze

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Gibanja in poteze**.

- **Zračno brskanje**: pomaknite roko v levo ali desno preko senzorja za brskanje po slikah, spletnih straneh ali pesmih.
- **Neposredni klic**: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
- **Pametno opozorilo**: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.
- **Tiho/začasno ustavi**: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali alarme ali začasno zaustavi predvajanje medijev z uporabo gibov dlani oz. ko pogledate proč od zaslona.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu.

Pogled iz zraka

Predogled vsebine ali ogled informacij v pojavnih oknih s kazanjem na element s prstom.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Pogled iz zraka** ter nato povlecite drsnik **Pogled iz zraka** v desno.

Uporabnik in varnostno kopiranje

Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Računi**.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Cloud**.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

- **Varn. kop. moje podatke**: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa**: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje**: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Sistem

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos**.

Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Tipkovnica Samsung

Spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.

Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **English(UK) / Slovenščina**: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
- **Izberite jezike vnosa**: izberite jezike za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila**: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.
- **Samodejno zamenjaj**: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne besede s pritiskom preslednice ali ločila.
- **Moje bližnjične tipke**: nastavite število bližnjic za pogosto rabljeno besedilo. Za vnos prednastavljenega besedila lahko pritisnete in zadržite tipko s številko.
- **Samodejna vel. začetnica**: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic**: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
- **Samodejno dodaj ločila**: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.

- **Drsanje tipkovnice**:
  - **Brez**: nastavite napravo, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
  - **Neprekinjen vnos**: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
  - **Upravljanje kazalca**: omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
- **Zvok**: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibriranje**: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov**: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Ponastavi nastavitve**: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Googlova stor. za glasov. vnos

Spremenite nastavitve glasovnega vnosa.

- **Jeziki**: izbira jezika vnosa za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede**: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave**: prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

Možn. za Besedilo v govor

- **Prednostni mehanizem TTS**: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite ⚙.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika**: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Branje obvestil

Nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice, sporočila ali dogodke.

Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Datum in čas**.

Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno**: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
- **Samodejni časovni pas**: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
- **Izberi časovni pas**: nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis**: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Varnostna asistenca

Vključite način v sili in nastavite primarne stike in sporočila. Glejte Način v sili za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnostna asistenca**.

- **Način v sili**: nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo osnovnih funkcij, kot je klicanje.
- **Geo novice**: nastavite napravo, da prejmete obvestila o izrednih vremenskih pogojih.
- **Pošlji sporočilo pomoči**: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.
  - **Pošlji slike**: nastavite napravo, da pošlje fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom na sprednji ali zadnji strani skupaj s sporočilom za pomoč.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

  - **Pošlji zvočni posnetek**: nastavite napravo, da posname zvok in ga pošlje skupaj s sporočilom.
- **Upravljanje prednostnih stikov**: izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.

Pripomočki

Spremenite nastavitve za dodatno opremo.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Pripomočki**.

- **Izhod - zvok**: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Baterija**.

- **Prikaz odstotka baterije**: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Glejte Uporaba funkcije varčevanja z energijo za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varčevanje z energijo**.

- **Način za varčevanje z energijo**: vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
- **Način izrednega varčevanja z energijo**: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške kartice.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Shramba**.

Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.

Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnost**.

- **Skrbniki naprave**: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
- **Neznani viri**: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.

- **Šifriraj napravo**: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.

Preden omogočite to nastavitev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD**: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.

Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavitev.

- **Oddaljeno upravljanje**: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM**: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
- **Pojdi na spletno mesto**: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona (findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Zaklepan. vn. aktiviranja**: nastavite napravo, da zahteva Samsungov račun po ponastavitvi naprave, da s tem preprečite drugim ponovno aktivacijo.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja kode PIN, ki pred uporabo naprave zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Gesla naredite vidna**: nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Posod. za varn. pravilnik**: nastavite napravo, da poišče in prenese varnostne posodobitve.
- **Pošlji varnostna poročila**: nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila podjetju Samsung.
- **Vrsta shrambe**: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
- **Zaupanja vredne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave**: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB shrambi.
- **Počisti poverilnice**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Pomoč

Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Pomoč**.

O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **O napravi**.

Aplikacije

Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Upravitelj aplikacij**.

Privzete aplikacije

Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Privzete aplikacije**.

Nastavitve za Google

Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Pritisnite **Nastavitve za Google** na zaslonu aplikacij.

Dostopnost

Dostopnost

Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta na primer slabovidnost ali okvara sluha. Uporabite lahko naslednje funkcije:

- TalkBack
- Spreminjanje velikosti pisave
- Povečava zaslona
- Opomniki obvestil
- Negativen prikaz barv
- Prilagoditev barv
- Izključi vse zvoke
- Opozorilo z bliskavico
- Prilagoditev ravnovesja zvoka
- Način mono zvoka
- Prilagoditev nastavitev napisa
- Samodejno haptično
- Nadzor dojenčka
- Pomožni meniji
- Funkcija kretenj po zraku
- Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
- Način za nadzor interakcije
- Sprememba metode sprejema ali končanja klicev
- Način za enojni pritisk
- Konfiguracija nastavitev dostopnosti

Za uporabo menijev dostopnosti, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**.

Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti

S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.

- Dostopnost
- TalkBack
- Negativne barve
- Interaktivno upravljanje

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Neposredni dostop**, ter nato povlecite drsnik **Neposredni dostop** v desno. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko za domov.

Če izberete več kot en meni, naprava prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša, kateri meni želite uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje **Interaktivno upravljanje** na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje**, ter nato povlecite drsnik **Interaktivno upravljanje** v desno.

TalkBack

Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack

Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija je uporabna, če ne vidite ali imate težave pri gledanju zaslona.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack**.

2 Povlecite drsnik **TalkBack** v desno.

Za izključitev TalkBack povlecite drsnik **TalkBack** v levo.

3 Pritisnite **V REDU**.

Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen, prejmete nova obvestila in več.

Ko vključite **Raziskovanje z dotikom** med uporabo TalkBack, naprava na glas prebere izbrane elemente. Naprava najprej na glas prebere elemente na zaslonu, katere pritisnete. Naprava nato izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključitev funkcije **Raziskovanje z dotikom**, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE** in nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.

Upravljanje zaslona s kretnjami prstov

Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključitev funkcije **Raziskovanje z dotikom**, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE** in nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

- Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona. Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst, bo izbran element pod vašim prstom.
- Izbira elementov: pritisnite element za izbiro. Oziroma izberite in zadržite element med raziskovanjem zaslona ter nato spustite prst.
- Odpiranje izbranega elementa: ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
- Izbira prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.

- Izbira naslednjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim prstom.
- Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
- Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
- Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
- Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega zaslona z dvema prstoma.
- Odpri ploščo z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
- Odpri ploščo hitrih nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol s tremi prsti.

Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v **Upravljanje potez**. Glejte Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.

Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti

Pri uporabi TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo konfigurirajte kretnje s prsti.

Konfiguracija nastavitev za navpične kretnje

Dvodelne navpične kretnje lahko uporabljate, če povlečete prst navzgor in navzdol z dna zaslona ali obratno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze**. Nato izberite eno izmed sledečih funkcij:

- **Pomakni se na prvi in zadnji element na zaslonu**: ko hitro povlečete vaš prst navzgor in nato navzdol po zaslonu, s tem izberete prvi element na vrhu zaslona. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, s tem izberete zadnji element na dnu zaslona.
- **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**: ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Enota za branje se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, znaka in privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice

Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE** → **Upravljanje potez**. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.

Na voljo so sledeče funkcije:

- **Gumb »Nazaj«**: vrnitev na prejšnji zaslon.
- **Gumb za domačo stran**: odprite domači zaslon.
- **Gumb za nedavne aplikacije**: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- **Odpri obvestila**: odprite ploščo z obvestili.
- **Odpri globalni kontekstni meni**: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so **Hitro pomikanje**, **Branje od vrha**, **Črkuj zadnjo izjavo** in **Branje od naslednjega elementa**. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.

  Pritisnite **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona za začasno zaustavitev glasovnih povratnih informacij.

  Pritisnite **Nastavitve funkcije TalkBack** na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do nastavitev TalkBack. Glejte Konfiguracija nastavitev za TalkBack za več informacij.
- **Odpri lokalni kontekstni meni**: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
- **Branje od vrha**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
- **Branje od naslednjega elementa**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa zraven izbranega elementa.

Sprememba enot za branje

Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem območju. Oziroma lahko nastavite napravo, da prebere druge enote za branje, kot so vrstice ali odseki.

Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija

1 Izberite nekaj besedila za branje.

2 Povlecite vaš prst navzgor, ter nato desno, brez da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni kontekstualni meni.

3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**.

4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Sprememba enot za branje z uporabo dvodelne navpične kretnje

Ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Vrstni red se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, črke in nato privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze** → **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**.

Z uporabo trenutne enote za branje lahko poslušate besedilo zraven trenutno izbranega besedila. Za poslušanje naslednjega odseka besedila, povlecite prst navzdol oz. v desno po zaslonu. Prav tako lahko z uporabo trenutne enote za branje poslušate besedilo pred trenutno izbranim besedilom. Za poslušanje prejšnjega odseka besedila, povlecite prst navzgor oz. v levo po zaslonu.

Začasna zaustavitev funkcije TalkBack

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Ko izberete **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona, se funkcija TalkBack začasno zaustavi.

Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona ali drugimi metodami. Za spremembo metode nadaljevanja funkcije TalkBack, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE** → **Vnovično omogočanje**. Nato izberite možnost.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Uporaba funkcije za hitro navigacijo

S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez drsenja gor ali dol za izbiro elementa.

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Hitro pomikanje**. Ponovno pritisnite zaslon in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želen meni.

Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak

Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike. Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.

Za ogled oznak, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE** → **Upravljanje oznak po meri**.

Konfiguracija nastavitev za TalkBack

Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **NASTAVITVE**. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bo ga dvignili z zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni del zaslona in ga spustite, ko zaslišite **Nastavitve funkcije TalkBack**.

- **Glasnost govora**: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.

  Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev glasnosti medija pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol med poslušanjem glasovne povratne informacije. Oz. na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zvoki in obvestila** in nato povlecite vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino v levo ali desno.
- **Uporabi spremembe višine glasu**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
- **Odmev tipkovnice**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo ali simbole, ki ste jih vnesli s tipkovnico. Prav tako lahko nastavite tip uporabljene tipkovnice za uporabo te funkcije.
- **Govori, ko je zaslon izklopljen**: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen.
- **Uporabi tipalo bližine**: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave. Za nadaljevanje glasovne povratne informacije, pritisnite zaslon.
- **Stresite za začetek neprekinjenega branja**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
- **Izgovori ID klicatelja**: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega klica.
- **Povratne inf. z vibrir.**: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
- **Zvočne povratne inform.**: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot je drsenje po zaslonu in več.
- **Poudarek na zvoku govorjenja**: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere element.
- **Glasnost zvoka**: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete **Zvočne povratne inform.**

- **Raziskovanje z dotikom**: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom. Na primer, ko s prstom pritisnete **Prog.** na domačem zaslonu, naprava na glas prebere »**Aplikacije**«. Za izbiro **Prog.**, spustite prst in hitro dvakrat pritisnite kjerkoli na zaslonu. Na želeno stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali desno z dvema prstoma. Za več informacij o upravljanju zaslona z uporabo funkcije na dotik, glejte Upravljanje zaslona s kretnjami prstov.
- **Samodejno pomikanje seznamov**: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
- **Izbira z enim dotikom**: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
- **Zagon vadnice za funkcijo raziskovanja z dotikom**: oglejte si vodič o uporabi funkcije razišči z dotikom.
- **Upravljanje potez**: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Glejte Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
- **Upravljanje oznak po meri**: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
- **Vnovično omogočanje**: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
- **Nastavitve za razvijalce**: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.

Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen

Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi ob pritisku zunanjih tipk ali pritisku zaslona. Prav tako se trenutno vključene funkcije ne izklopijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Temen zaslon**. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke

Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Branje gesla na glas

Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack. Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** ter nato obkljukajte **Izgovorjava gesel**.

Nastavitev funkcij besedilo-v-govor

Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Možn. za Besedilo v govor**, ter nato uporabite naslednje funkcije:

- **Mehanizem Samsung besedilo v govor** / **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor**: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati primerov na glas, pritisnite ⚙ → **Namesti glasovne podatke** za prenos in namestitev glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stanje privzetega jezika**: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice

Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere besedilo na glas.

Če možnost **Hitri vnos s tipkami** ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Vnos dodatnih znakov

Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po zaslonu dokler ne zaslišite želen znak, ter ga nato spustite.

Sprememba jezika vnosa tipkovnice

Če želite dodatne jezike vnosa, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Jezik in vnos**. Nato pritisnite **Tipkovnica Samsung** → **Izberite jezike vnosa** in nato izberite jezike.

Da med vnašanjem besedila spremenite jezik vnosa tipkovnice, dvakrat pritisnite 🌐.

Urejanje besedila

Uporabite lokalni kontekstualni meni, da premaknete kazalec oz.kopirate in prilepite besedilo.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**. Ponovno pritisnite zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo bodisi na znak. V izbirnem načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.

Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:

- Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
- Izbira besedila z uporabo izbirnega načina: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje besedila. Za vključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Začni izbirni način**. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila pred ali za trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Končaj izbirni način**.
- Izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Izberi vse**. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.

- Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca**. Izberite **Kopiraj**, da kopirate izbrano besedilo ali izberite **Izreži**, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- Prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo, odprite lokalni kontekstualni meni in nato izberite **Nadzor kazalca** → **Prilepi**.

Vnos besedila s pomočjo glasu

Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko pritisnite in zadržite ⚙, naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice. Povlecite prst po zaslonu, brez da ga spustite. Pri izbiri 🎤 spustite prst. Nato izgovorite besede, ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in naprava jih prebere na glas.

Za dodajanje dodatnega besedila izberite tipko za mikrofon in izgovorite besede.

Sprememba jezika vnosa

Med vnosom besedila z glasom izberite **English (UK)** in izberite jezik za spremembo jezika vnosa.

Za dodajanje jezikov na seznam izberite **English (UK)** → **Dodajanje več jezikov**, počistite izbiro **Samodejno**, ter nato izberite želene jezike.

Branje informacij na glas iz dokumentov ali slik

Posnemite fotografije dokumentov ali vizitk in izvlecite ter preberite besedilo v njih. Naprava prav tako na glas prebere barvne informacije in vzorce, ko posnamete fotografije barvnih fotografij ali fotografij z vzorci. Dostopajte do **GALAXY Apps** in prenesite in namestite **Optični bralnik**.

Pritisnite **Optični bralnik** na zaslonu aplikacij.

Če želite izbrati jezike za prepoznavanje, izberite ⋮ → **Nastavitve jezika**.

Uporaba načina dokumenta

Privzeti način te aplikacije je način dokumenta. Ko uporabite način barve/vzorca, izberite za preklop v način dokumenta. V načinu dokumenta, ko posnamete fotografije dokumentov ali vizitk, naprava prikaže izvlečeno besedilo.

Postavite predmet na ravno površino in izberite . Ko je vključena funkcija TalkBack, naprava samodejno prebere na glas besedilo na zaslonu po zajemu fotografije.

Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, izberite → **Naloži sliko**.

Za glasno branje besedila na zaslonu, ko je funkcija TalkBack izključena, izberite → **Besedilo v govor**.

Uporaba načina barve/vzorca

Za uporabo načina barve/vzorca vključite TalkBack.

Izberite , da preklopite na način barve/vzorca. V načinu barve/vzorca naprava prikaže informacije o barvi in vzorcu subjektov pri zajemu fotografij. Naprava prepozna elemente, kot so običajno uporabljene barve in vzorci. Ta način pomaga osebam s slabšim vidom izbrati želene barve ali vzorce.

Posnemite subjekt z iskalom naprave in izberite . Naprava posname fotografijo in identificira barvo in vzorec subjekta. Ko naprava konča s prepoznavanjem subjekta, naprava samodejno prebere informacije o barvi in vzorcu subjekta na glas.

Rezultati informacij o barvi so odvisni od svetlobnih pogojev. Zagotovite, da posnamete fotografije v načinu barve in vzorca v svetlih pogojih.

Spreminjanje velikosti pisave

Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave, ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na **Ogromna** morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Velikost pisave**.

Povečava zaslona

Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Poteze za povečevanje** ter nato povlecite drsnik **Poteze za povečevanje** v desno.

- Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja. Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
- Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
- Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu. Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.

- Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
- Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta **Telefon** in **Kalkulator**.

Nastavitev opomnikov za obvestila

Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Opomnik za obvestila** ter nato povlecite drsnik **Opomnik za obvestila** v desno.

Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite **Interval opomnika**.

Negativen prikaz barv

Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju besedila na zaslonu. Ko je ta funkcija vklopljena, naprava prikazuje negativno sliko z inverznimi barvami zaslona. Negativni prikaz barv poveča kontrast med črno in belo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Negativne barve**.

Prilagajanje barv

Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Prilagajanje barv**.

2 Povlecite drsnik **Prilagajanje barv** v desno.

3 Pritisnite **ZAČETEK**.

4 Razporeditev barvnih ploščic po podobnosti, z začetkom pri osnovnih barvah.

5 Ko končate s prilagajanjem barv, pritisnite **KON.**

Če je prepoznate barve, nadaljnje prilagoditve niso potrebne.

6 Če barv ne prepoznate, pritisnite **Kamera** ali **Slika**.

7 Povlecite vrstico za prilagoditev barv v levo ali desno ter pritisnite **KON.**

Za ponovno prilagoditev barve pritisnite ⋮ → **Vnovično prilagajanje barv**.

Nastavitev obveščanja z bliskavico

Nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Utripajoče obvestilo**.

Izključi vse zvoke

Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev vključno z glasom klicatelja med klicem.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Izključi vse zvoke**.

Prilagoditev nastavitev napisa

Napisi Samsung

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Samsung (CC)** ter nato povlecite drsnik **Podnapisi Samsung (CC)** v desno.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Poravnava besedila**: spremenite položaj napisov.
- **Pisava**: spremenite vrsto pisave.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Rob**: spremenite rob besedila podnapisa.
- **Pisava**: prilagodite transparentnost in spremenite barvo besedila.
- **Barva ozadja**: prilagodite transparentnost in spremenite barvo ozadja polja napisov.
- **Okno za napis**: prilagodite transparentnost in spremenite barvo okna napisov.

Napisi Google

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Google (CC)** ter nato povlecite drsnik **Podnapisi Google (CC)** v desno.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Jezik**: izberite prikazan jezik za napise.
- **Velikost besedila**: spremenite velikost pisave.
- **Slog napisov**: spremenite stil napisov.

Prilagoditev ravnovesja zvoka

Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi dveh slušalk.

Za prilagoditev ravnovesja zvoka na napravo priključite dve slušalki. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Ravnovesje zvoka**. Povlecite vrstico za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka ter nato pritisnite **NASTAVI**.

Uporaba mono zvoka

Nastavite napravo, da omogoči mono zvok ob poslušanju zvoka z eno slušalko. Ta način lahko uporabite, če imate slabši sluh oz. če je uporaba ene slušalke bolj priročna.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** ter nato obkljukajte **Mono zvok**.

Uporaba zaznavanja otroškega joka

Nastavite napravo, da zazna otroški jok in vas opozori z vibriranjem.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Zaznavanje otroškega joka** ter nato povlecite drsnik **Zaznavanje otroškega joka** v desno.

Pritisnite ▶ za vključitev funkcije zaznavanja zvoka. Ko naprava zazna zvoke, zavibrira. Če želite nastaviti utripanje bliskavice za zaznavanje zvoka, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** ter obkljukajte **Utripajoče obvestilo**.

Uporaba samodejne haptične povratne informacije

Nastavite, da naprava vibrira pri predvajanju zvoka v prenesenih aplikacijah, kot so igre.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** ter nato obkljukajte **Samodejno haptično**.

Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Uporaba pomožnih menijev

Prikaz ikone pomožne bližnjice

Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se vključi **Način enega pritiska**.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**.

2 Povlecite drsnik **Pomožni meni** v desno.

Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.

3 Pritisnite **Glavna roka** za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.

Dostop do pomožnih menijev

Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in ponuja enostaven dostop do pomožnih menijev s katerega koli zaslona.

Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni. Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali navzdol za izbiro drugih menijev.

Uporaba kazalca

Na pomožnem meniju pritisnite **Kazalec**. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika, kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.

Uporabite naslednje možnosti:

- ≪ / ≫ : izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
- ⌃ / ⌄ : pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
- ✣ : premaknite območje dotika na drugo mesto.
- ✕ : zaprite območje dotika.

Za spremembo nastavitev kazalca, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**, povlecite drsnik **Pomožni meni** v desno ter uporabite možnosti pod **Nastav. sled. ploš. in kazalca**.

Uporaba izboljšanih podpornih menijev

Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko zaženete **Sporočila**, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni** → **Pomočnik plus**, povlecite drsnik **Pomočnik plus** v desno in nato izberite aplikacije.

Urejanje menijev pomožne bližnjice

S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**, povlecite drsnik **Pomožni meni** v desno in nato pritisnite **Uredi**. Da dodate ali izbrišete menije, pritisnite ⊕ ali ⊖.

Vklop zaslona s funkcijo kretnje po zraku

Uporabite funkcijo kretenj po zraku za vklop zaslona s premikom vaše roke nad senzorjem na vrhu naprave. Zaslon lahko vklopite brez pritiskanja tipke. Ko uporabite to funkcijo, postavite napravo na ravno površino oz. jo čvrsto pritrdite za zaščito pred premikanjem.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Zračno bujenje** ter nato povlecite drsnik **Zračno bujenje** v desno.

Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja

Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Zakasnitev za pritisk in pridržanje** ter nato izberite možnost.

Uporaba načina za nadzor interakcije

Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij. Uporabite ta način, želite drugim omejiti dostop ali nadzor vaših medijev oz. podatkov.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje**.

2 Povlecite drsnik **Interaktivno upravljanje** v desno.

3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.

4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.

5 Pritisnite **KON.**

Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnite zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za domov, te ne bodo delovale v tem območju.

Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost.

Sprejem ali končanje klicev

Nastavite metodo sprejema ali končanja klicev.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Sprejemanje in prekinjanje klicev**.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Pritisk tipke za domov**: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku tipke za domov.
- **Uporaba glasovnih ukazov**: nastavite sprejem klica z glasovnimi ukazi.
- **Mahanje z roko nad napravo**: pri dohodnem klicu odgovorite na klic s premikom roke v levo ter nato v desno preko senzorja.
- **Pritisk tipke za vklop**: nastavi napravo, da konča klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Uporaba načina enega pritiska

Nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem. Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali sprejem klica namesto, da povlečete tipko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** ter nato obkljukajte **Način enega pritiska**.

Konfiguracija nastavitev dostopnosti

Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko

Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, izberite možnost izvoza in nato pritisnite **V REDU**. Na izbrano mesto za shranjevanje se shrani datoteka za nastavitev dostopnosti.

Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti

Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz** ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite **KONČANO** → **V REDU**. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.

Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti

Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetooth in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Souporaba preko**. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite **KONČANO**. Izberite metodo skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.

Ogled storitev dostopa

Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**, ter si oglejte seznam razpoložljivih storitev dostopa v **Storitve**.

Uporaba drugih uporabnih funkcij

- Uporaba S Voice: funkcijo **S Voice** lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo glasovnih ukazov. Zaženite **S Voice** in kličite, pošiljajte sporočila ali si oglejte opravila. Glejte S Voice za več informacij.
- Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite to funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila. Glejte Glasovno iskanje za več informacij.
- Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol. Ogledate si lahko zgrešene klice, nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in več. Glejte Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev za več informacij.
- Preklop na enostaven način: enostaven način uporablja enostavnejšo postavitev in večje ikone in s tem ponuja enostavnejšo uporabniško izkušnjo. Za enostaven dostop lahko na domači zaslon dodate pogosto rabljene aplikacije ali bližnjice. Glejte Preklop v enostavni način za več informacij.
- Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Glejte Nadzorni gibi za več informacij.
- Uporaba optičnega bralnika prstov: registrirajte vaše prstne odtise z napravo za odklep zaslona ali potrditev gesla Samsungovega računa. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več informacij.
- Uporaba avtomobilskega načina: nadzirajte napravo za opravljanje različnih funkcij z glasovnimi ukazi med vožnjo. Prejemate lahko dohodne klice, si ogledate sporočila in poslušate glasbo, brez dotikanja naprave. Glejte Avt. način za več informacij.
- Uporaba snemalnika zvoka: posnamete ali predvajate govorne beležke. Glejte Snemalnik zvoka za več informacij.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo preden vklopite napravo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
- Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije obiščite Samsungov servisni center.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.